



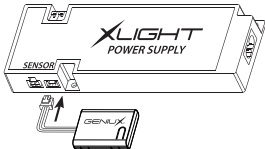

CS-X

Návod na obsluhu

GENIUX[®]

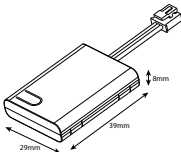



Umiestnenie prijímača musí odpovedať národným predpisom.

Vypínač neobsahuje žiadne časti určené k údržbe alebo oprave užívateľom.

Používajte prijímač len v suchom prostredí.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude prijímač použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený, alebo v prípade nesprávneho zapojenia.



Prijímač je určený na zapojenie do 3-pinového konektora pre senzory 12V a 24V napájacích zdrojov značky XLIGHT.

Prijímač je kompatibilný s bezbatériovými bezdrôtovými vypínačmi GENIUX.

Prijímač je bez obmedzenia výkonu.

UMIESTNENIE

Maximálna vzdialenosť medzi spárovaným bezdrôtovým vypínačom a prijímačom je podľa laboratórnych skúšok 50 metrov vo vonkajšom prostredí a 25m vo vnútorných priestoroch.

Vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti na aktuálnych podmienkach okolitého prostredia.

Vzdialenosť sa môže výrazne znížiť v prípade umiestnenia vypínača alebo prijímača do tesnej blízkosti veľkých kovových predmetov.

PÁROVANIE VYPÍNAČOV

1. Stlačte párovacie tlačidlo prijímača a držte ho po dobu zhruba 2 sekúnd. Uvoľnite ho ihneď, akonáhle začne kontrolka blikať (bliká raz za sekundu).
2. Iba raz stlačte zvolený vypínač Geniux. Potom sa rozsvieti kontrolka a pripojené osvetlenie. To znamená, že zariadenia sú spárované.
3. Vypínač je pripravený na použitie.
 - *Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vypínačov Geniux.*
 - *Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svetidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá svieti v režime zapnuté.*

VYMAZAŤ PÁROVANIE

1. Stlačte párovacie tlačidlo na prijímači a držte ho po dobu asi 8 sekúnd, kým kontrolka úplne nezhasne.
2. Potom sú všetky spárované vypínače vymazané.
 - *Po vymazaní môžete opäť začať párovať nové vypínače.*

FUNKCIA STMIEVANIA

- Prijímač Geniux CS-X je možné použiť na stmievanie LED osvetlenia 12V - 24V.
- Prijímač disponuje mäkkým štartom a vypnutím. Táto funkcia spôsobuje plynulý nábeh a vypnutie, pri ktorých nedochádza k náhlemu oslneniu zraku.
- Podržaním tlačidla spárovaného vypínača začnete plynule meniť intenzitu svietenia. Tlačidlo uvoľníte v momente požadovaného nastavenia.
- Nastavenie svietivosti sa automaticky zastaví na maximálnej/minimálnej svietivosti.
- Prijímač má pamäťovú funkciu. Pri opätovnom zapnutí osvetlenia zostane nastavenie svietivosti na rovnakej úrovni. Pokiaľ používate viac vypínačov, prijímač si pamätá posledné nastavenie každého vypínača.