
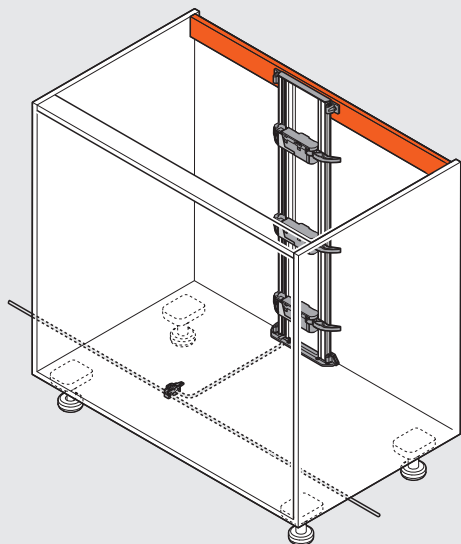


KB Šírka korpusu
LW Svetlá šírka korpusu
LT Svetlá hĺbka korpusu

Vŕtacie rozmery dno/priečka

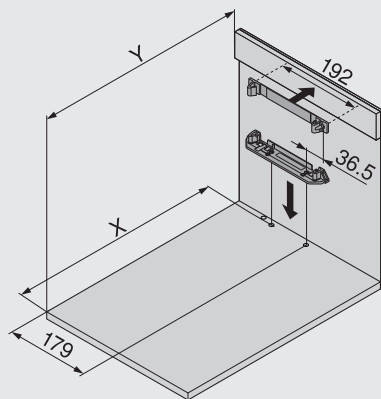


Šírka korpusu KB 275 - 420 mm


NL Menovitá dĺžka

X Miesto vŕtania

Y Minimálne priestorové požiadavky

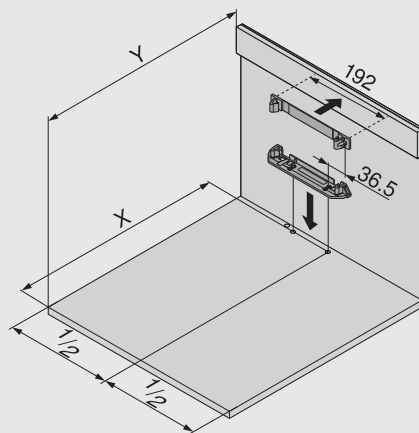

Šírka korpusu KB od 420 mm

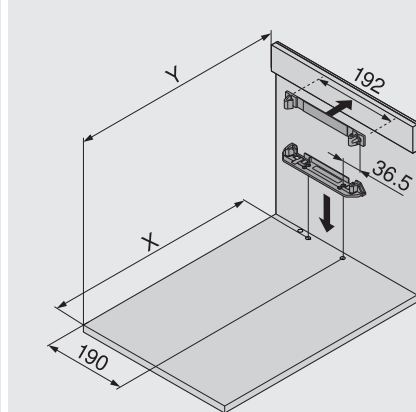

Šírka korpusu KB 320 - 420 mm

Oceľový chrbát výška N

Vŕtacia poloha a minimálna potreba miesta na všetky situácie použitia

Chrbát	X (mm)	Y (mm)
Oceľový chrbát	NL + 2	LT = NL + 17
Drevený chrbát	NL + 19	LT = NL + 34

S touto montážnou polohou nosníka možno potiahnutím a zatlačením otvorit' ako vnútorné výsuvy, tak aj výsuvy s naloženými čelami.

Vŕtacia pozícia a minimálne požiadavky na miesto

Chrbát	X (mm)	Y (mm)
Oceľový chrbát	NL - 1	LT = NL + 14
Drevený chrbát	NL + 16	LT = NL + 31

SERVO-DRIVE možno použiť aj keď máme k dispozícii menej miesta. V tejto montážnej polohe nosníka však možno vnútorné výsuvy otvorit' iba vytiahnutím (nie zatlačením).