


1. Specyfikacja


MODEL		W-2316M-300 do 600	
Pozycja	Rysunek	Nazwa części	Ilość
1		Kosz	1
2		Stelaż nośny	1
3		Płytki mocująca	4
4		Uchwyt frontu	2
6		Wkręt z podkładką Ø4,2x16	10
7		Wkręt z łbem stożkowym Ø4,2x13	4

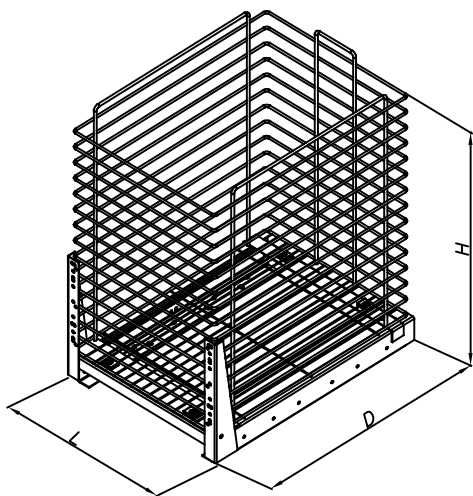

Wyrób	D	H	L	nośność
W-2316M-300	480	557	250	30kg
W-2316M-400	480	557	350	30kg
W-2316M-500	480	557	450	30kg
W-2316M-600	480	557	550	30kg

2. Montaż stelaża nośnego i kosza


Stelaż nośny ułożyć na dnie szafy, zachowując wymiar min. 1.5mm pomiędzy mocującym kątownikiem front a krawędzią szafy. Odsunięcie to pozwala na działanie siły dociągu prowadnicy do końca zamykania kosza w szafie. Wkrętami z podkładką Ø4.2x16 przymocować stelaż do płyty.

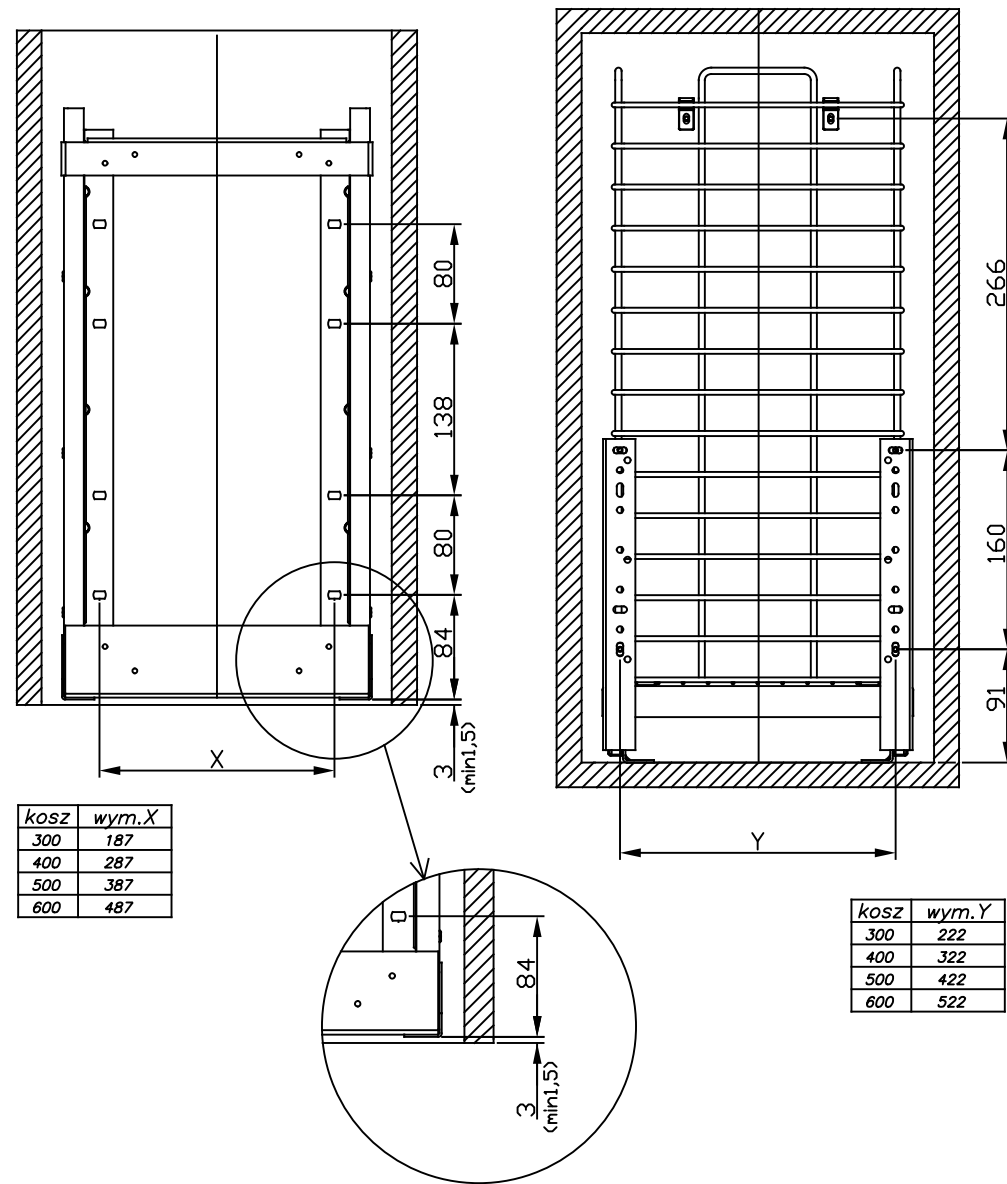

kosz	wym.X
300	187
400	287
500	387
600	487


kosz	wym.Y
300	222
400	322
500	422
600	522

1. Kosz ułożyć na stelażu i przykręcić go wykorzystując płytkę mocującą oraz wkręty z łbem stożkowym $\varnothing 4.2 \times 13$ (rysunek).

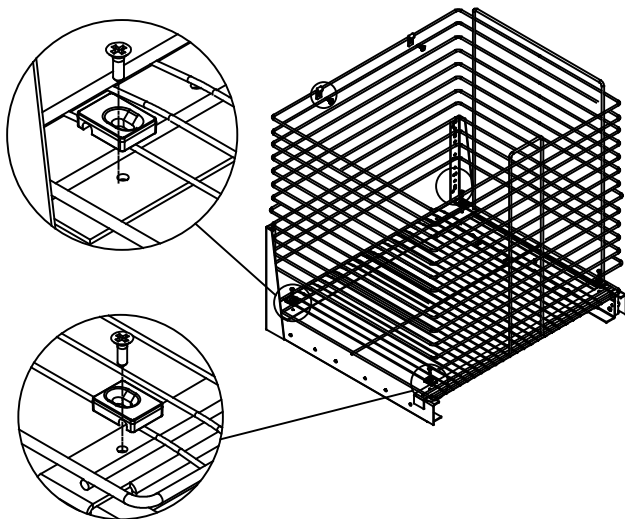


2. Kolejną czynnością jest montaż płyty frontu. Po jej ustaleniu w zabudowie, przykręcić ją 4 wkrętami z podkładką $\varnothing 4.2 \times 16$ do stelaża nośnego.

3. Końcową operacją jest montaż uchwytów mocujących, zapewniających sztywne połączenie górnej części frontu z górną półką kosza (rysunek).

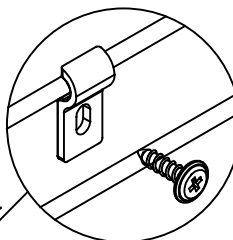

Wkręt z podkładką
 $\varnothing 4.2 \times 16$

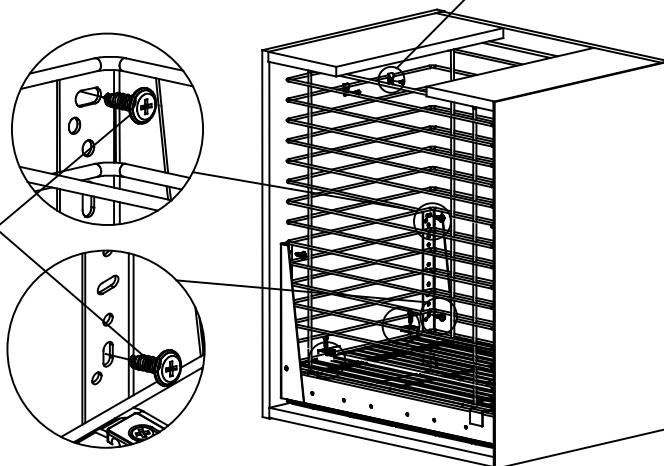

UWAGA:
Konstrukcja mebla powinna gwarantować bezpieczeństwo użytkownika oraz prawidłowe działanie mechanizmu.
Zabezpieczyć mebel wolnostojący przed przewróceniem.
Konstrukcja mebla musi uwzględniać ciężar mechanizmu oraz dopuszczalne jego obciążenie.
Instrukcja przedstawia zalecenia montażowe mechanizmu / produktu, które nie są wiążące.
Zaleca się weryfikację wymiarów montażowych przedstawionych w niniejszej instrukcji.
Firma Nomet zastrzega sobie prawo do zmian.