
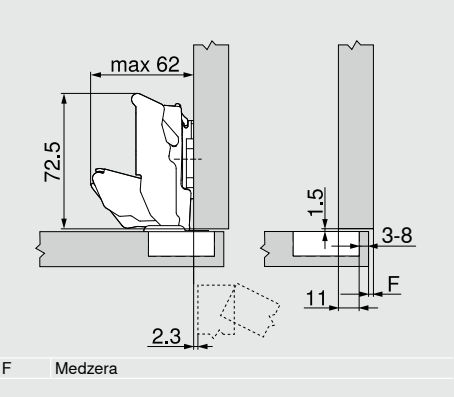


Rozmery závesu a výpočet medzery pri nastavení zo závodu (zvýšenie montážnej podložky = 0 resp. 9 mm)

Odskok dvierok pri uhle otvorenia 90°



Naložené dvere

Nulový presah





F Medzera

Polonaložené dvere

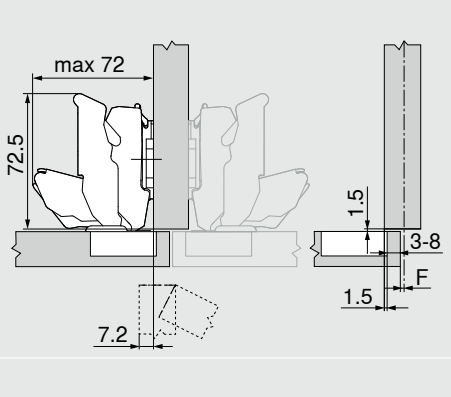

Vložené dvere

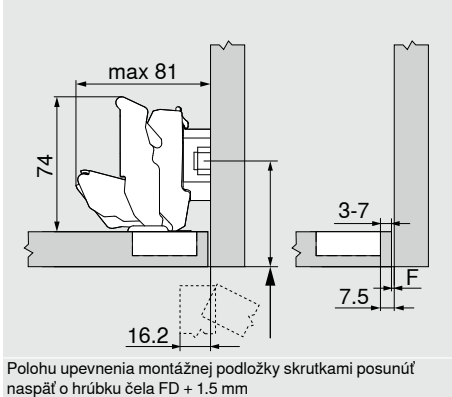

Polohu upevnenia montážnej podložky skrutkami posunúť naspäť o hrúbku čela FD + 1.5 mm

Odstup misky TB

Presah čela FA (mm)																		
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
0										3	4	5	6	7	8			
3							3	4	5	6	7	8						
6				3	4	5	6	7	8									
9	3	4	5	6	7	8												
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)																	

Presah čela FA (mm)																
MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	
0										3	4	5	6	7	8	
3							3	4	5	6	7	8				
6				3	4	5	6	7	8							
9	3	4	5	6	7	8										
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)															

Presah čela FA (mm)																
MD		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5										
0																
3																
6																
9	3	4	5	6	7											
MD	Zvýšenie montážnych podložiek (mm)															

Minimálna medzera F u čiel s polomerom zaoblenia hrany (R = 1 mm) pri nastavení z výroby


	Odstup misky TB (mm)	Hrúbka čela FD (mm)																			
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
	3	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0	2.0	2.0	3.0	4.5								
	4	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	2.5	4.0									
	5	0	0	0	0	0	0.5	1.0	2.0	2.0	3.5										
	6	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.0	3.0											
	7	0	0	0	0	0	1.0	1.5	2.5												
	8	0	0	0	0	0	1.0	1.5													

Pri naloženej konštrukcii na stene odporúčame skúšku naloženia


110° Obmedzovač uhla otvorenia

92° Obmedzovač uhla otvorenia


Nastavenie

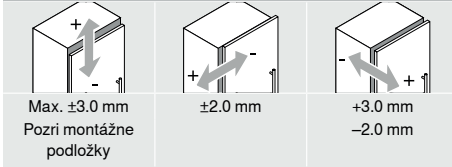

Montáž naskrutkovaním

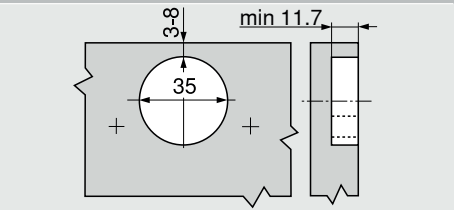

INSERTA | montáž zarazením

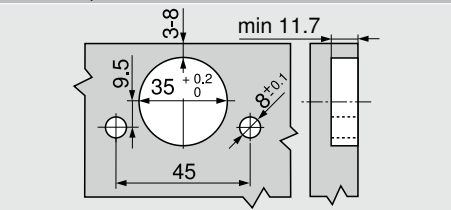

Rozmery misky

