




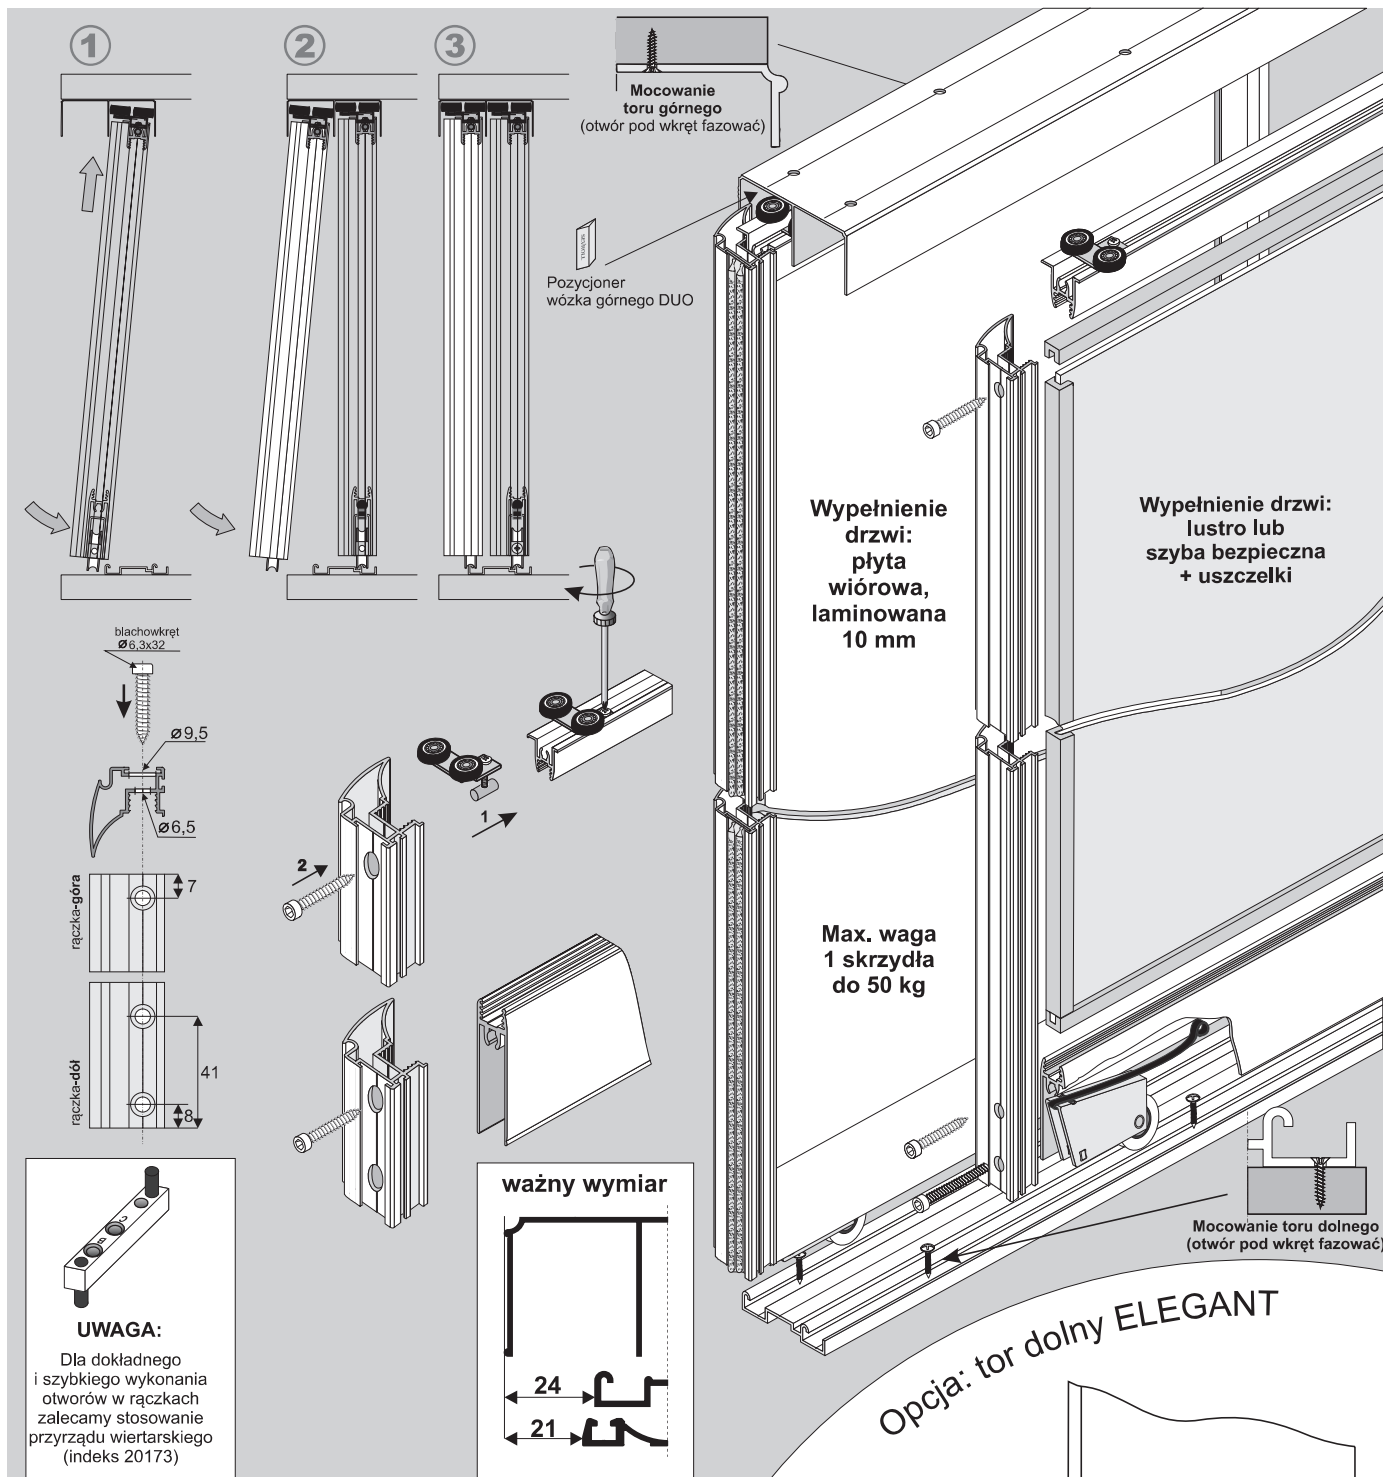


ELEMENTY SKŁADOWE

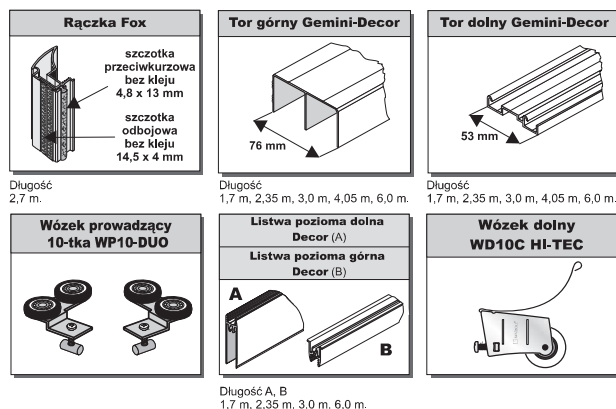


Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

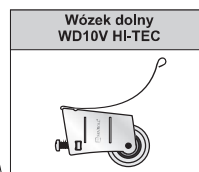

Stoper HI-TEC

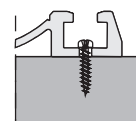

Światło otworu

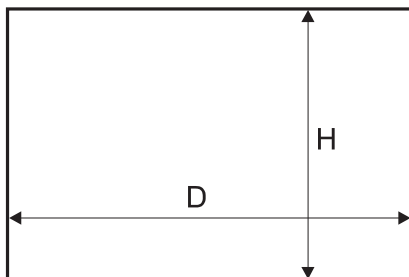


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta #10 mm, lustro #4 mm
lub szyba bezpieczna

wysokość skrzydła drzwi - h		$h = H - 38 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp		$hp = h - 64 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d		$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
szerokość płyty - dp		$dp = d - 20 \text{ mm}$
długość listwy poziomej - P długość listwy górnej - G		$P = G = d - 37 \text{ mm}$
wysokość lustra - hl		$hl = hp$
szerokość lustra - dl		$dl = dp - 4 \text{ mm}$


ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 33) : 2$

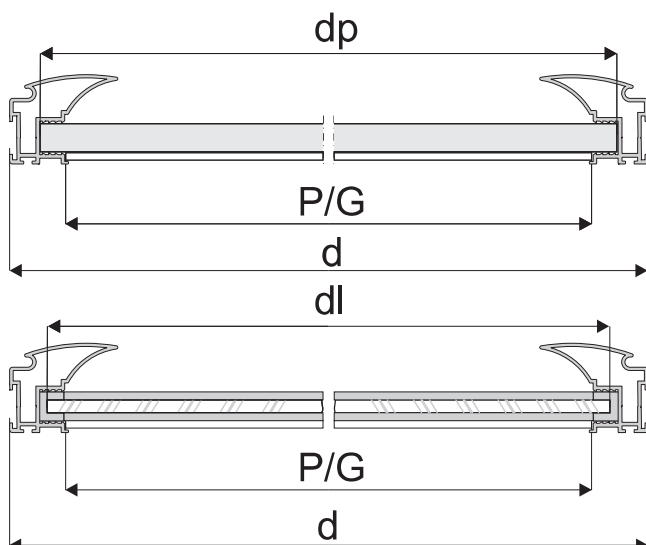


Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A) i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w rączce

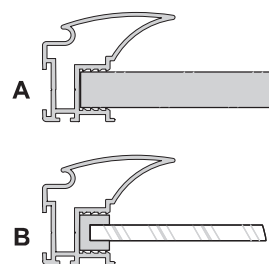


- w listwie poziomej górnej

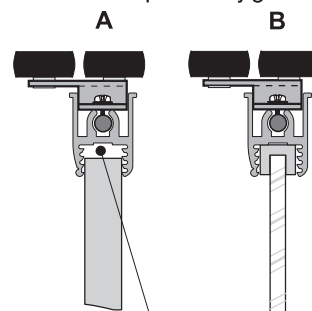

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu
wysokości płyty wiórowej

- w listwie poziomej

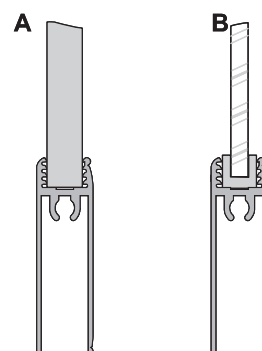

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.