


Dvere na pokos – po celom obvode

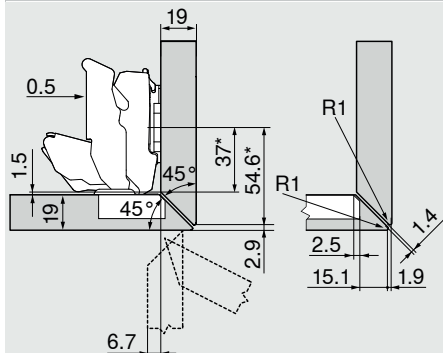

19 mm




Záves na polonaložené dvere

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

22 mm

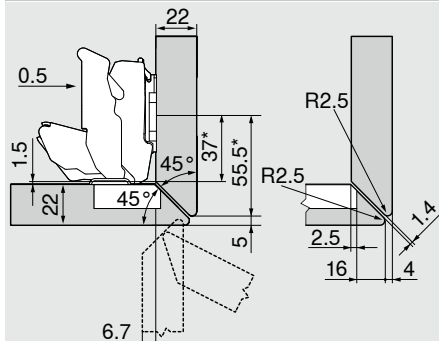


Záves na polonaložené dvere

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

24 mm

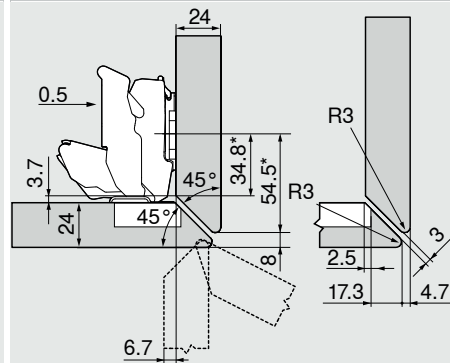

Záves na polonaložené dvere


Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

Dvere na pokos – bočné



19 mm

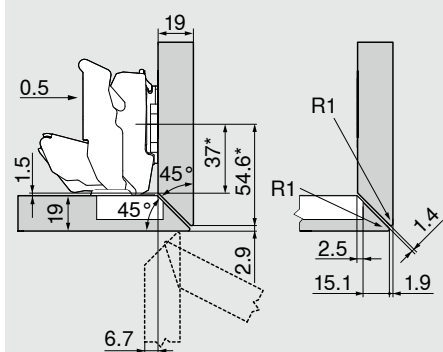


Záves na polonaložené dvere

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

22 mm

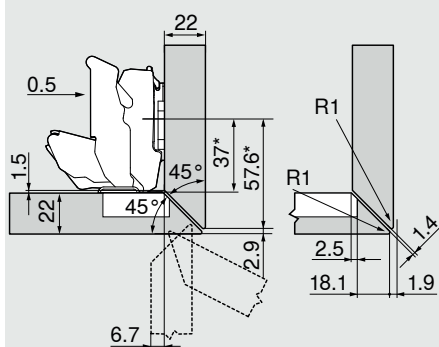


Záves na polonaložené dvere

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm

24 mm

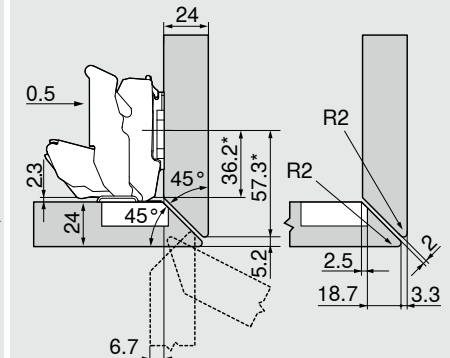

Záves na polonaložené dvere

Štandardné montážne podložky so zvýšením 0 mm

* Pri montážnej podložke s rozmerom A = 37 mm