
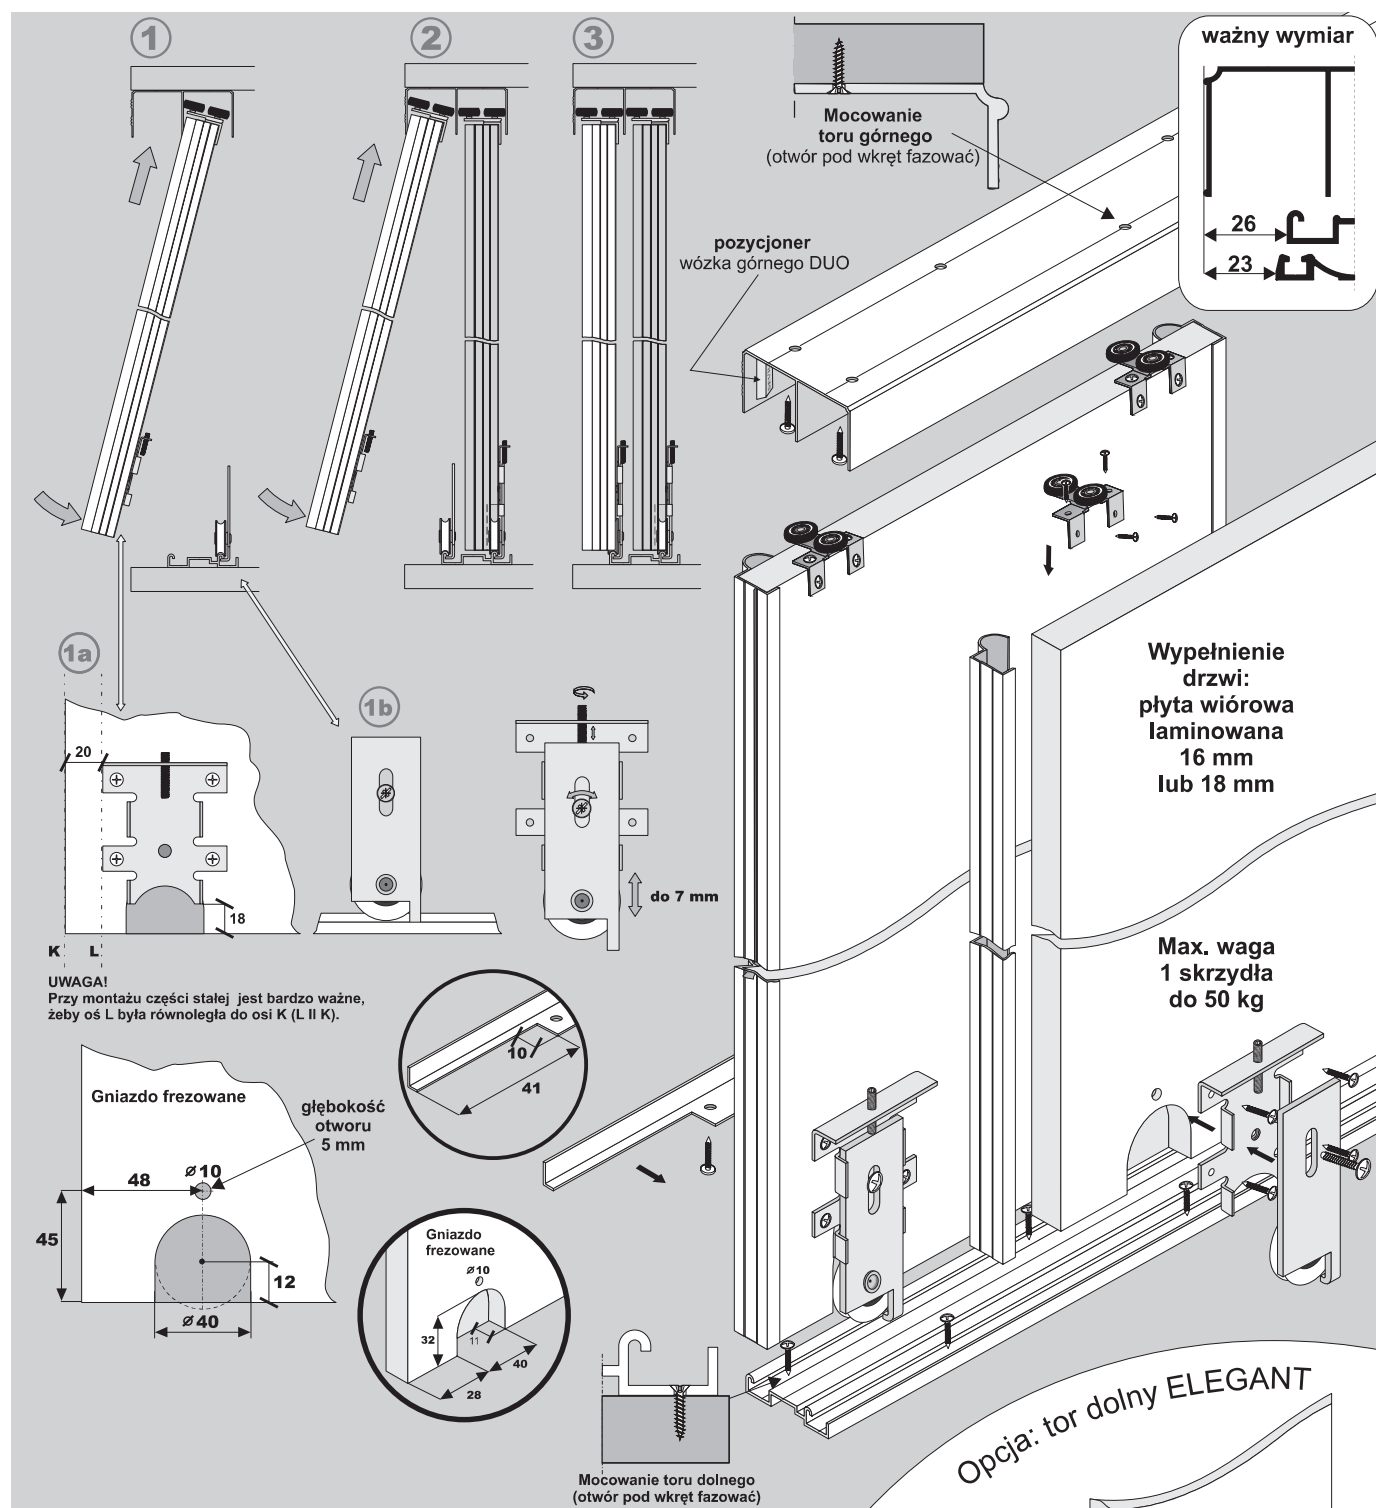











ELEMENTY SKŁADOWE

Rączka Focus  szczotka przeciwkurzowa z klejem 6,7 mm x 13 mm szczotka odbijowa z klejem 4,8 mm x 4 mm #16 i #18 Długość 2,7 m.	Tor górny Gemini - Decor  Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m.	Tor dolny Gemini - Decor  Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m.
Wózek prowadzący Focus WPFc-Duo  Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.	Kątownik Mini  Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.	Wózek dolny WD18C HI-TEC  Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m.


Opcja: tor dolny ELEGANT

W linii Focus możemy również zastosować tor dolny **Elegant** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. Wyliczenia nie ulegają zmianie.

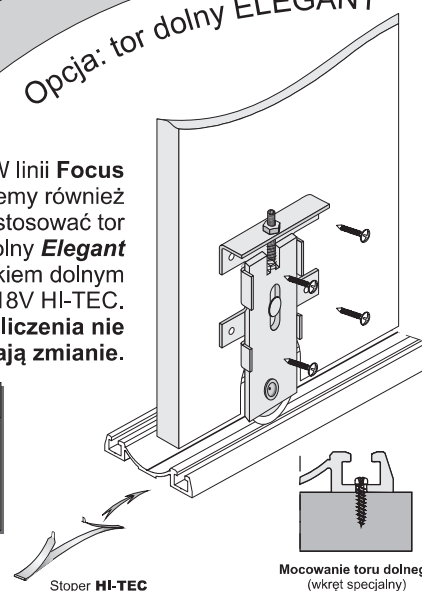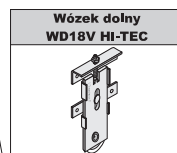



Światło otworu

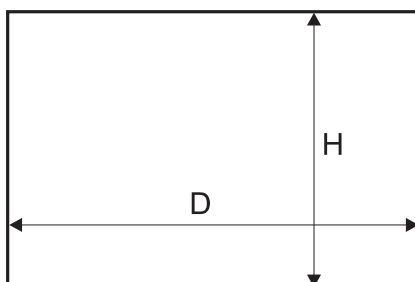



Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła - płyta #16 mm lub #18 mm.

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 38 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 + Z) : N$
szerokość płyty - dp	$dp = d - 3 \text{ mm}$
długość kątownika mini - dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła

ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	30 mm	60 mm

fasada - 4 skrzydła	
	$d = (D + 87) : 4$
	$d = (D : 2 + 27) : 2$

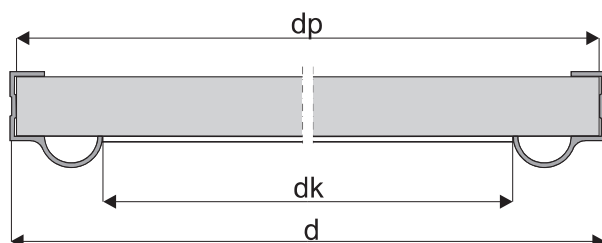


UWAGA !


Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

- Przy nabijaniu rączek nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą # 16 mm lub # 18 mm

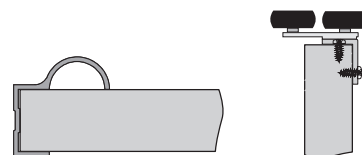

Sposób montażu kątownika 11 mm x 17 mm

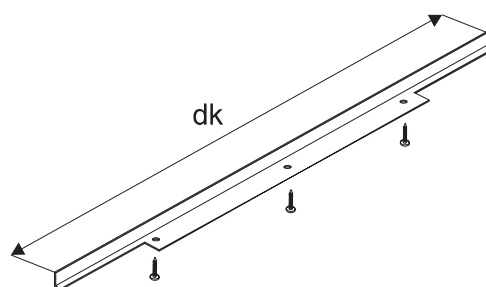

OSTRZEŻENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).