


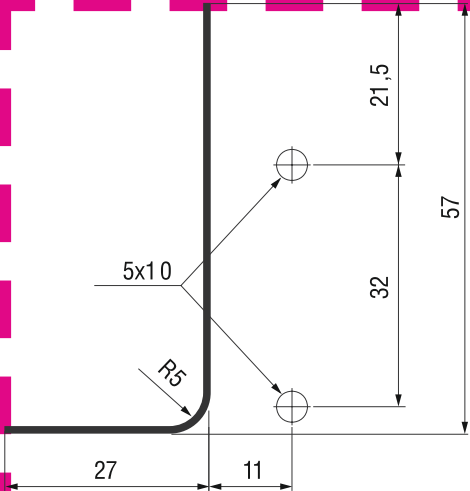

Montáž úchytového profilu S056 a S56/LED

(mierka 1:1)

1. Korpus vyfrézujte podľa montážnej šablóny.
Prednú hranu korpusu odporúčame nalepiť až po vyfrézovaní!!
2. Vyfrézujte otvory pre úchyty S346 podľa šablóny.
3. Vsadte väčší kus uchytenia S346 do vyfrézovaných otvorov, menší kus uchytenia nasuňte zo zadnej strany úchytového profilu.
4. Priložte úchytový profil do vyfrézovaného otvoru a profil upevnite posunutím menšieho uchytenia ku kraju.
5. V prípade použitia krytiiek (záslepiek) ich nasadte na boky profilov.

V prípade montáže s uchytením S99 postupujte rovnako, ale bez frézovania otvorov pre S346.

Pri tlači použiť voľbu „skutočná veľkosť“ a po vytlačení skontrolovať kóty.

Montáž úchytového profilu S057 a S57/LED

(mierka 1:1)

1. Korpus vyfrézujte podľa montážnej šablóny.
Prednú hranu korpusu odporúčame nalepiť až po vyfrézovaní!!
2. Vyfrézujte otvory pre úchyty S346 podľa šablóny.
3. Vsadte väčší kus uchytenia S346 do vyfrézovaných otvorov, menší kus uchytenia nasuňte zo zadnej strany úchytového profilu.
4. Priložte úchytový profil do vyfrézovaného otvoru a profil upevnite posunutím menšieho uchytenia ku kraju.
5. V prípade použitia krytiiek (záslepiek) ich nasadte na boky profilov.

V prípade montáže s uchytením S99 postupujte rovnako, ale bez frézovania otvorov pre S346.

Pri tlači použiť voľbu „skutočná veľkosť“ a po vytlačení skontrolovať kóty.

