




design & production MADE IN ITALY

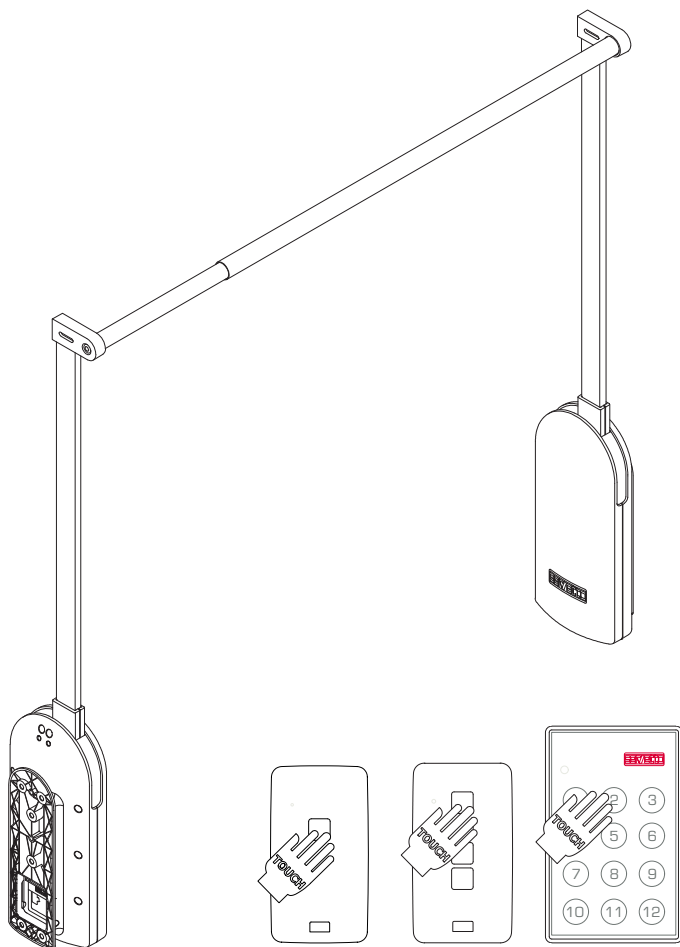

Electric Servetto i3

www.servetto.com

ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO

ASSEMBLY

MONTAGE

MONTAGE

MONTAJE



1	<u>INTRODUZIONE</u>	2
1.1	DATI DI IDENTIFICAZIONE	2
1.2	DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ	2
2	<u>NORME DI SICUREZZA</u>	3
3	<u>CARATTERISTICHE TECNICHE</u>	4
3.1	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
3.2	IMBALLAGGIO E TRASPORTO	5
3.3	COLLEGAMENTI ED INDICATORI LED	5
3.4	DIMENSIONI	6
3.5	SCHEMA CABLAGGIO	7
3.6	ESEMPIO DI INSTALLAZIONE	8
4	<u>SENSORE DI SICUREZZA</u>	9
4.1	FUNZIONAMENTO SENSORE DI SICUREZZA	9
4.2	ESCLUSIONE SENSORE DI SICUREZZA	10
5	<u>INSTALLAZIONE</u>	11
5.1	FORATURA E MONTAGGIO PIASTRINA DI FISSAGGIO	11
5.2	FORATURA E MONTAGGIO SENSORE DI SICUREZZA	13
5.3	MONTAGGIO BRACCI	14
5.4	CONNESSIONE ALIMENTAZIONE	14
5.5	PRIMO FUNZIONAMENTO DEL SERVETTO ELETTRICO i3	15
6	<u>SINCRONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO</u>	16
6.1	CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI MEMORIZZATI NEL SERVETTO ELETTRICO i3	17
7	<u>MANUTENZIONE</u>	17
8	<u>SMALTIMENTO</u>	18
9	<u>INFO AMBIENTALI</u>	18
10	<u>FAQ</u>	19
11	<u>CONDIZIONI DI GARANZIA</u>	20

1 INTRODUZIONE

Servetto Elettrico i3 è un appendiabiti saliscendi per l'armadio con carico di 17 kg; il prodotto è azionabile elettronicamente attraverso un telecomando.



WARNING: Prima di procedere con il montaggio del prodotto, leggere attentamente tutto il manuale di istruzioni e le indicazioni di sicurezza. Utilizzare il Servetto Elettrico i3 in ambienti chiusi e asciutti, nell'ambito dei dati tecnici ammessi da Servetto srl e unicamente in abbinamento con l'alimentatore in dotazione.

1.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE

Sulla macchina è applicata, oltre al marchio CE ed agli estremi del costruttore, la targhetta identificativa.



1.2 DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

La macchina è accompagnata da una Dichiarazione "CE" di conformità, che garantisce la conformità della stessa alle disposizioni delle Direttive Europee di prodotto applicabili.

In particolare la macchina è conforme alle seguenti Direttive Europee:

- **Direttiva "Macchine" 2006/42/CE;**
- **Direttiva "RED" 2014/53/UE.**

Per la valutazione della conformità dell'insieme sono state utilizzate le seguenti principali norme armonizzate:

- UNI EN ISO 12100
- CEI EN IEC 60335-1
- CEI EN IEC 62311
- CEI EN IEC 55014-1
- CEI EN IEC 55014-2
- CEI EN IEC 61000-3-2
- CEI EN IEC 61000-3-3
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 220-2
- ETSI EN 300 328

2 NORME DI SICUREZZA

NORME GENERALI

- L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche o sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non collegare il Servetto Elettrico i3 alla rete elettrica se la spina o il cavo di alimentazione dell'alimentatore (F) sono danneggiati, inoltre se esso è danneggiato deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile presso il suo costruttore o il servizio di assistenza tecnica.
- Non lasciare il Servetto Elettrico i3 collegato alla rete elettrica quando vi assentate per periodi lunghi.
- La spina del cavo di alimentazione dell'alimentatore (F) dovrà risultare facilmente accessibile per agevolare un'eventuale sua disconnessione.
- Accertatevi che la spina del cavo di alimentazione dell'alimentatore (F) sia ben inserita nella presa e che ci sia corrente elettrica.
- Il Servetto Elettrico i3 deve essere collegato a una rete elettrica la cui tensione, tipo di corrente e frequenza siano conformi alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'alimentatore.
- Non permettete ai bambini di giocare con le batterie e le parti dell'imballo. Le buste di plastica, i cartoni, ecc... possono essere causa di soffocamento.
- Non aprite né il Servetto Elettrico i3 (A,B,C) né l'alimentatore (F): all'interno c'è corrente che può essere causa di scosse elettriche e ciò ne fa decadere la garanzia.
- Non posizionate il Servetto Elettrico i3 e i relativi telecomandi in zone umide, con presenza di vapori o possibili spruzzi d'acqua.
- Non collegare il Servetto Elettrico i3 vicino a fonti di calore come caloriferi, stufe o apparecchi che producono calore.
- Non fate eseguire controlli o riparazioni da personale non specializzato, ma rivolgetevi al rivenditore.
- Pulire i bracci, il trasformatore e il telecomando esclusivamente con un panno asciutto, in quanto infiltrazioni di umidità e detergenti aggressivi possono danneggiare l'elettronica.
- Durante il movimento non allungare le mani/non ostruire con alcuna parte del corpo e/o oggetto l'area di lavoro del Servetto Elettrico i3
- Ne il trasformatore ne qualsiasi altro cavo devono entrare in contatto con i componenti in movimento.
- Il Servetto Elettrico i3 è da utilizzare solo con l'unità di alimentazione fornita (caratteristica tecnica a pag.5) e deve essere alimentato unicamente ad una bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

NORME PER LE BATTERIE DEI TELECOMANDI

- Non provate mai a ricaricare, a riscaldare o a buttare sul fuoco le batterie dei telecomandi perché potrebbero scoppiare.
- Non posizionate il Servetto Elettrico i3 e i relativi telecomandi in zone umide, con presenza di vapori o possibili spruzzi d'acqua.
- Non permettete ai bambini di giocare con le batterie e le parti dell'imballo. Le buste di plastica, i cartoni, ecc... possono essere causa di soffocamento.



WARNING: Non aprire i bracci, in caso di apertura esiste la possibilità di lesioni. L'apertura dei bracci fa decadere la garanzia del prodotto.



WARNING: Nel caso in cui il Servetto Elettrico i3 non funzioni o si blocchi in una posizione diversa da quella verticale, non muovere manualmente la barra porta abiti, ma rivolgersi all'installatore. Eventuali rotture causate da azionamenti manuali fanno decadere la garanzia del prodotto.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentatore Servetto Elettrico i3

Modello:	Blron, Model No. BI65-120500-E2
Voltaggio:	100-240 V
Frequenza:	50-60 Hz
Potenza:	60 W
Tensione di uscita:	12 V
Livello di pressione acustica LAeq	< 70 dbA

Posizionare l'alimentatore, in una zona lontana da fonti di umidità. Per una corretta aerazione è necessario osservare una distanza di sicurezza di 50 mm da eventuali ostacoli, altrimenti, con un uso continuativo, sussiste il pericolo di surriscaldamento dell'alimentatore. Inoltre l'alimentatore deve essere accessibile per eventuali opere di manutenzione.


Alimentazione Telecomandi

Batteria al litio da 3V, cod. CR2032 (non inclusa)

3.1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- A - Braccio sinistro
- B - Braccio destro
- C - Centralina
- D - Cavi Collegamento
braccio - centralina (2pz. x 2,8 m)
- E - Sensore di sicurezza (1 pz. x 4,5 m)
- F - Alimentatore
- G - Piastrine di fissaggio
- H - Tubo porta-abiti estensibile
- I - Dima di foratura (2 pz.)
- L - Viti di fissaggio (12 pz.)
- M - Viti degli angolari (2 pz.)
- N - Telecomando monotasto
(già programmato /
Batteria non Inclusa)
- O - Tappi tubo
- P - Tasca Porta Telecomando

Fig. 1

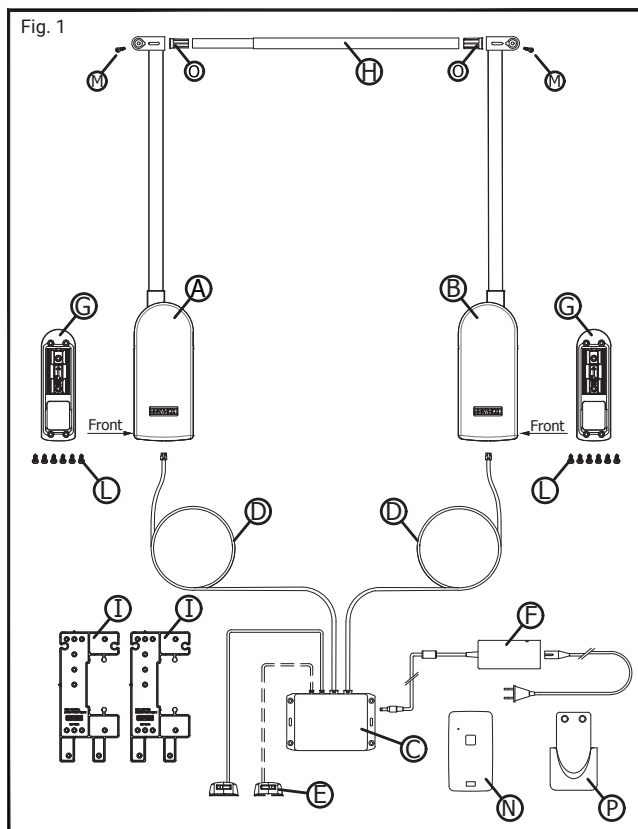

3.2 IMBALLAGGIO E TRASPORTO

Servetto elettrico i3 è prodotto e confezionato a cura della ditta costruttrice parzialmente disassemblato, in modo da consentire una facile movimentazione delle parti che la compongono senza l'ausilio di particolari mezzi di sollevamento.

Il collo viene spedito in scatola di cartone con imballo protettivo.

3.3 COLLEGAMENTI ED INDICATORI LED

- 1 - Led rosso di segnalazione sensore di sicurezza Nr. 1
- 2 - Led rosso di segnalazione sensore di sicurezza Nr. 2
- 3 - Connettore per domotica
- 4 - Led arancione di segnalazione attivazione domotica
- 5 - Led verde di segnalazione presenza alimentazione
- 6 - Led rosso di segnalazione radio
- 7 - Led blu di segnalazione bluetooth
- 8 - Led rosso di segnalazione esclusione sensori di sicurezza
- 9 - Pulsante per esclusione sensori di sicurezza
- 10 - Connettore di alimentazione
- 11 - Connettore per il braccio di destra
- 12 - Connettore per il braccio di sinistra
- 13 - Connettore per il sensore di sicurezza Nr. 1
- 14 - Connettore per il sensore di sicurezza Nr. 2
- 15 - Pulsante per:
 - Azionamento manuale
 - Programmazione Telecomando
 - Cancellazione Telecomandi memorizzati

Fig. 2

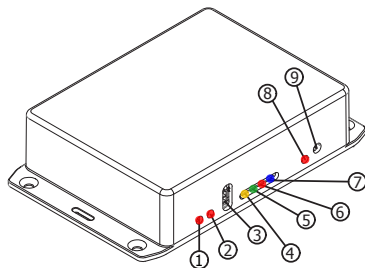


Fig. 3



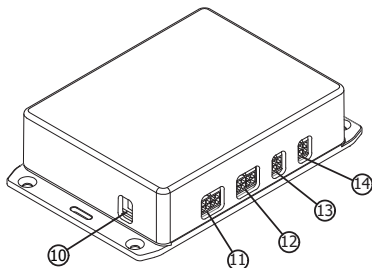



Fig. 4

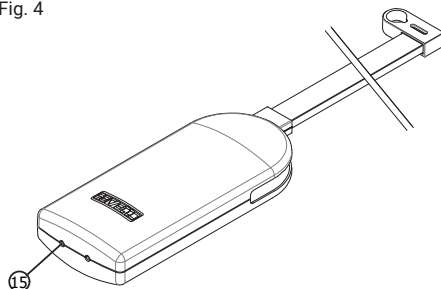

3.4 DIMENSIONI

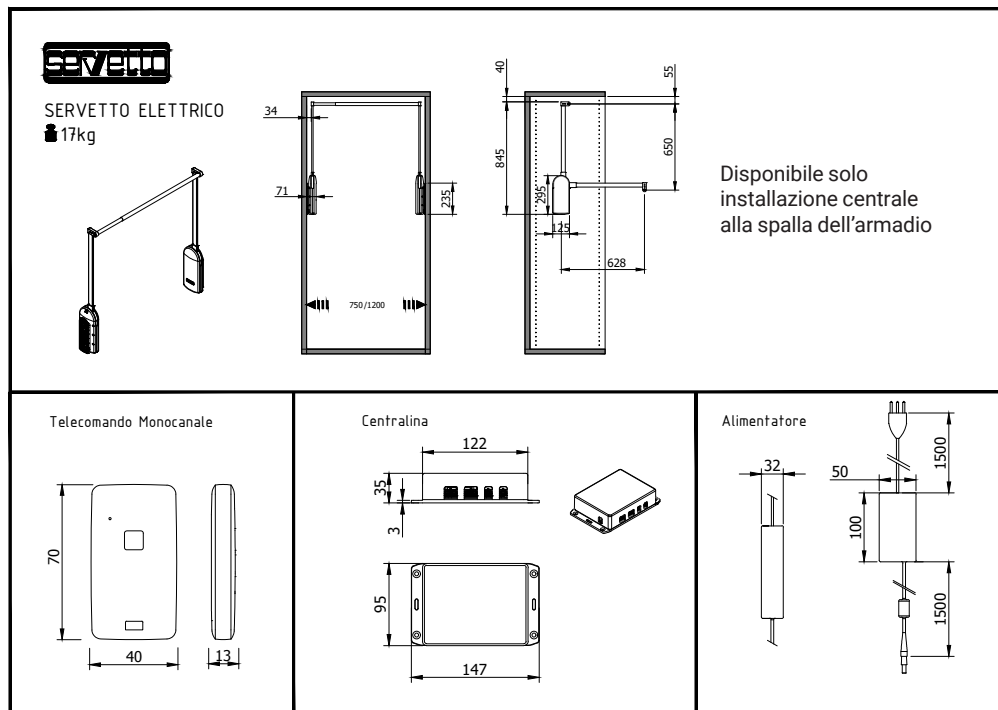

Posizionare la centralina in una zona lontana da fonti di umidità. Per un'installazione e connessione dei cavi corretta, è necessario osservare le distanze riportate nella Fig.6.

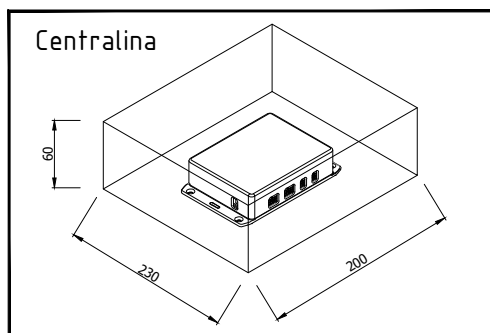


ATTENZIONE: L'alimentatore e la centralina devono essere accessibili per eventuali opere di manutenzione.

3.5 SCHEMA CABLAGGIO


Schema esplicativo del cablaggio da effettuare per un corretto funzionamento del vostro Servetto Elettrico i3. Nel capitolo 5 viene spiegata la sequenza di installazione e collegamento dei componenti.



ATTENZIONE: Collegare il Servetto Elettrico i3 all'alimentazione solamente dopo che si è completato il collegamento di tutti i cavi.

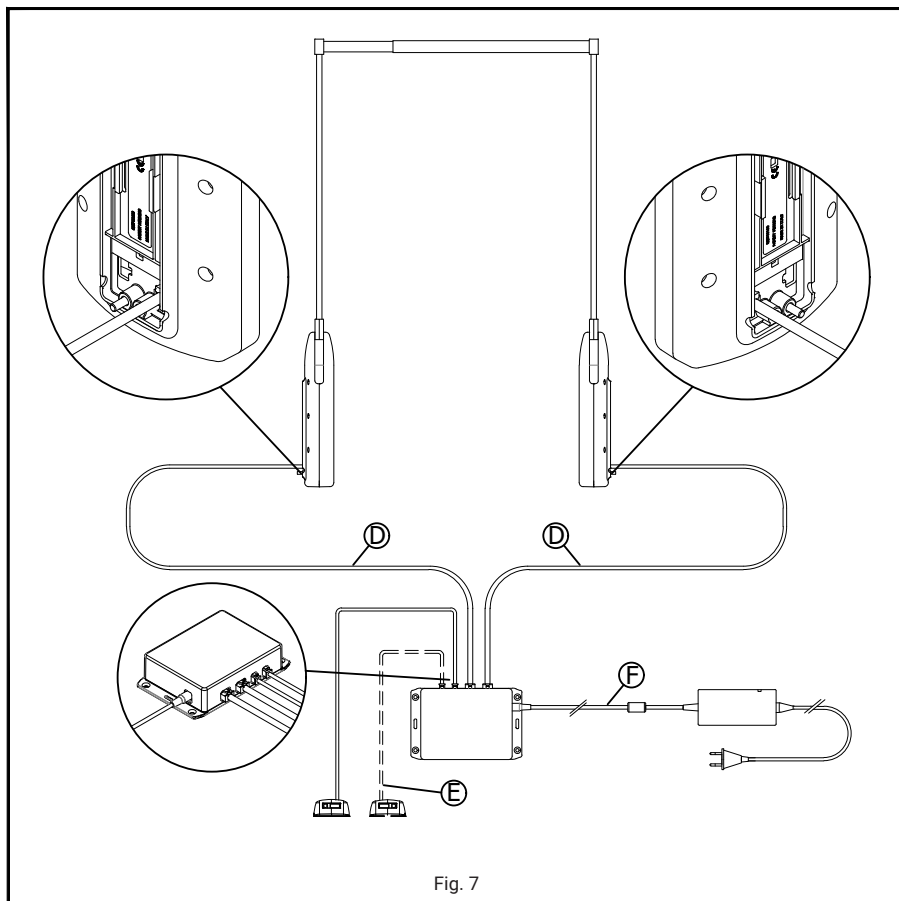

ATTENZIONE: è vietato tagliare o modificare in alcun modo i cavi di collegamento fra le varie parti del prodotto, pena il decadimento della garanzia.

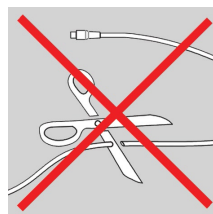

3.6 ESEMPIO DI INSTALLAZIONE

Esempio di installazione su armadio con cablaggio nascosto del Servetto elettrico i3.

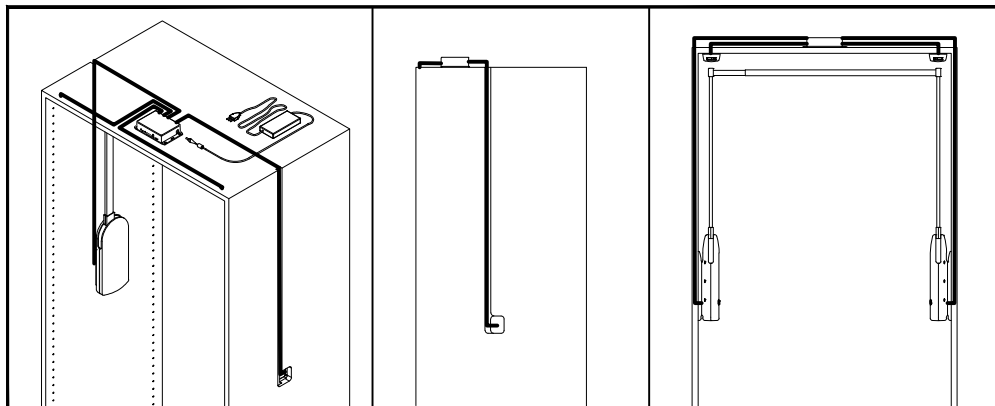


Fig. 8



WARNING: La spina del cavo di alimentazione dell'alimentatore dovrà risultare facilmente accessibile per agevolare un'eventuale sua disconnessione in caso di emergenza.

In Fig. 9, sono riportate le indicazioni suggerite per la fresatura della spalla in caso di cablaggio nascosto.

Nel caso in cui l'armadio non sia predisposto per il passaggio dei cavi, è possibile sfruttare l'opportuna asola ricavata nella piastrina di fissaggio per far uscire i cavi all'interno del vano

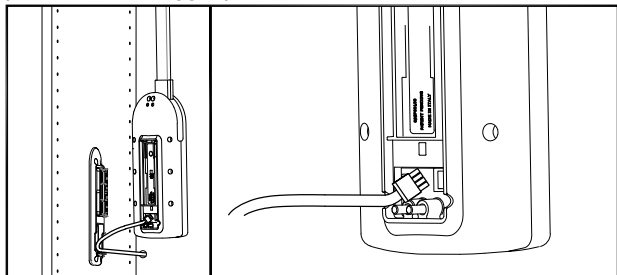


Fig. 10


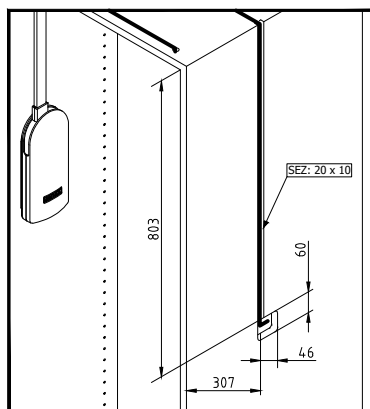


Fig. 9

L'installazione e il percorso dei cavi rimangono a discrezione dell'installatore, compatibilmente con la lunghezza dei cavi inclusi nella confezione, non sono ammesse prolunghie o modifiche ai cavi standard. Attenzione: non tagliare i cavi (tagliare/manomettere i cavi comporta il decadimento della garanzia del prodotto).

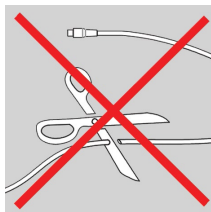

4 SENSORE DI SICUREZZA

4.1 FUNZIONAMENTO SENSORE DI SICUREZZA



L'utilizzo di almeno un sensore di sicurezza risulta essere obbligatorio in armadi che abbiano delle ante di chiusura.

Si consiglia l'adozione del secondo sensore di sicurezza nel caso in cui il vano sia chiuso da due ante.

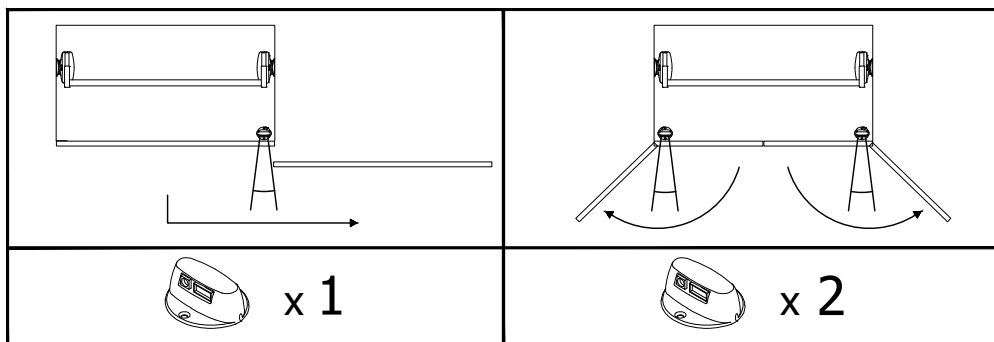


Fig. 11

I led Nr. 1 e 2, posti sulla centralina (Fig. 2), indicano lo stato del sensore:

- Led Acceso → Sensore non collegato o occupato (Servetto non effettua nessun movimento)
- Led Spento → Sensore correttamente collegato e libero (Servetto libero di funzionare normalmente)

Si consiglia l'installazione del sensore secondo le specifiche (vedi punto 5.2), in una posizione libera da ingombri, affacciato sull'anta come da specifica (Fig. 11) e con un fissaggio stabile.

Il sensore di sicurezza non rileva la presenza di materiali completamente trasparenti come ad esempio vetro e policarbonato.



ATTENZIONE: nel caso in cui nessun sensore di sicurezza sia collegato o uno o più siano occupati o rilevino un ostacolo, il Servetto Elettrico i3 non funzionerà e la centralina emetterà un doppio "BIP" di avviso quando verrà premuto il tasto di azionamento.

4.2 ESCLUSIONE SENSORE DI SICUREZZA



Nel caso in cui il Servetto Elettrico i3 venga utilizzato in cabina armadio/in vani senza ante (fig. 12) è possibile escludere il funzionamento dei sensori di sicurezza.

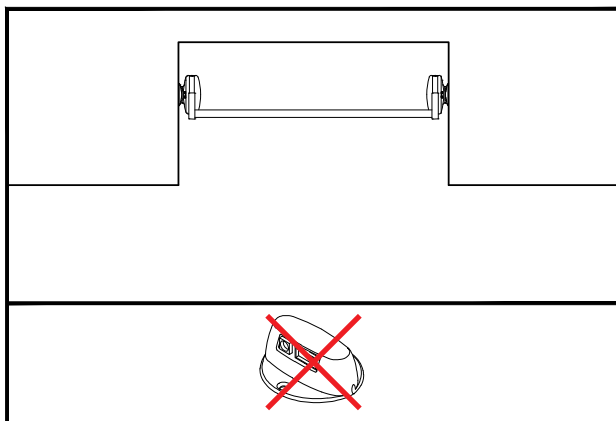


Fig. 12

Per escludere i sensori di sicurezza, bisogna tenere premuto per 10 secondi il tasto Nr. 9 sulla centralina (Fig. 2). Al rilascio si accenderà il led rosso Nr. 8, da questo momento il Servetto Elettrico i3 funzionerà senza i sensori di sicurezza collegati.




WARNING: Prestare maggiore attenzione al funzionamento del saliscendi senza i sensori, in quanto eventuali ostacoli non verranno rilevati e il servetto non verrà quindi arrestato automaticamente
Servetto declina ogni responsabilità nel caso in cui l'esclusione del sensore di emergenza venga effettuata in casi non idonei e ciò comporti eventuali danni, direttamente o indirettamente, a persone, animali domestici o cose.

Per riattivare il funzionamento dei sensori di sicurezza, premere per 2 secondi il tasto Nr. 9 sulla centralina (Fig. 2).

Il led rosso Nr. 8 rimarrà acceso per segnalare che, in precedenza, i sensori sono stati disattivati.

5 INSTALLAZIONE

5.1 FORATURA E MONTAGGIO PIASTRINA DI FISSAGGIO

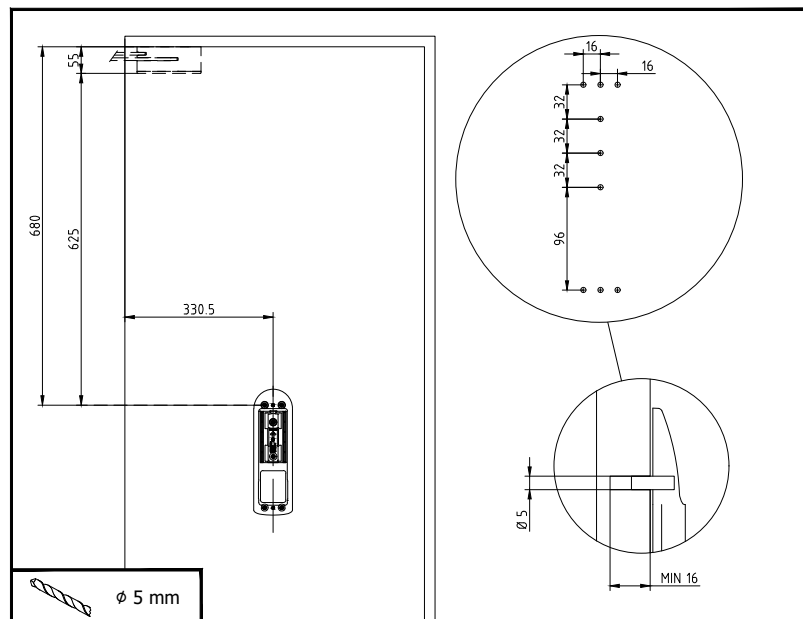

Procedimento di foratura utilizzando le dime fornite in kit e montaggio della piastrina di fissaggio (Fig. 14 – 15).

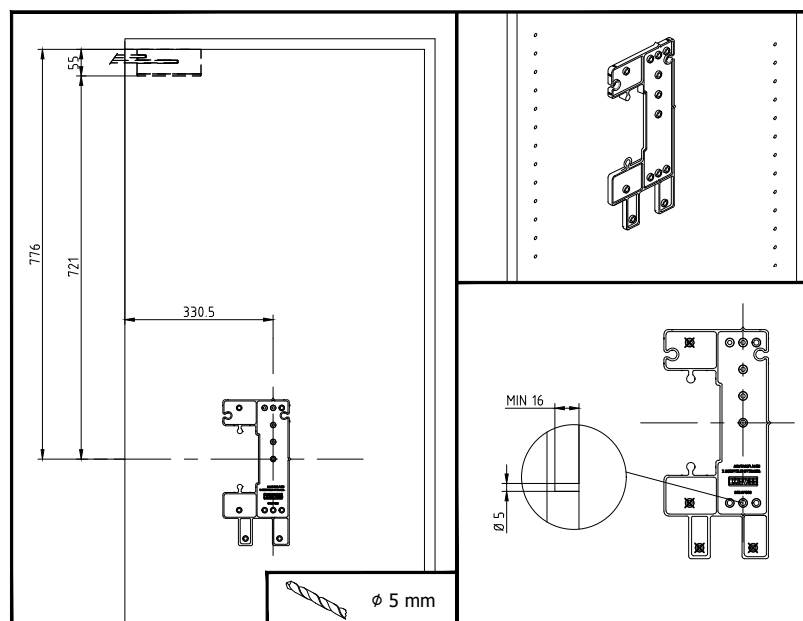


Fig. 15-A

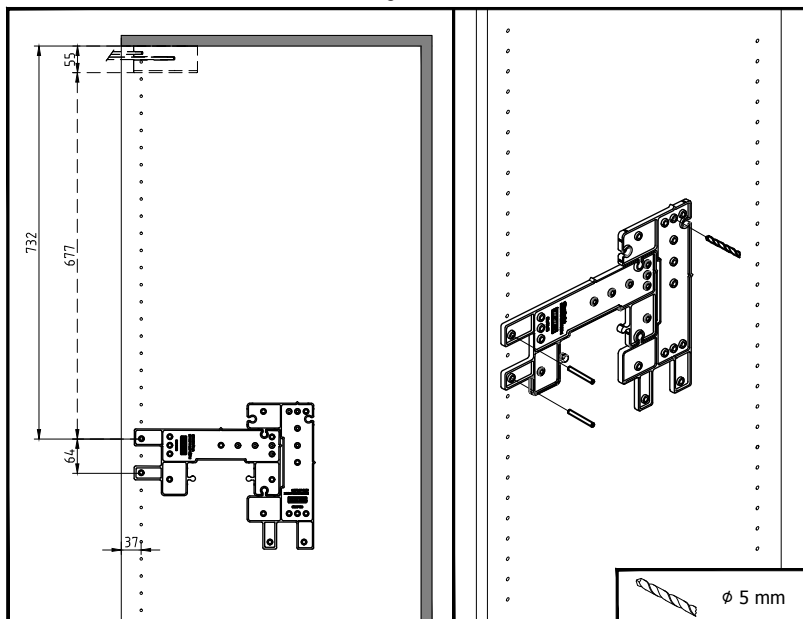


Fig. 15-B


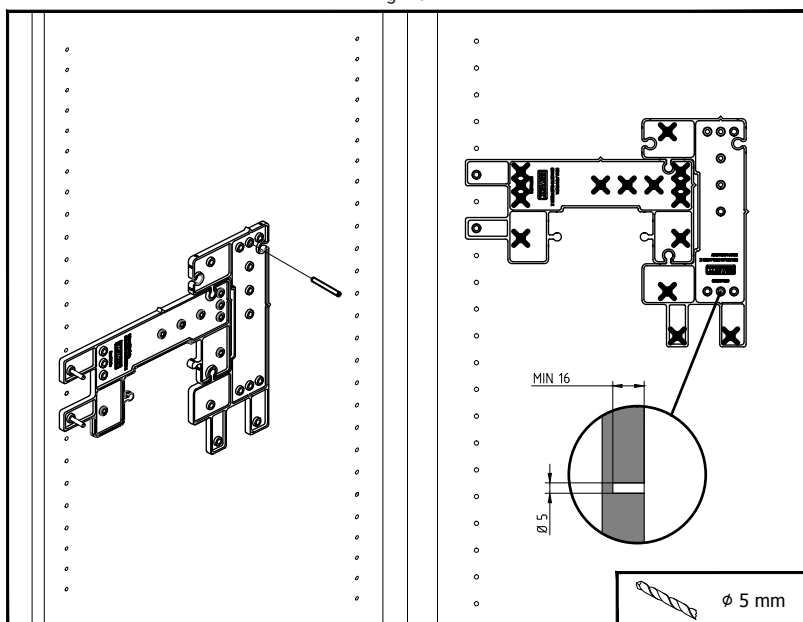



Fig. 16

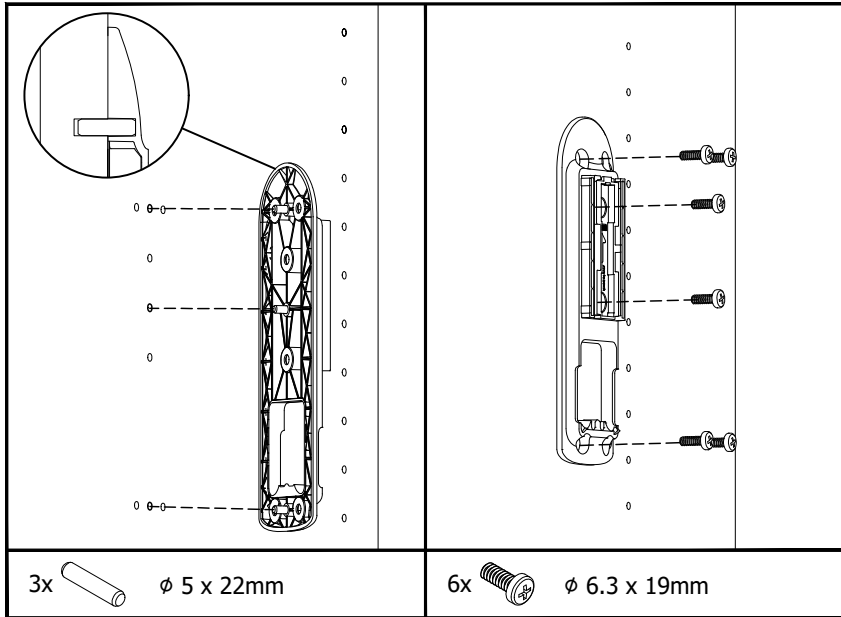

5.2 FORATURA E MONTAGGIO SENSORE DI SICUREZZA

Posizione di fissaggio e installazione del sensore di sicurezza (Fig. 17).

Fig. 17

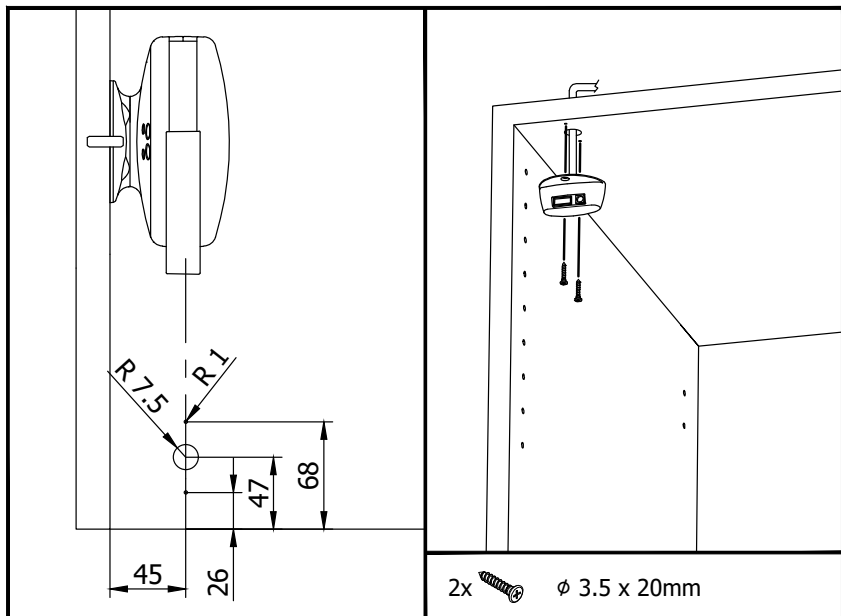

5.3 MONTAGGIO BRACCI

Collegare i cavi e montare il braccio sulla piastrina di fissaggio, come mostrato nella sequenza di Fig. 18, e collegare l'altra estremità dei cavi alla centralina C (Fig. 1).


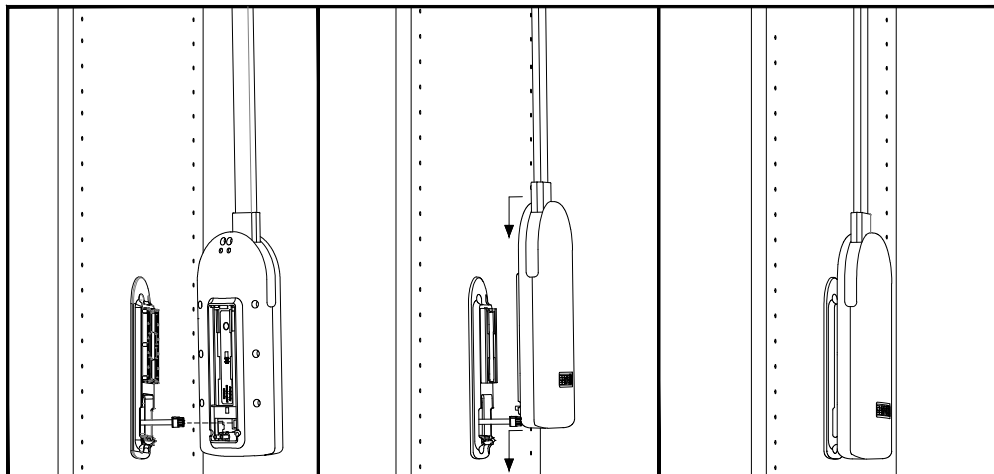


Fig. 18

Collegare eventuali sensori di sicurezza alle prese 13 e 14 (Fig. 3) della centralina.



ATTENZIONE: Verificare che i cavi non siano rovinati o in posizioni che potrebbero inficiare il corretto funzionamento del prodotto.
Non tagliare o manomettere in alcun modo i cavi.

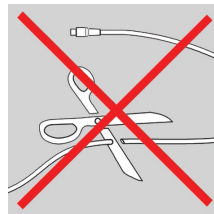

5.4 CONNESSIONE ALIMENTAZIONE

Collegare l'alimentatore alla linea di alimentazione (110-240V, 50-60Hz). Successivamente collegare l'alimentatore alla centralina, il led verde di segnalazione tensione 5 (Fig. 2) deve accendersi accompagnato da un "BIP".

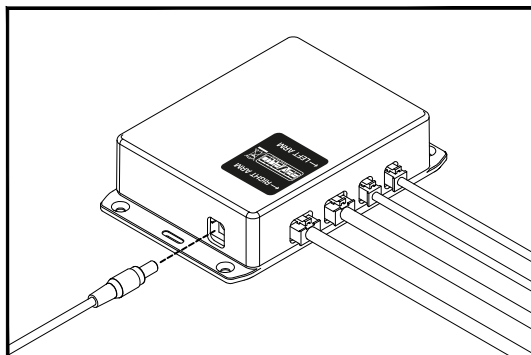


Fig. 19

Nel caso in cui, una volta inserita l'alimentazione, la centralina emetta continuamente dei "BIP", verificare la correttezza della connessione dei cavi braccio-centralina Nr. 11, 12 (Fig. 3).

5.5 PRIMO FUNZIONAMENTO DEL SERVETTO ELETTRICO I3

Regolare la lunghezza del tubo come mostrato in Fig. 20 e bloccare il tubo portabiti ruotando reciprocamente i due tubi.

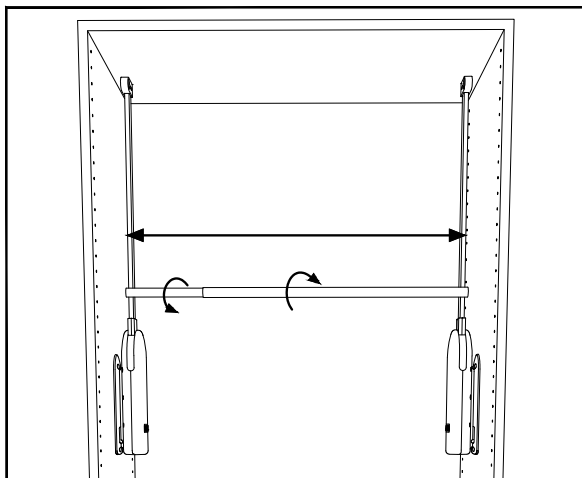


Fig. 20

Inserire la batteria (CR 2032) nel telecomando, solo successivamente premere il tasto del telecomando (lettera N Fig. 1), il Servetto Elettrico i3 effettua la corsa di discesa.

Inserire i tappi in plastica (lettera O), inserire il tubo (lettera H) ed avvitare le viti negli angolari (Fig 21).



ATTENZIONE: se il Servetto Elettrico i3 non funziona e la centralina emette un doppio "BIP", verificare di aver installato correttamente i sensori di sicurezza o di averli esclusi correttamente (Cap. 4).

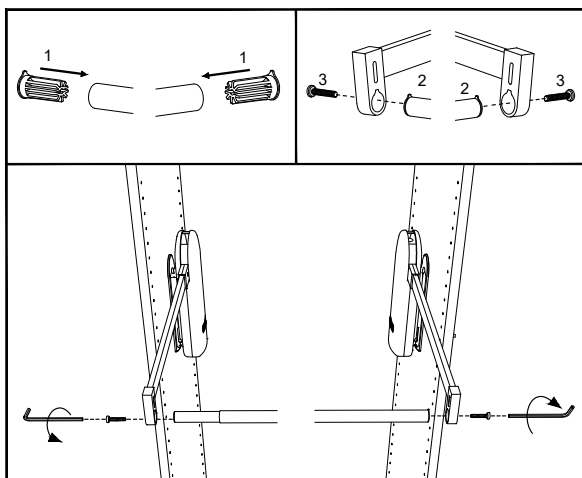


Fig. 21

Premete nuovamente il tasto del telecomando per far risalire i bracci.

Il Servetto Elettrico i3 è ora installato e funzionante: è possibile caricare il tubo porta abiti.

È possibile fermare in qualsiasi momento il Servetto Elettrico i3 premendo il tasto del telecomando.

Premendo nuovamente il tasto del telecomando, il Servetto Elettrico i3 riprende la corsa in direzione opposta.

È inoltre possibile azionare il Servetto elettrico i3 premendo il tasto di azionamento 15 (Fig.2) posto su uno dei due bracci.



ATTENZIONE: se nella fase di risalita il Servetto Elettrico i3 si ferma ed emette due BIP, ciò significa che la portata è stata superata. Premendo nuovamente il pulsante del telecomando, il Servetto Elettrico i3 scenderà, quindi scaricare degli abiti e riprovare.

6 SINCRONIZZAZIONE DEL TELECOMANDO



ATTENZIONE: il telecomando monotasto incluso è già sincronizzato. Ripetere la sincronizzazione solo se necessario.

In caso di telecomando a 4 o 12 tasti (acquistato come optional), effettuare la sincronizzazione come sotto indicato.

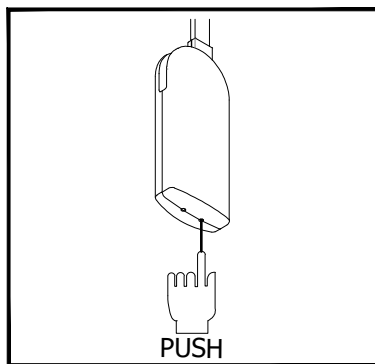


Fig. 22

Per sincronizzare il Servetto Elettrico i3 con il telecomando desiderato, si deve eseguire la seguente procedura:

- 1 - Premere il tasto di programmazione (Fig. 22) per 5 secondi, al rilascio si sentirà un doppio "BIP"
- 2 - Premere il pulsante desiderato del telecomando (Fig. 23), si udirà un altro "BIP".

Attraverso questa procedura, il Servetto Elettrico i3 ha acquisito il tasto premuto come comando di discesa/salita.

Telecomandi disponibili (vedi Fig. 23):

- A) telecomando monotasto, fornito in dotazione
- B) telecomando 4 pulsanti, optional (art. SWC002504)
- C) telecomando 12 pulsanti, optional (art. SWC002512)

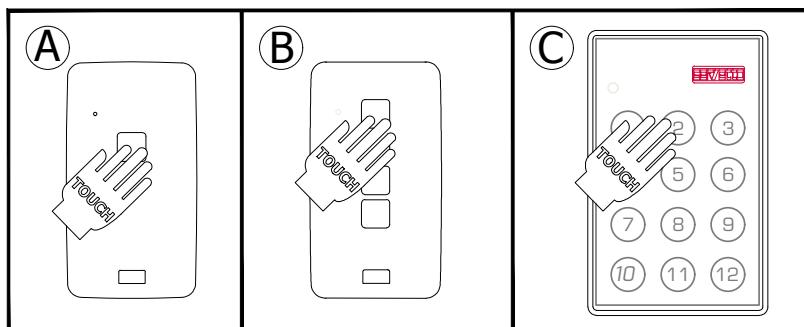


Fig. 23

Nel caso di telecomando a 4 o 12 pulsanti, ripetere questa operazione per ciascun Servetto Elettrico i3 sincronizzando al relativo tasto per acquisire il comando di discesa/salita.

6.1 CANCELLAZIONE DEI TELECOMANDI MEMORIZZATI NEL SERVETTO ELETTRICO I3

Se si desidera cancellare tutti i telecomandi, si deve mantenere premuto il tasto di programmazione (Fig.22) per 10 secondi. Al rilascio del pulsante, tre "BIP" consecutivi indicano che tutti i telecomandi sincronizzati sono stati cancellati. E' quindi possibile risintonizzare il telecomando/i desiderato/i.

7 MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione nel seguito descritte servono a mantenere efficiente e in buono stato la macchina, con lo scopo di prevenire eventuali guasti o rotture.

Pulire regolarmente i bracci, il trasformatore e il telecomando esclusivamente con un panno asciutto, in quanto infiltrazioni di umidità e detergenti aggressivi possono danneggiare l'elettronica.

Verificare regolarmente lo stato dei bracci, dell'alimentatore e del sensore di sicurezza.

Semestralmente verificare il corretto fissaggio dei diversi componenti.

8 SMALTIMENTO

Questo prodotto rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'apparecchio non deve essere eliminato con gli scarti domestici in quanto composto da diversi materiali che possono essere riciclati presso le strutture adeguate. Informarsi attraverso l'autorità comunale per quanto riguarda l'ubicazione delle piattaforme ecologiche atte a ricevere il prodotto per lo smaltimento ed il suo successivo corretto riciclaggio.

Si ricorda, inoltre, che a fronte di acquisto di apparecchio equivalente, il distributore è tenuto al ritiro gratuito del prodotto da smaltire.

Il prodotto non è potenzialmente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, non contenendo sostanze dannose come da Direttiva 2011/65/UE (RoHS), ma se abbandonato nell'ambiente impatta negativamente sull'ecosistema.

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Si raccomanda di non usare assolutamente il prodotto per un uso diverso da quello a cui è stato destinato, essendoci pericolo di shock elettrico se usato impropriamente.

- Avvertenza: assicurarsi che la batteria sia scarica.
- Rimuovere con cautela la batteria.
- La batteria e il dispositivo possono ora essere smaltiti separatamente.



Il simbolo del bidone barrato, presente sull'etichetta posta sull'apparecchio, indica la rispondenza di tale prodotto alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L'abbandono nell'ambiente dell'apparecchiatura o lo smaltimento abusivo della stessa sono puniti dalla legge.

9 INFO AMBIENTALI

Consigli per il rispetto dell'ambiente

IMBALLI

I materiali utilizzati per l'imballo rispondono alle norme ecologiche vigenti; se non avete problemi di spazio, vi consigliamo di conservare l'imballo del prodotto almeno per il periodo di garanzia. Se invece volete disfartene, è bene farlo senza danneggiare l'ambiente.

BATTERIE

Le batterie che non sono del tipo ecologico, cioè "verdi", vanno portate nei punti di raccolta e smaltimento previsti per i prodotti inquinanti. In ogni caso, non devono essere disperse nell'ambiente e comunque, per la salvaguardia di questo, è bene usare sempre batterie prive di mercurio.

10 FAQ

1. È possibile sincronizzare più telecomandi su un Servetto elettrico i3?
Sì, applicando la procedura di sintonizzazione del telecomando (cap. 6) ad un massimo di 8 telecomandi diversi per ogni Servetto Elettrico i3. Per ogni tasto da sincronizzare, bisogna ripetere la procedura illustrata al cap. 6.
2. È possibile collegare il Servetto Elettrico i3 alla domotica o ad un tasto remoto?
Sì, per collegare il Servetto Elettrico i3 ad un impianto di domotica o ad un tasto remoto monostabile, bisogna acquistare il cavo accessorio (art. DOMOi3ELZ) e gestire l'azionamento del Servetto Elettrico i3 con la chiusura del circuito accessorio.
3. Quando premo il telecomando il Servetto Elettrico i3 emette due BIP ma non scende.
Il Servetto Elettrico i3 richiede almeno un sensore di sicurezza collegato e libero da ostacoli per funzionare. Verificare quindi che i sensori di sicurezza siano correttamente collegati e che, ad ante completamente aperte, i led (Nr. 1 e/o 2 Fig. 2) siano spenti. Nel caso in cui i led rimangano accesi, verificare che davanti al sensore e per una distanza di circa 30 cm, non sia presente alcun oggetto e/o che il sensore sia correttamente collegato.
4. Il Servetto Elettrico i3 in salita emette due BIP e poi si arresta.
Controllare che il carico sul tubo portabiti sia di 17 Kg o inferiore. Azionare il saliscendi premendo nuovamente il pulsante del telecomando: il Servetto Elettrico i3 scenderà, a questo punto scaricare degli abiti fino al raggiungimento della portata corretta e riazionare il saliscendi.
5. Il Servetto Elettrico i3 in discesa si blocca ed emette due BIP.
Qualcosa ha ostruito il sensore di sicurezza: liberare il sensore e premere il pulsante, il Servetto Elettrico i3 ripartirà nella stessa direzione.
6. Il Servetto Elettrico i3 non funziona.
Effettuare le seguenti verifiche:
 - Verificare che il Led verde di alimentazione sia acceso (Nr.5 Fig. 2)
 - Verificare che il/i sensore/i di emergenza funzioni correttamente (Cap. 4)
 - Verificare che il telecomando sia sintonizzato correttamente e funzionante (Cap. 6)
7. Premendo il tasto del telecomando scendono contemporaneamente due Servetto Elettrico i3.
Cio' significa che il tasto del telecomando è stato sintonizzato su entrambi i Servetto Elettrico i3. Bisogna quindi cancellare i telecomandi sintonizzati (Cap.6.1) e ripetere la sintonizzazione dei telecomandi su entrambi i Servetto elettrico i3 scegliendo un diverso pulsante per ciascun saliscendi (Cap. 6).
8. Quando collego il Servetto Elettrico i3 all'alimentazione, la centralina emette una serie continua di BIP.
Verificare la connessione dei bracci seguendo le etichette poste sulla centralina. Se i cavi di collegamenti dei bracci vengono invertiti o non collegati, il Servetto Elettrico i3 emette un segnale di allarme e non funziona.

11 CONDIZIONI DI GARANZIA

CERTIFICATO DI GARANZIA

Complimenti per aver scelto il nostro Servetto Elettrico i3.

Questo apparecchio è stato sottoposto dalla ditta produttrice a severi collaudi secondo gli Standard Internazionali. Siamo quindi certi della sua alta qualità. Nell'eventualità che si manifestasse un cattivo funzionamento, vi invitiamo a rivolgervi al rivenditore, il quale provvederà ad inviarlo alla ditta produttrice, la quale eseguirà l'intervento tecnico con l'impiego di pezzi di ricambio originali.



IMPORTANTE: in caso d'intervento e per aver diritto alla garanzia, è indispensabile allegare al Servetto Elettrico i3 il presente foglio di **GARANZIA**, unitamente al documento di vendita (Scontrino Fiscale o Fattura) che compri la data d'acquisto.

SERVETTO srl

Via Brughetti 32

20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

☎ +39 0362 558899

✉ servetto@servetto.it

www.servetto.it

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto, che viene comprovata presentando il presente certificato e la ricevuta fiscale, o documento equivalente rilasciato all'atto dell'acquisto, e comprovante la data di acquisto di questo prodotto e il nominativo del rivenditore. La mancata esibizione di documenti validi comporta il decadere della garanzia e l'addebito di tutte le spese di riparazione a carico dell'utente. La ditta produttrice non risponde per lo smarrimento del certificato e non può emettere duplicati.
2. Non sono coperte da garanzia tutte quelle parti che dovessero risultare difettose o danneggiate a causa del trasporto, della negligenza, della trascuratezza nell'uso, dell'errata installazione o manutenzione operata da personale non autorizzato, dall'uso dell'apparecchio in modo improprio o comunque diverso da quello per il quale è stato costruito, o l'apertura del prodotto, ovvero, infine, a causa di circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. Restano in ogni caso esclusi dalla garanzia i particolari asportabili e gli eventuali accessori, se non si dimostri che trattasi di vizio di fabbricazione. Sono altresì esclusi dalla prestazione in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e/o il collaudo dell'apparecchio, oltre alle parti soggette a normale usura.
3. La ditta produttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare, direttamente o indirettamente, a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto d'istruzioni del prodotto e concernenti, soprattutto, le avvertenze in tema d'installazione, uso e manutenzione del prodotto.
4. Il prodotto sarà riparato presso la ditta produttrice. Le spese e i rischi di trasporto da e per la ditta produttrice saranno a carico dell'acquirente.
5. Trascorsi i 24 mesi dalla data d'acquisto, il prodotto non sarà più coperto da garanzia e l'assistenza verrà prestata addebitando il costo delle parti sostituite, le spese di manodopera, di trasporto, del personale e dei materiali, secondo le tariffe vigenti dalla ditta produttrice. Qualsiasi forma di garanzia decade dopo 3 anni dall'uscita del prodotto dal listino ufficiale.
6. La presente garanzia è l'unica valida; nessuno è autorizzato, ad esclusione della ditta produttrice, a estendere o modificare i termini della stessa, e ancor più a rilasciare altre garanzie scritte o verbali. In ogni caso è esclusa la sostituzione dell'apparecchio, nonché il prolungamento della garanzia a seguito d'intervenuto guasto.
7. Il prodotto non deve essere manomesso né modificato.
8. La ditta produttrice si riserva la facoltà di apportare le opportune modifiche senza alcun preavviso.

1 INTRODUCTION	2
1.1 IDENTIFICATION DATA	2
1.2 "EC" DECLARATION OF CONFORMITY	2
2 SAFETY STANDARDS	3
3 TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
3.1 PACKAGE CONTENTS	4
3.2 PACKAGING AND TRANSPORT	5
3.3 CONNECTIONS AND LED INDICATORS	5
3.4 DIMENSIONS	6
3.5 WIRING DIAGRAM	7
3.6 INSTALLATION EXAMPLE	8
4 SECURITY SENSOR	9
4.1 WORKING OF THE SECURITY SENSOR	9
4.2 DISABLING A SAFETY SENSOR	10
5 INSTALLATION	11
5.1 DRILLING AND MOUNTING THE FIXING PLATE	11
5.2 DRILLING AND MOUNTING THE SECURITY SENSOR	13
5.3 MOUNTING THE ARMS	14
5.4 POWER SUPPLY CONNECTION	14
5.5 FIRST USE OF THE ELECTRIC SERVETTO i3	15
6 SYNCHRONISING THE REMOTE CONTROL	16
6.1 DELETING THE REMOTE CONTROLS ALREADY PROGRAMMED WITH THE ELECTRIC SERVETTO i3	16
7 MAINTENANCE	17
8 DISPOSAL	18
9 ENVIRONMENTAL INFORMATION	18
10 FAQ	19
11 GUARANTEE CONDITIONS	20

1 INTRODUCTION

Servetto Electric i3 is a pull-down wardrobe lift with a load capacity of 17 kg that can be operated electronically via remote control.



WARNING: Please read the entire instruction manual and safety instructions carefully, before installing the product. Use the Electric Servetto i3 in dry, enclosed environments as intended by Servetto S.r.l and only in combination with the supplied transformer.

1.1 IDENTIFICATION DATA

An identification plate is affixed on the machine, in addition to the CE mark and the manufacturer's details.



1.2 DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ

The machine is supplied with an "EC" Declaration of Conformity, which guarantees its compliance with the provisions of the applicable European Product Directives.

The machine complies with the following European Directives:

- **Machinery Directive 2006/42/EC;**
- **RED Directive 2014/53/EU.**

The conformity of the assembly was assessed using the following main harmonised standards:

- UNI EN ISO 12100
- CEI EN IEC 60335-1
- CEI EN IEC 62311
- CEI EN IEC 55014-1
- CEI EN IEC 55014-2
- CEI EN IEC 61000-3-2
- CEI EN IEC 61000-3-3
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 220-2
- ETSI EN 300 328

2 SAFETY STANDARDS

GENERAL RULES

- The equipment is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or people with no experience or knowledge of the equipment, unless they can be supervised or instructed on how to use the same from a person who is responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- Do not connect the Servetto Elettrico i3 to the mains if the plug or power supply unit (F) cable are damaged. In addition, if it is damaged it must be replaced by a special cable, available from the manufacturer or the technical support service.
- Do not leave the Servetto Elettrico i3 connected to the mains when you go away for long periods of time.
- The power supply unit (F) plug must be easily accessible so that it can easily be unplugged.
- Make sure that the power supply unit plug (F) has been inserted properly into the socket and that the socket is live.
- The Servetto Elettrico i3 must be connected to a mains whose voltage, current type and frequency comply with the information indicated on the power supply unit's plate.
- Do not allow children to play with the batteries or packaging components. The plastic bags and cardboard boxes, etc. are a potential choking hazard.
- Do not open the Servetto Elettrico i3 (A, B, C) or the power supply unit (F): there is electric current inside of these and therefore, there is a risk of electric shocks. Should these parts be opened, the guarantee will become null and void.
- Do not place the Servetto Elettrico i3 and its remote controls in damp areas that are prone to steam and possible splashes of water.
- Do not connect the Servetto Elettrico i3 near heat sources such as radiators, stoves, or heat-generating appliances.
- Do not have checks or repairs performed by unqualified personnel; please contact the retailer instead.
- Only use a dry cloth to clean the arms, power supply unit and remote control, as moisture and aggressive cleaners can damage the electronics.
- Keep your hands away from the equipment whilst it is moving. Furthermore, do not obstruct the working area of the Servetto Elettrico i3 with any body part and/or object
- Neither the transformer nor any other cable should come into contact with the moving components.
- The Servetto Elettrico i3 is to be used only with the power supply unit provided (technical feature on page 5) and must be powered only at a very low safety voltage corresponding to the marking on the device.

STANDARDS FOR REMOTE CONTROL BATTERIES

- Under no circumstances should you try to recharge, heat, or throw batteries onto an open flame as they could explode.
- Do not place the Servetto Elettrico i3 and its remote controls in damp areas that are prone to steam and possible splashes of water.
- Do not allow children to play with the batteries or packaging components. The plastic bags and cardboard boxes, etc. are a potential choking hazard.



WARNING: Do not open the arms as there is a risk of injury if these are opened. Opening the arms will void the product guarantee.



WARNING: If the Servetto Electric i3 is not working or stops in any other position than its vertical one, do not manually move the clothes rail; the installer should instead be contacted. Any breakages caused by manual operations, will cause the product guarantee to become null and void.

3 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Servetto Elettrico i3 Power Supply Unit

Model:	Blron, Model No. BI65-120500-E2
Voltage:	100-240 V
Frequency:	50-60 Hz
Power:	60 W
Output voltage:	12 V
Sound pressure level LAeq	< 70 dbA


Position the transformer in a moisture-free location. For proper ventilation, please make sure that there is a safety distance of at least 50 mm from any obstacles, otherwise, when used continuously, the transformer risks overheating. Furthermore, the transformer must be accessible for any maintenance work.

Remote Control Power Supply

3 V lithium battery, code: CR2032 (not included)

3.1 PACKAGE CONTENTS

- A - Left arm
- B - Right arm
- C - Control unit
- D - Arm to control unit connection cables (2 pcs x 2,8 m)
- E - Security sensor (1 pc x 4,5 m)
- F - Transformer
- G - Fixing plates
- H - Extensible clothes rail tube
- I - Drilling templates (2 pcs)
- L - Fixing screws (12 pcs)
- M - Corner bracket screws (2 pcs)
- N - Single-button remote control (pre-programmed / Battery not included)
- O - Tube end caps
- P - Support for remote control

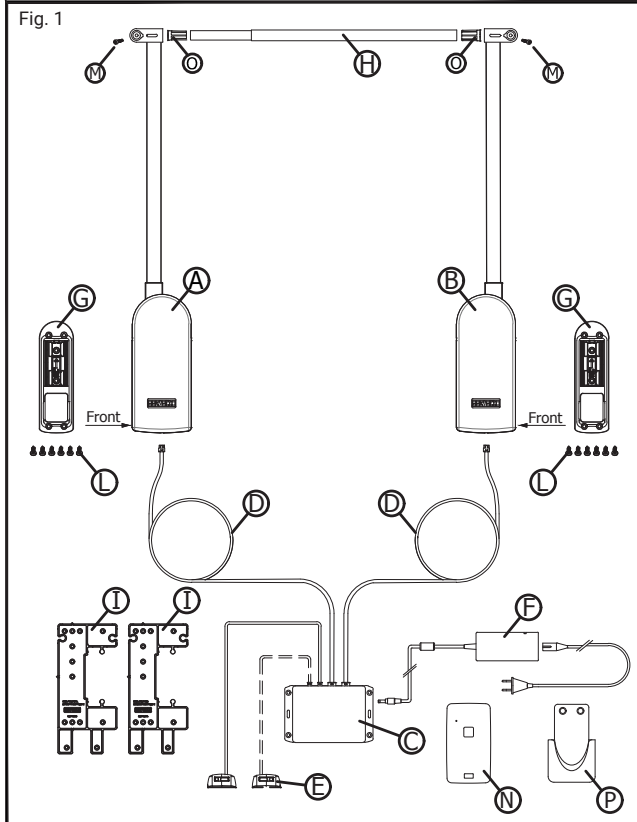

3.2 PACKAGING AND TRANSPORT

Servetto Electric i3 is manufactured and packaged by the manufacturer in a partially disassembled condition. This allows easy handling of its components without the need for special lifting equipment.

The package is shipped in a cardboard box with protective packaging.

3.2 CONNECTIONS AND LED INDICATORS

- 1 - Red LED indicator for security sensor No.1
- 2 - Red LED indicator for security sensor No.2
- 3 - Home automation connector
- 4 - Orange LED indicator for the home automation activation process
- 5 - Green power LED indicator
- 6 - Red radio LED indicator
- 7 - Blue Bluetooth LED indicator
- 8 - Red LED indicator for the security sensor-disabling process
- 9 - Pushbutton for disabling the security sensors
- 10 - Power connector
- 11 - Right arm connector
- 12 - Left arm connector
- 13 - Security sensor No.1 connector
- 14 - Security sensor No.2 connector
- 15 - Pushbutton for:
 - Manual operation
 - Remote control programming
 - Deleting programmed remote controls

Fig. 2

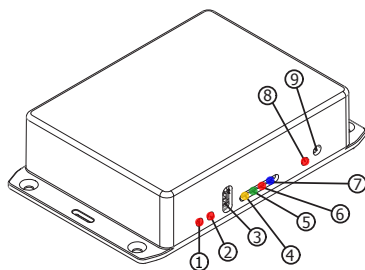


Fig. 3


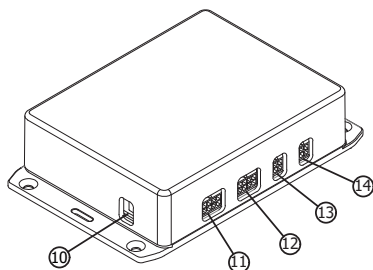


Fig. 4

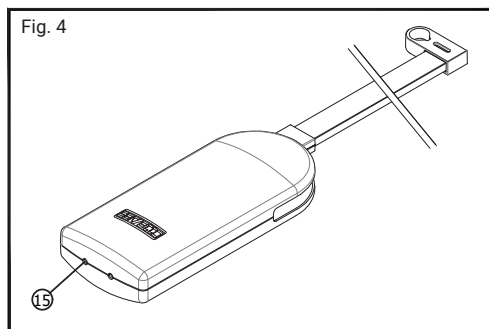

3.4 DIMENSIONS

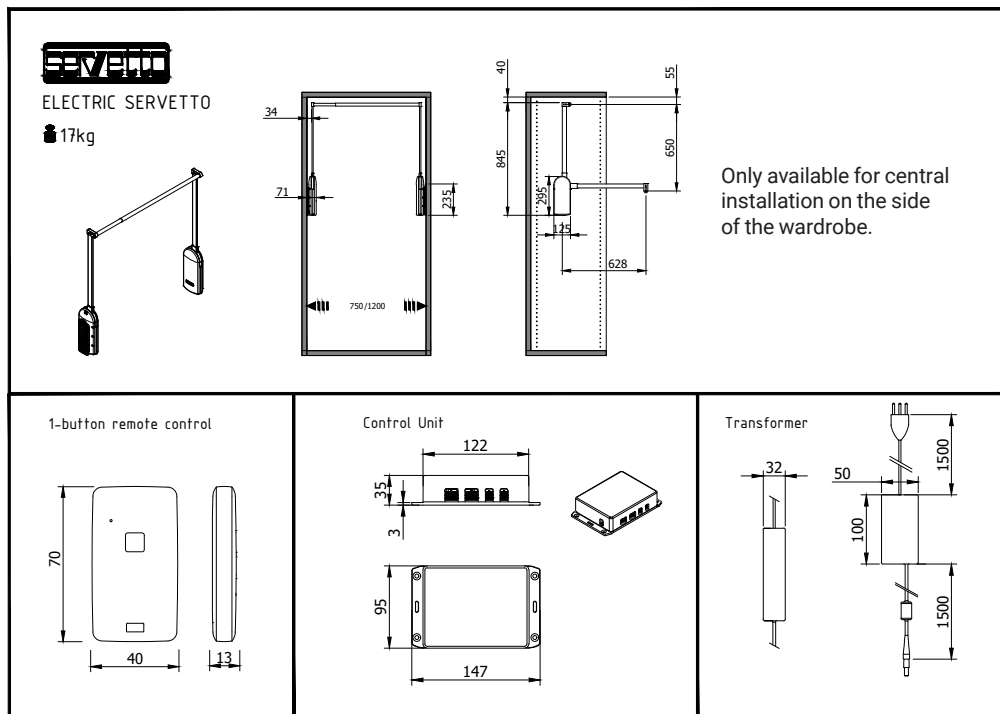


Fig. 5

Position the control unit in a location that is far away from sources of moisture. For a correct installation of the control unit and of connection cables, the distances indicated in Fig. 6 must be observed.

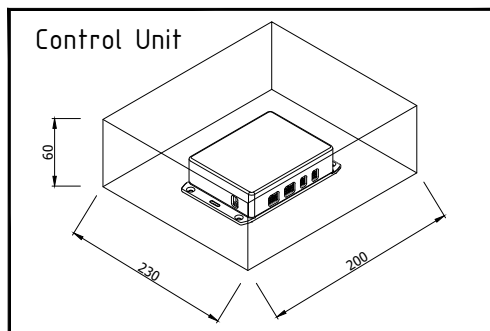


Fig. 6




WARNING: Both the transformer and control unit must be accessible for any maintenance work.

3.5 WIRING DIAGRAM


Explanatory diagram of the wiring to be carried out for a correct working of the Electric Servetto i3. Chapter 5 describes the order in which the components must be installed and connected.



WARNING: Connect the Electric Servetto i3 to the power supply only after all the cables have been connected.

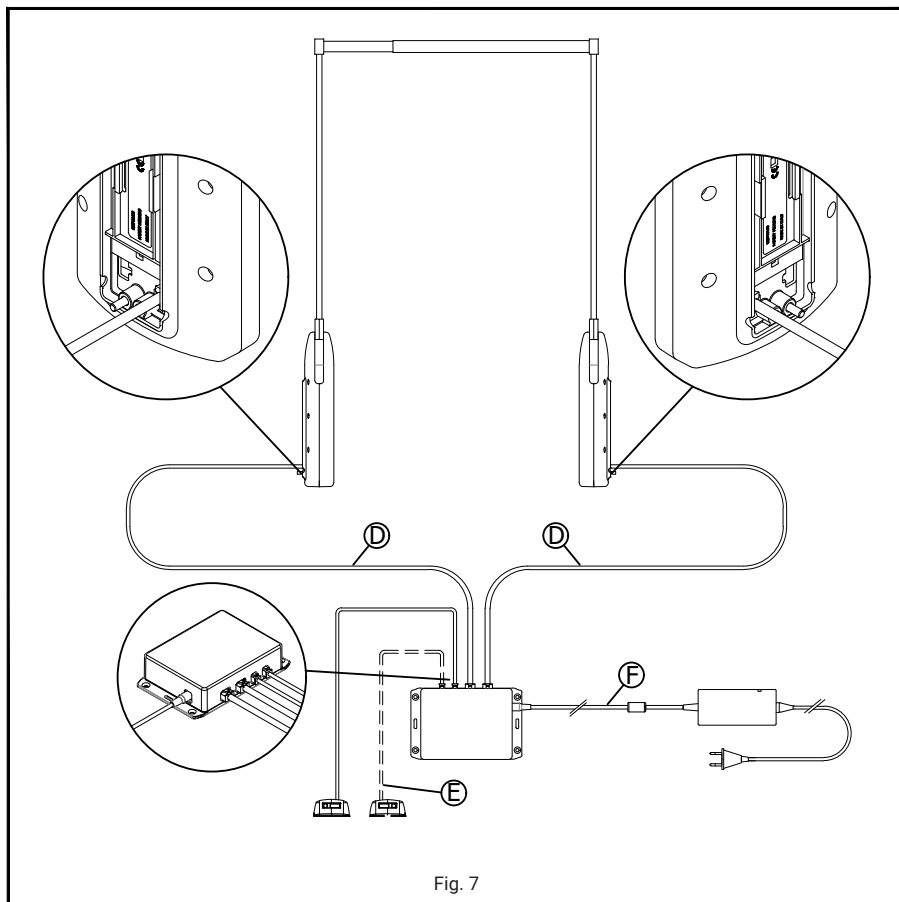

WARNING: It is forbidden to cut or modify the connection cables between the various product components in any way; should this occur, the guarantee shall be rendered null and void.

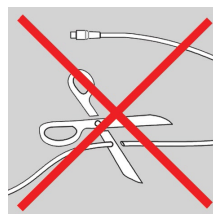

3.6 INSTALLATION EXAMPLE

Example of installation of the Electric Servetto i3 in a wardrobe with the wiring concealed.

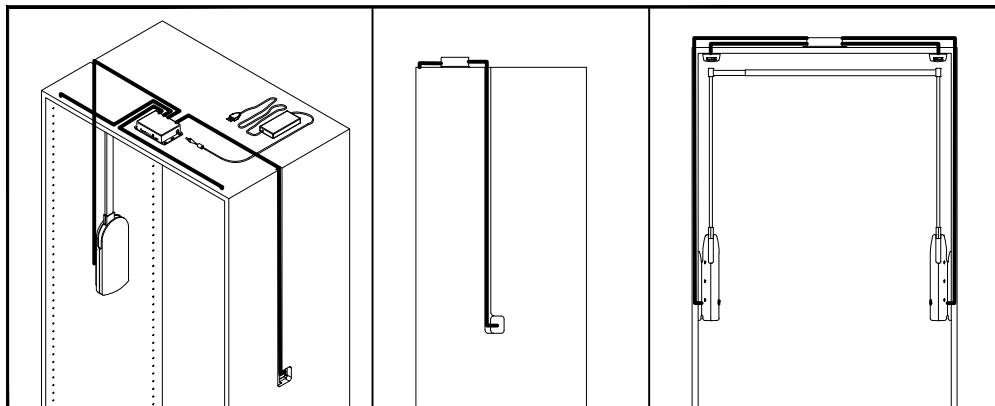


Fig. 8



WARNING: The power supply unit plug must be easily accessible so that it can easily be unplugged in case of emergency.

Fig. 9 shows the recommended drilling positions on the side of the wardrobe for a concealed wiring installation.

If the wardrobe has not been designed for cables to pass through, the appropriate backplate slot can be used as a cable inlet into the wardrobe compartment (Fig. 10).

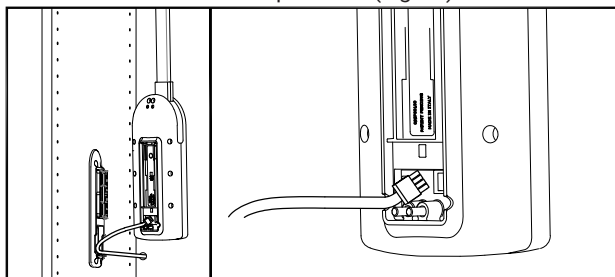


Fig. 10


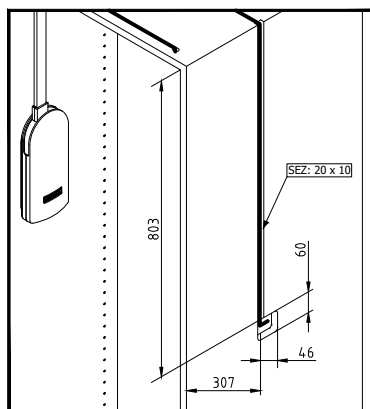


Fig. 9

The installation and routing of cables remains at the discretion of the installer, depending on the length of the cables included in the package. The supplied cables cannot be modified, and no extensions can be used. Warning: do not cut the cables (if the cables are cut/tampered with, this will render the product's guarantee null and void).

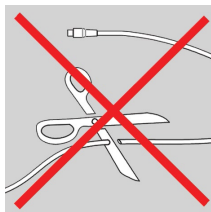

4 SECURITY SENSOR

4.1 WORKING OF THE SECURITY SENSOR



At least one security sensor must be used in wardrobes with closing doors. We recommend using the second security sensor if the wardrobe compartment has two closing doors.

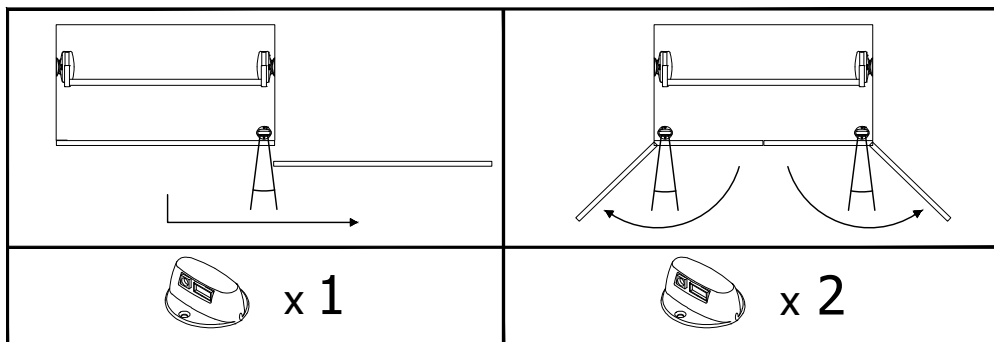


Fig. 11

LEDs No. 1 and 2 on the control unit (Fig. 2), indicate the sensor status:

- LED On → The sensor is not connected or occupied (The Servetto does not move at all).
- LED Off → The sensor is correctly connected and free (The Servetto is free to operate normally).

We recommend installing the sensor according to the specifications (see point 5.2), in a door-facing, obstruction-free position as per the specification (Fig. 11) and ensuring that it is securely mounted.

The security sensor does not detect fully transparent materials such as glass and polycarbonate.



WARNING: If no security sensor is connected or one or more sensors are occupied or detect an obstacle, the Electric Servetto i3 will not work and the control unit will “BEEP” twice as a warning when the activation button is pressed.

4.2 DISABLING THE SECURITY SENSOR



If the Electric Servetto i3 is installed in walk-in closets/open wardrobes (Fig. 12), the security sensors can be disabled.

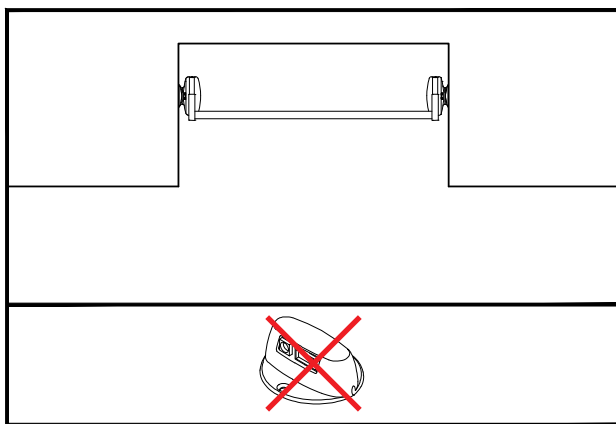


Fig. 12

To disable the security sensors, press and hold button No.9 on the control unit (Fig. 2) for 10 seconds; when released, red LED No. 8 will light up.

The Electric Servetto i3 will now be able to operate without the security sensors connected.




WARNING: Please be more vigilant when the pull-down lift is being operated without the sensors, as any obstacles will not be detected and the Servetto will not stop automatically.

Servetto accepts no responsibility should a security sensor be disabled in unsuitable circumstances and if this results in any direct or indirect damage to persons, pets or property.

To reactivate the operation of the security sensors, press and hold button No.9 on the control unit (Fig. 2) for 2 seconds; red LED No. 8 will remain lit to indicate that the sensors had previously been disabled.

5 INSTALLATION

5.1 DRILLING AND MOUNTING THE FIXING PLATE

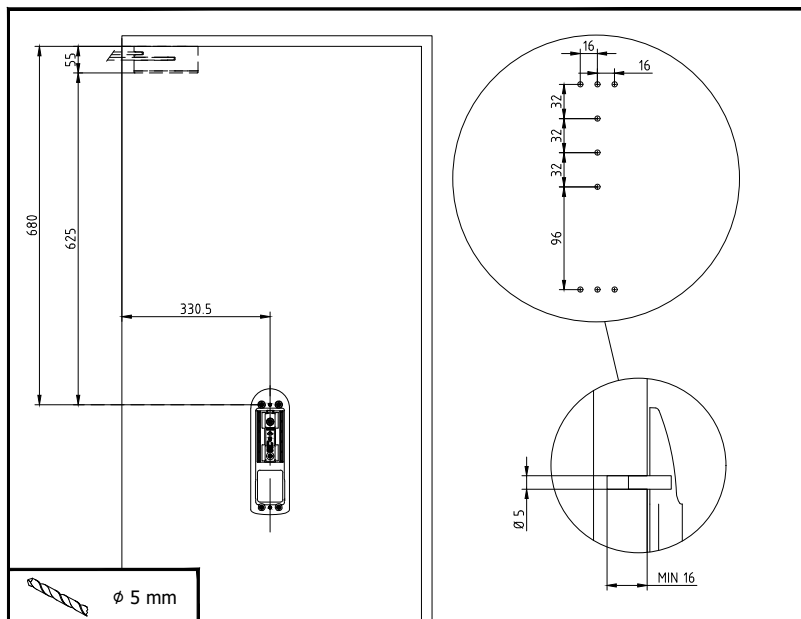

The drilling procedure using the templates supplied in the kit and the fixing plate mounting procedure (Fig. 14 – 15).

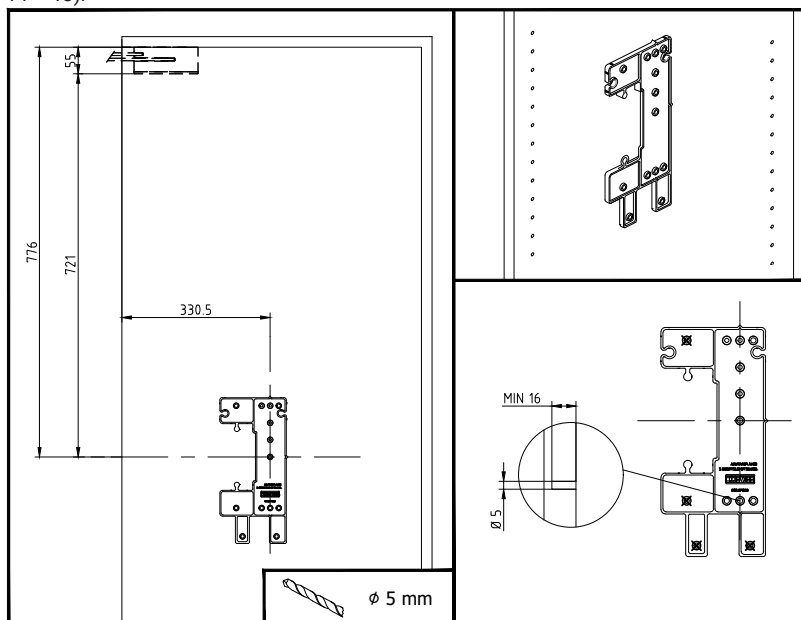


Fig. 15-A

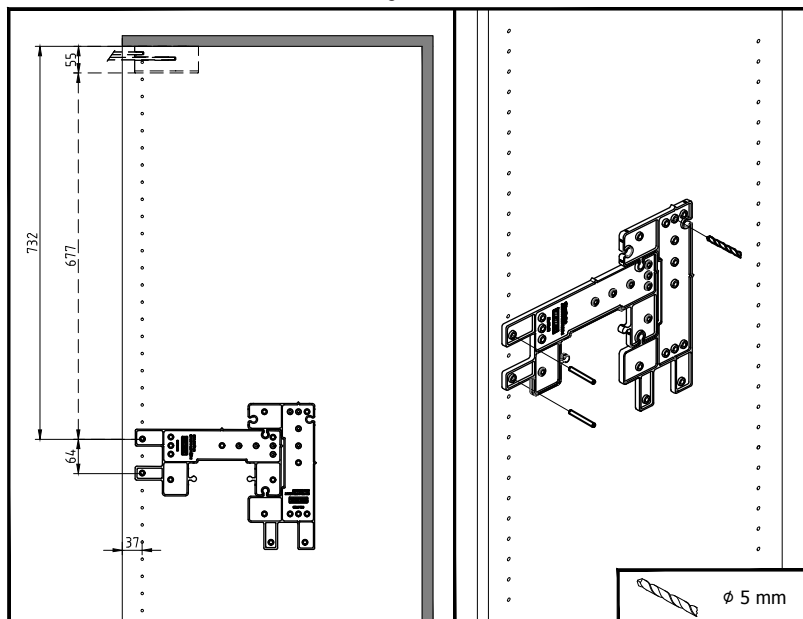


Fig. 15-B


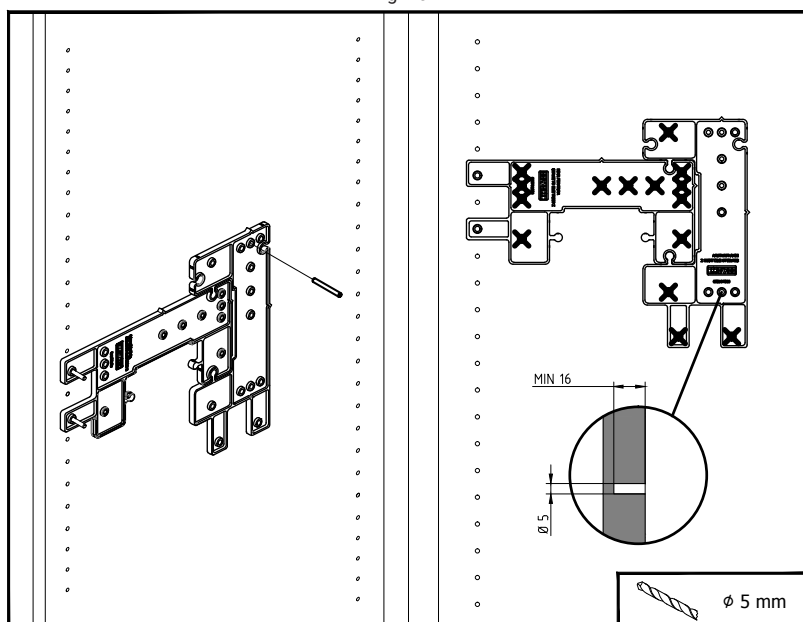



Fig. 16

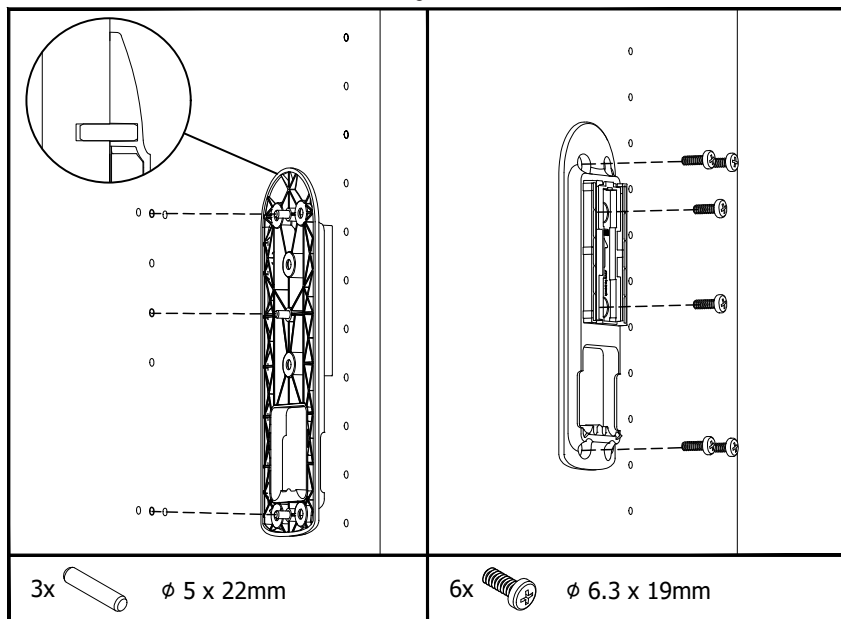

5.2 DRILLING AND MOUNTING THE SECURITY SENSOR

The fixing and installation position of the security sensor (Fig. 17).

Fig. 17

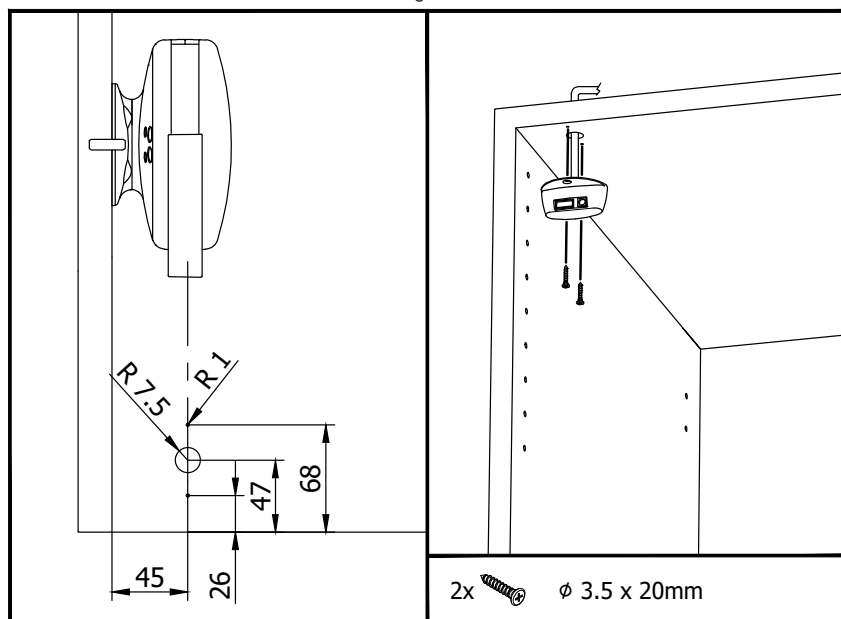

5.3 MOUNTING THE ARMS

Connect the cables and mount the arm on the fixing plate, as shown in the steps indicated in Fig. 18 and connect the other end of the cables to the control unit (C in Fig. 1).


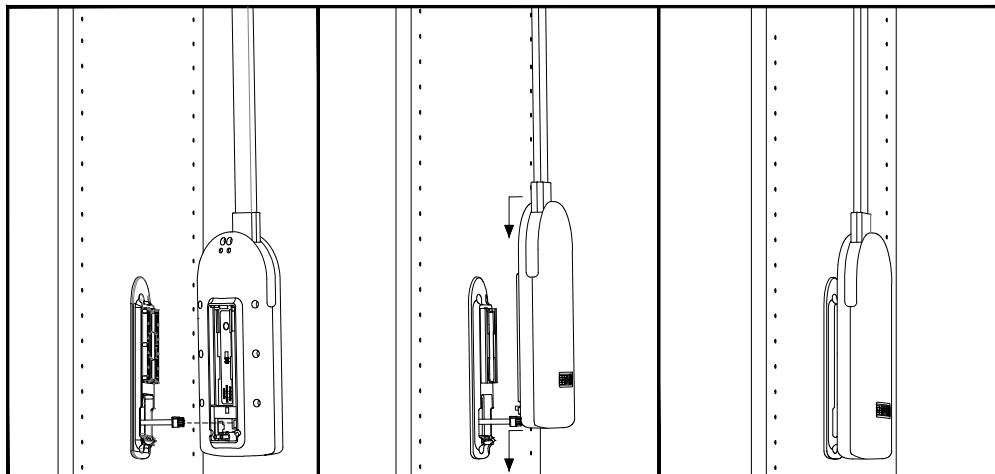


Fig. 18

If required, connect the security sensors to its connectors 13 and 14 (Fig. 3) of the control unit.



WARNING: Check that the cables are not damaged or positioned in such a way that they could cause the product to function incorrectly. Do not cut or tamper with the cables in any way.

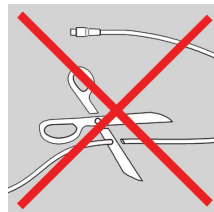

5.4 POWER SUPPLY CONNECTION

Connect the transformer to the mains (110-240 V, 50-60 Hz) and then connect the transformer to the control unit. The green power LED (No. 5 in Fig. 2) must light up and be accompanied by a "BEEP".

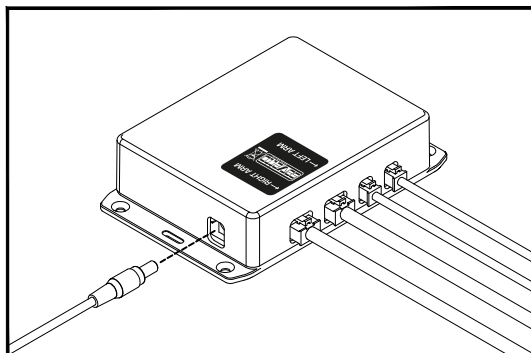


Fig. 19

If the control unit continually emits "BEEP" when the power supply is connected, check that the arm to control unit cables (No. 11 and 12 in Fig. 3) have properly been connected.

5.5 FIRST USE OF THE ELECTRIC SERVETTO I3

Adjust the length of the tube as shown in Fig. 20, then lock the clothes rail tube in place by rotating both tubes in opposite directions.

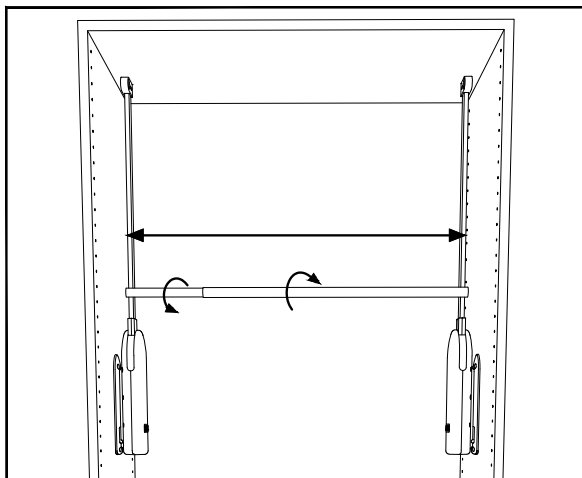


Fig. 20

Insert the battery (CR2032) into the remote control; only after this has been done, press the remote control button (letter N, Fig. 1), and the Servetto Electric i3 will lower.

Insert the plastic tube end caps (letter O) into each side of the tube (letter H). Next, insert the tube and tighten the screws in the corner brackets (Fig. 21).



WARNING: If the Electric Servetto i3 does not work and the control unit “BE-EPS” twice, check that the security sensors have correctly been installed or that the same have correctly been disabled (Chap. 4).

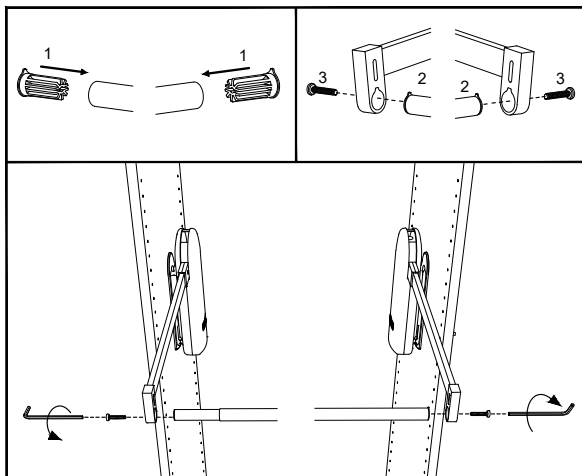


Fig. 21

Press the remote control button again to raise the arms back up.

The Electric Servetto i3 is now installed and working: the clothes rail tube can now accommodate your clothing.

The Electric Servetto i3 can be stopped at any time by pressing the button on the remote control. When the remote control button is pressed again, the Electric Servetto i3 will move in the opposite direction.

The Electric Servetto i3 can also be operated by pressing the activation button (No. 15 on Fig. 2), located on one of the two arms.



WARNING: If the Electric Servetto i3 stops and BEEPS twice during the ascent phase, this means that the load capacity has been exceeded. Press the remote control button once more and the Electric Servetto i3 will lower back down. Remove some clothes and try again.

6 SYNCHRONISING THE REMOTE CONTROL



ATTENTION: The included 1-button remote control is already programmed. Repeat the synchronising only if necessary. The 4 or 12-buttons remote controls, available as an optional, must be synchronized following the steps below.

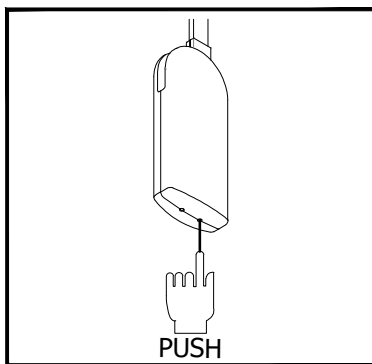


Fig. 22

To synchronise the Electric Servetto i3 with the desired remote control, the following procedure must be performed:

- 1 - Press and hold the programming button (Fig. 22) for 5 seconds; when released, the control unit will "BEEP" twice.
- 2 - Press the desired button on the remote control (Fig. 23) and it will "BEEP" again.

The Electric Servetto i3 has now been synchronized with the selected button for the up/down command.

Available remote controls (Fig.3):

- A) 1-button remote control, included
- B) 4-buttons remote control, optional (art. SWC002504)
- C) 12-buttons remote control, optional (art. SWC002512)

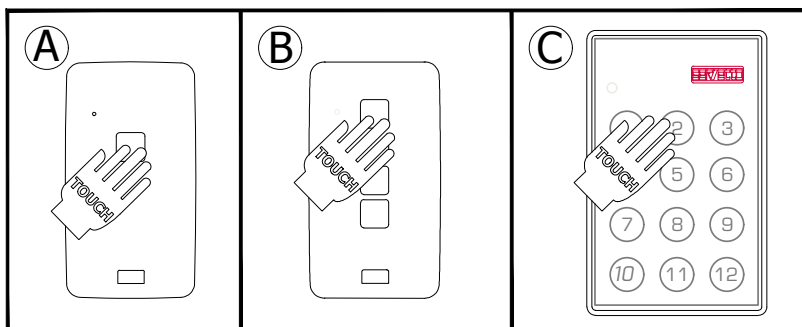


Fig. 23

For the 4 and 12-buttons remote controls, repeat the above indicated procedure for each button you need to synchronize with the Electric Servetto i3.

6.1 DELETING THE REMOTE CONTROLS ALREADY PROGRAMMED WITH THE ELECTRIC SERVETTO I3

If you want to delete all the remote controls, press and hold the programming button (Fig. 22) for 10 seconds; when this button is released, there will be three consecutive "BEEPS", indicating that all the synchronised remote controls have been deleted.

The desired remote control(s) can then be retuned.

7 MAINTENANCE

The maintenance operations described below are intended to keep the machine efficient and in good condition, and to prevent malfunctions or breakages.

Regularly clean the arms, transformer and remote control using only a dry cloth, as moisture and aggressive cleaners can damage the electronics.

Regularly check the condition of the arms, the power supply unit, and the safety sensor.

Every six months, check that the components are correctly fastened.

8 DISPOSAL

This product falls within the scope of Directive 2012/19/EU concerning the management of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The equipment must not be disposed of with domestic waste as it is composed of various materials that can be recycled at suitable facilities. Information should be obtained from local authorities regarding the location of the most suitable recycling centres that can accept the product and then either dispose or properly recycle the same.

Please note that if you purchase a similar piece of equipment, the distributor is obliged to collect and dispose of the product free of charge.

The product is not potentially harmful to human health and the environment, since it does not contain dangerous substances, as per Directive 2011/65/EU (RoHS). However, if not disposed of correctly, it negatively impacts the ecosystem.

Please read the instructions carefully before using the equipment for the first time. Under no circumstances should the product be used for any purpose other than that for which it is intended, as there is a risk of electrical shocks should it be used inappropriately.

- Warning: make sure the battery is low.
- Remove the battery with care.
- The battery and device can now be disposed of separately.



The crossed-out wheellie bin symbol on the label affixed to the equipment, indicates that the product complies with the legislation concerning waste electrical and electronic equipment. Fly-tipping or illegally disposing of this equipment is punishable by law.

9 ENVIRONMENTAL INFORMATION

Advice for protecting the environment

PACKAGING

The packaging materials we use comply with the current environmental standards. If you have enough storage room, we recommend retaining the product packaging for at least the duration of the guarantee period. If however, you would like to dispose of the packaging, please do so in an environmentally friendly manner.

BATTERIES

The batteries are not ecological, i.e. "green". They should be taken to the waste collection and disposal facilities provided for polluting products. In any case, they must not be disposed of incorrectly and in order to prevent this, we recommend using only mercury-free batteries.

10 FAQ

1. Can more than one remote control be synchronised with one Electric Servetto i3?

Yes, up to 8 different remote controls can be tuned via the tuning procedure (Chap. 6) to each Electric Servetto i3. The procedure indicated in Chap. 6, must be carried out for each button you wish to synchronise.

2. Can the Electric Servetto i3 be connected to a home automation system or a remote switch?

Yes, in order to connect the Electric Servetto i3 to a home automation system or a monostable remote switch, you will need to purchase the cable as an optional accessory (Part No. DOMOi3ELZ) and manage the Electric Servetto i3's operation by closing the circuit.

3. When I press the remote control, the Electric Servetto i3 BEEPS twice but does not lower.

The Electric Servetto i3 requires at least one security sensor to be connected and free from obstacles in order to work.

Therefore, check that the security sensors have been correctly connected and that the LEDS (No. 1 and/or 2 in Fig. 2) are off when the doors are fully open. If the LEDs remain lit, check that there is no object within approximately 30 cm of the sensor and that the sensor has been correctly connected.

4. When raising, the Electric Servetto i3 beeps twice and then stops.

Check that the load on the clothes rail tube is 17 kg or less. Activate the pull-down lift by pressing the remote control button once more; the Electric Servetto i3 will lower back down. Remove some clothing until the load weight is within the load capacity and then reactivate the pull-down lift.

5. When lowering, the Electric Servetto i3 stops and BEEPS twice.

Something has obstructed the security sensor. Remove the obstruction and press the button; the Electric Servetto i3 will then resume in the same direction.

6. The Electric Servetto i3 is not working.

Carry out the following checks:

- Check that the green power LED is lit (No. 5 in Fig. 2).
- Check that the security sensor(s) is/are working correctly (Chap. 4).
- Check that the remote control has been correctly tuned and is working (Chap. 6).

7. When the remote control button is pressed, two Electric Servetto i3 lower at the same time.

The remote control button has been tuned to both Electric Servetto i3. Therefore, the remote controls tuned by both Electric Servetto i3 must be deleted (Chap. 6.1). Once deleted, repeat the tuning procedure on both Electric Servetto i3, this time choosing a different button for each pull-down lift (Chap. 6).

8. When I connect the Electric Servetto i3 to the power supply, the control unit emits a series of continuous BEEPS. Check the arm connections according to the labels affixed to the control unit. If the arm connection cables are reversed or not connected, the Electric Servetto i3 will emit an audible alarm and not work.

11 GUARANTEE CONDITIONS

GUARANTEE CERTIFICATE

Thank you for choosing our Electric Servetto i3.

This equipment has been subjected to strict tests by the manufacturer, in accordance with the international standards.

We are therefore certain of its high quality. Should a malfunction occur, please contact the retailer who will then send the equipment to the manufacturer, who will use original spare parts to repair the same.



IMPORTANT: Should any work need to be carried out, in order to for the guarantee to be valid, this GUARANTEE certificate must be attached to the Electric Servetto i3, together with the sales document (Receipt or Invoice), the latter of which provides proof of the date of purchase.

SERVETTO srl
Via Brughetti 32
20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
T +39 0362 558899
✉ servetto@servetto.it
www.servetto.it

GUARANTEE CONDITIONS

1. The equipment is guaranteed for a period of 24 months, starting from the date of purchase, which is proven by presenting this certificate and the receipt (or equivalent document issued at the time of purchase which provides proof of this product's purchase date and the retailer's name). If the valid documents are not provided as requested, the guarantee will become null and void and all repair costs must be borne by the user. The manufacturer is not responsible for the loss of the certificate and cannot issue duplicates.
2. All parts that are found to be defective or damaged due to transportation, negligence, careless use, incorrect installation, maintenance being performed by unauthorised personnel, the improper use of the equipment, the use of the equipment in a way that differs from the one for which it was manufactured, the product being opened and any circumstances that, in any case, cannot be traced back to the manufacturing defects of the equipment, are not covered by the guarantee. In any case, any removable components and accessories are not covered by the guarantee, unless a manufacturing defect is found. Technical interventions concerning the installation and/or testing of the equipment, as well as any parts subject to normal wear and tear, are also excluded from the warranty.
3. The manufacturer declines all responsibility for any damage that may result, either directly or indirectly, to persons, pets or property, resulting from the failure to comply with the instructions indicated in the product's instruction booklet and above all, concerning the warnings regarding installing, using and maintaining the product.
4. The product will be repaired by the manufacturer. The transport costs and risks to and from the manufacturer are to be borne by the buyer.
5. After 24 months have elapsed from the date of purchase, the product will no longer be covered by the guarantee and any assistance will be provided by charging the cost of the replaced parts, labour, transportation, personnel and materials, according to the manufacturer's current rates. Any form of guarantee expires 3 years after the product has been removed from the official product list.
6. This guarantee is the only valid guarantee. Nobody is authorised, except for the manufacturer, to extend or modify the terms of the same, and furthermore, issue other written or verbal guarantees. In any case, the replacement of the equipment is not covered by the guarantee and the guarantee period will not be extended, should a fault be found.
7. The product must not be tampered with or modified.
8. The manufacturer reserves the right to alter product specifications without prior advice.

1	<u>EINLEITUNG</u>	2
1.1	IDENTIFIZIERUNGSDATEN	2
1.2	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	2
2	<u>SICHERHEITSHINWEISE</u>	3
3	<u>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</u>	4
3.1	INHALT DER VERPACKUNG	4
3.2	VERPACKUNG UND TRANSPORT	5
3.3	SCHALTUNGEN UND LED-ANZEIGEN	5
3.4	ABMESSUNGEN	6
3.5	VERKABELUNGSSCHEMA	7
3.6	INSTALLATIONSBEISPIEL	8
4	<u>SICHERHEITSSENSOR</u>	9
4.1	FUNKTION DES SICHERHEITSSENSORS	9
4.2	DEAKTIVIERUNG DES SICHERHEITSSENSORS	10
5	<u>INSTALLATION</u>	11
5.1	BOHRUNG UND UNTERLEGSCHIEBE FÜR BEFESTIGUNG	11
5.2	BOHRUNG UND MONTAGE DES SICHERHEITSSENSOR	13
5.3	MONTAGE DER ARME	14
5.4	ANSCHLUSS DER STROMVERSORGUNG	14
5.5	ERSTE INBETRIEBNAHME DES ELEKTRISCHEN SERVETTOS	15
6	<u>SYNCHRONISIERUNG DER FERNBEDIENUNG</u>	16
6.1	LÖSCHEN DER GESPEICHERTEN FERNBEDIENUNG IM ELEKTRISCHEN SERVETTO i3	17
7	<u>WARTUNG</u>	17
8	<u>ENTSORGUNG</u>	18
9	<u>UMWELTINFORMATIONEN</u>	18
10	<u>FAQ</u>	19
11	<u>GARANTIEBEDINGUNGEN</u>	20

1 EINLEITUNG

Der elektrische Servetto i3 ist ein elektrisch betätigter Kleiderlift für den Kleiderschrank mit einer Tragkraft von 17 kg. Das Produkt wird elektronisch über eine Fernbedienung gesteuert.



WARNUNG: Vor dem Beginn der Montage des Produktes die gesamte Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise sorgfältig lesen. Den elektrischen Servetto i3 in geschlossenen und trockenen Umgebungen verwenden, innerhalb der von Servetto srl zugelassenen technischen Daten und nur in Kombination mit dem mitgelieferten Netzteil.

1.1 IDENTIFIZIERUNGSDATEN

Auf dem Gerät sind neben dem CE-Zeichen und den Angaben zum Hersteller auch das Typenschild zu finden..



1.2 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Gerät wird mit einer EG-Konformitätserklärung geliefert, die die Übereinstimmung des Geräts mit den Bestimmungen der geltenden europäischen Produktrichtlinien garantiert.

Insbesondere entspricht das Gerät den folgenden europäischen Richtlinien:

- **EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;**
- **RED-Richtlinie 2014/53/EU.**

Für die Bewertung der Konformität des Gesamtsystems wurden die folgenden wichtigsten harmonisierten Normen herangezogen::

- UNI EN ISO 12100
- CEI EN IEC 60335-1
- CEI EN IEC 62311
- CEI EN IEC 55014-1
- CEI EN IEC 55014-2
- CEI EN IEC 61000-3-2
- CEI EN IEC 61000-3-3
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 220-2
- ETSI EN 300 328

2 SICHERHEITSHINWEISE

ALLEGEMEINE HINWEISE

- Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher oder sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung oder Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie konnten durch die Vermittlung einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person von der Aufsicht oder Anleitung über die Verwendung des Geräts profitieren. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Den elektrischen Servetto i3 nicht an das Stromnetz anschließen, wenn der Stecker oder das Netzkabel des Netzteils (F) beschädigt ist. Außerdem muss das Kabel, wenn es beschädigt ist, durch ein spezielles Kabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder dem technischen Kundendienst erhältlich ist.
- Den elektrischen Servetto i3 nicht an das Stromnetz angeschlossen lassen, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Betrieb ist.
- Der Stecker des Netzkabels (F) des Netzteils muss leicht zugänglich sein, um das Trennen zu erleichtern.
- Sicherstellen, dass der Netzstecker des Netzteils (F) fest mit der Steckdose verbunden ist und dass Strom vorhanden ist.
- Der elektrische Servetto i3 muss an ein elektrisches Netz angeschlossen sein, dessen Spannung, Stromart und Frequenz den Angaben auf dem Typenschild des Netzteils entsprechen.
- Kinder nicht mit Batterien und Verpackungsteilen spielen lassen. Plastikbeutel, Kartons usw. stellen Ersticken-gefahr dar.
- Weder den Servetto Elettrico i3 (A, B, C) noch das Netzteil (F) öffnen: Im Inneren befindet sich ein Strom, der einen elektrischen Schlag verursachen kann, wodurch die Garantie erlischt.
- Den elektrischen Servetto i3 und seine Fernsteuerungen nicht in feuchten Räumen mit Dämpfen oder möglichen Wasserspritzern aufstellen.
- Den elektrischen Servetto i3 nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder Geräten anschließen, die Wärme erzeugen.
- Keine Kontrollen oder Reparaturen durch ungeschultes Personal durchführen lassen, sondern sich an den Händler wenden.
- Die Arme, den Transformator und die Fernsteuerung nur mit einem trockenen Tuch reinigen, da Feuchtigkeit und aggressive Reinigungsmittel die Elektronik beschädigen können.
- Während der Bewegung die Hände nicht ausstrecken und den Arbeitsbereich des elektrischen Servetto i3 nicht mit Körperteilen und/oder Gegenständen behindern.
- Weder der Transformator noch ein anderes Kabel darf mit beweglichen Teilen in Berührung kommen.
- Der elektrische Servetto i3 darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil (technische Eigenschaften S. 5) verwendet werden und darf nur mit einer sehr niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden, die der Kennzeichnung am Gerät entspricht.

NORMEN FÜR DIE BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

- Niemals versuchen, die Batterien aufzuladen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen, da sie sonst platzen könnten.
- Den elektrischen Servetto i3 und seine Fernsteuerungen nicht in feuchten Räumen mit Dämpfen oder möglichen Wasserspritzern aufstellen.
- Kinder nicht mit Batterien und Verpackungsteilen spielen lassen. Plastikbeutel, Kartons usw. stellen Ersticken-gefahr dar.



WARNUNG: Die Arme nicht öffnen, es besteht Verletzungsgefahr, wenn sie geöffnet werden. Das Öffnen der Arme führt zum Verfall der Produktgarantie.



WARNUNG: Wenn der elektrische Servetto i3 nicht funktioniert oder in einer anderen Position als der Vertikalen stehen bleibt, dürfen weder die Arme noch die Kleiderstange manuell bewegt werden! Wenden Sie sich an den Installateur. Jeder Bruch, der durch manuelle Bedienung verursacht wird, führt zum Verfall der Produktgarantie.

3 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung elektrischer Servetto i3

Modell:	Blron, Modellnr. BI65-120500-E2
Spannung:	100-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Leistung:	60 W
Ausgangsspannung:	12 V
Schalldruckpegel LAeq	<70 dbA

Den Transformator vor Feuchtigkeit fernhalten. Für eine korrekte Belüftung muss ein Sicherheitsabstand von 50 mm von eventuellen Hindernissen gehalten werden, da sonst bei kontinuierlicher Nutzung die Gefahr einer Überhitzung des Transformators besteht. Außerdem muss der Transformator für eventuelle Wartungsarbeiten frei zugänglich sein.


Stromversorgung Fernbedienungen

3-V-Lithium-Batterie, Code CR2032 (nicht enthalten)

3.1 INHALT DER VERPACKUNG

- A - Linker Arm
- B - Rechter Arm
- C - Steuereinheit
- D - Verbindungskabel für Arme Steuerung (2 Stück x 2,8 m)
- E - Sicherheitssensor (1 Stück x 4,5 m)
- F - Transformator
- G - Unterlegscheibe für Befestigung
- H - Ausziehbares Kleiderstange
- I - Bohrlehre (2 Stück)
- L - Schrauben (12 Stücke)
- M - Winkelverbinder (2 Stück)
- N - Fernsteuerung mit einer Taste (voreingestellt / Batterie nicht enthalten)
- O - Rohrverschlüsse
- P - Halterung für Fernbedienung

Abb. 1

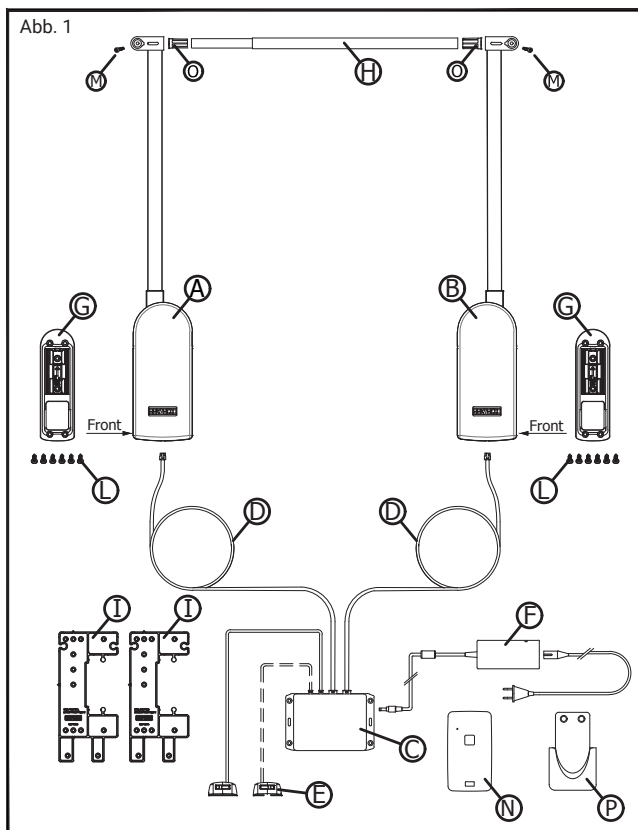

3.2 VERPACKUNG UND TRANSPORT

Der elektrische Servetto i3 wird vom Hersteller teilweise zerlegt hergestellt und verpackt, um eine einfache Handhabung der Einzelteile ohne spezielle Hebevorrichtungen zu ermöglichen.

Der Hals wird in einem Karton mit Schutzverpackung versandt.

3.3 SCHALTUNGEN UND LED-ANZEIGEN

- 1 - Rote LED für Sicherheitssensor Nr. 1
- 2 - Rote LED für Sicherheitssensor Nr. 2
- 3 - Anschluss für Heimaautomation
- 4 - Orange LED für Aktivierung der Heimaautomation
- 5 - Grüne LED aktive Stromversorgung
- 6 - Rote LED für Radio
- 7 - Blaue LED für Bluetooth
- 8 - Rote LED für Trennung der Sicherheitssensoren
- 9 - Knopf für Trennung der Sicherheitssensoren
- 10 - Anschluss für die Stromversorgung
- 11 - Anschluss für den rechten Arm
- 12 - Anschluss für den linken Arm
- 13 - Anschluss für den Sicherheitssensor Nr. 1
- 14 - Anschluss für den Sicherheitssensor Nr. 2
- 15 - Knopf für:
 - Manuelle Betätigung
 - Einstellung der Fernbedienung
 - Löschen der gespeicherten Fernbedienungen

Abb. 2

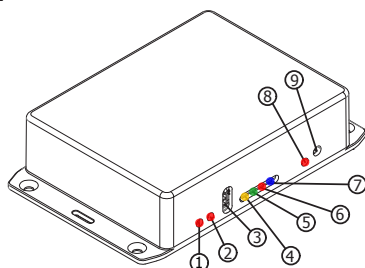


Abb. 3


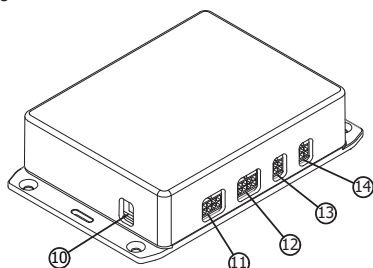


Abb. 4

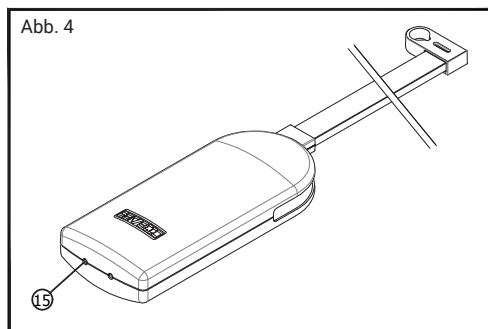

3.4 ABMESSUNGEN

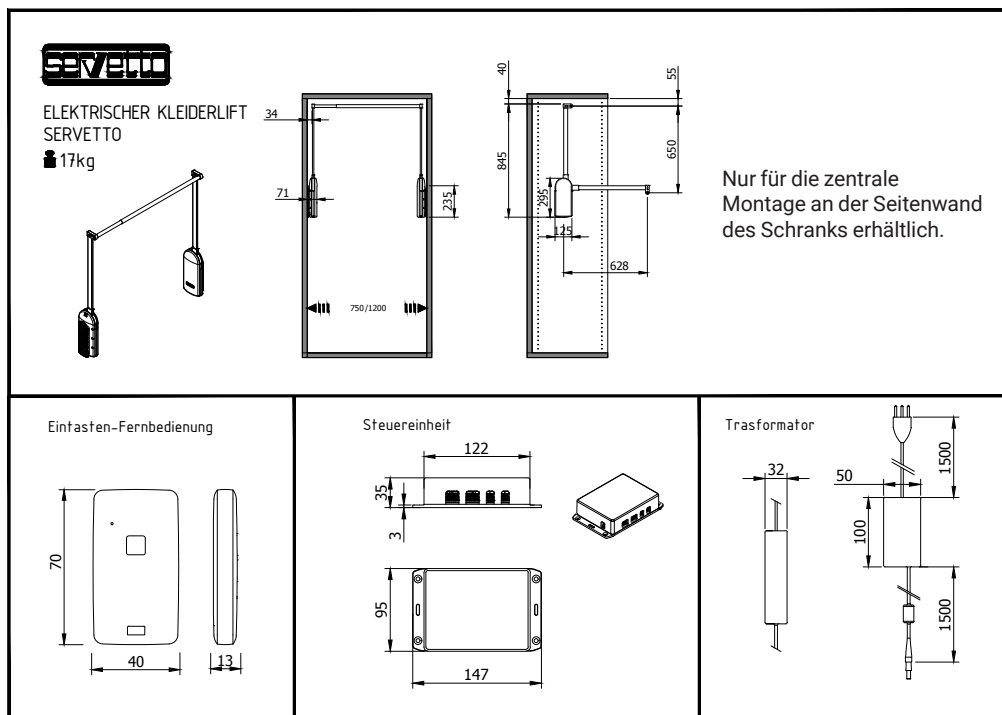


Abb. 5

Die Steuereinheit von Feuchtigkeit fernhalten. Für eine korrekte Installation und Verbindung der Kabel die Distanzen in Abb. 6 beachten.

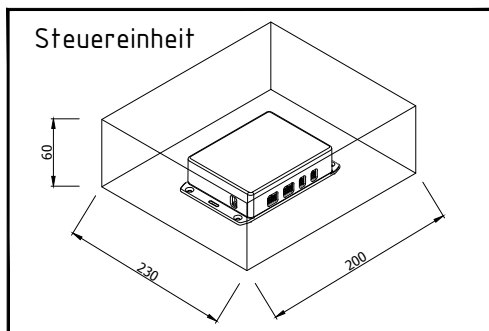


Abb. 6



ACHTUNG: Der Transformator und die Steuereinheit müssen für eventuelle Wartungsarbeiten frei zugänglich sein.

3.5 VERKABELUNGSSCHEMA

Verkabelungsschema, um ein korrektes Funktionieren des elektrischen Servetto i3 zu gewährleisten. In Kapitel 5 werden die Reihenfolge der Installation und die Verbindung der Komponenten erklärt.



ACHTUNG: Den elektrischen Servetto i3 nur an die Stromversorgung anschließen, nachdem alle Kabel verbunden worden sind.


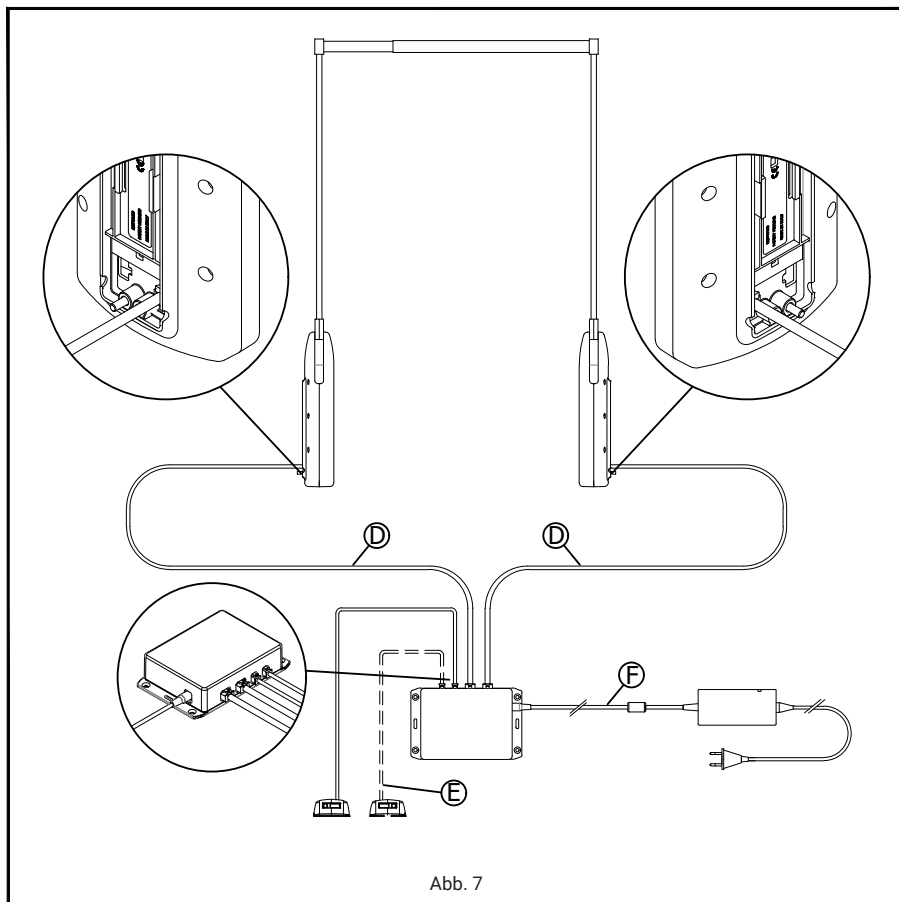


Abb. 7



ACHTUNG: Es ist untersagt, auf irgendeine Art und Weise die Verbindungskabel zwischen den verschiedenen Teilen des Produktes zu ändern oder zu schneiden, dies führt zum Verfall der Garantie.

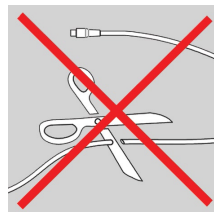

3.6 INSTALLATIONSBEISPIEL

Installationsbeispiel auf dem Kleiderschrank mit versteckter Verkabelung des elektrischen Servetto i3.

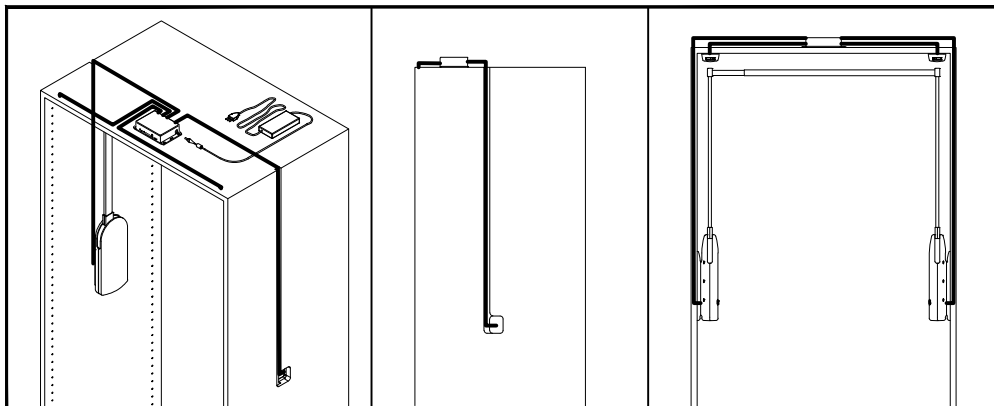


Abb. 8



WARNUNG: Der Stecker des Netzkabels des Netzteils muss leicht zugänglich sein, um das Trennen bei Notfällen zu erleichtern.

In Abb.9 werden die empfohlenen Schneidevorlagen der Rückwand für eine eventuelle versteckte Verkabelung gezeigt.

Falls die Kabel nicht durch den Kleiderschrank verlaufen können, ist es möglich, eine passende Öffnung in die Unterlegscheibe für die Befestigung zu schneiden, um die Kabel in den Innen-

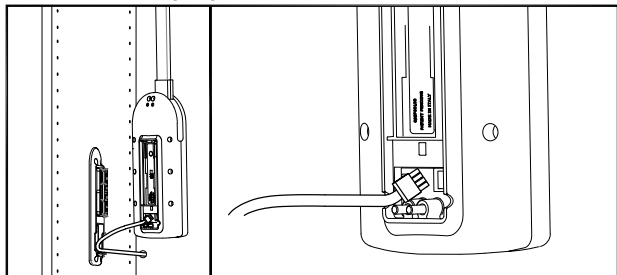


Abb. 10


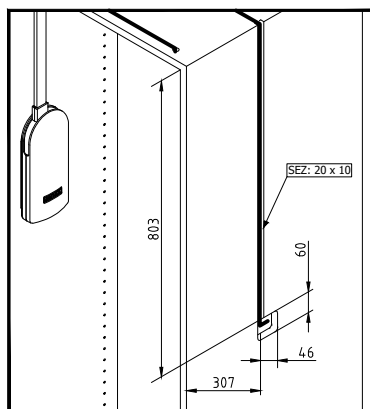


Abb. 9

Die Installation und der Verlauf der Kabel stehen im Ermessen des Installateurs, kompatibel mit der Länge der im Lieferumfang enthaltenen Kabel, es sind keine Verlängerungen oder Änderungen an den Kabeln zulässig. Achtung: Eine Zerschneidung/ Änderung der Kabel führt zum Verfall der Produktgarantie.

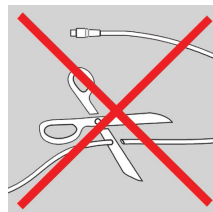

4 SICHERHEITSSENSOR

4.1 FUNKTION DES SICHERHEITSSENSORS



Das Benutzen von mindestens einem Sicherheitssensor in Kleiderschränken mit Türen ist obligatorisch, es ist empfohlen einen zweiten Sicherheitssensor bei zwei Türen zu installieren.

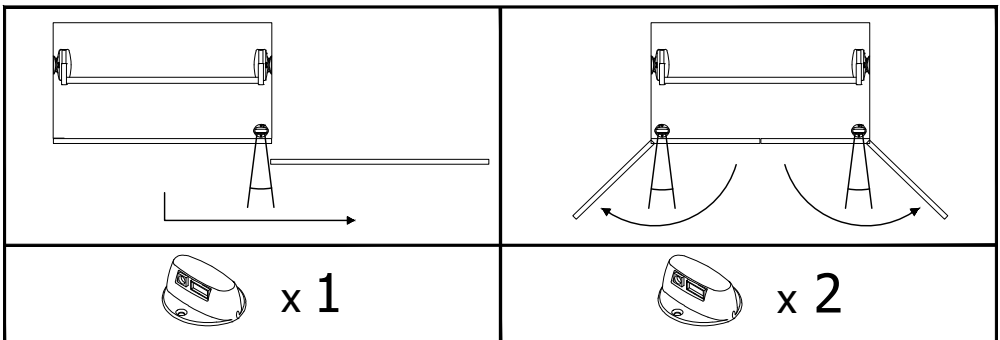


Abb. 11

Die LEDs Nr. 1 und 2 auf der Steuereinheit (Fig. 2) zeigen den Status der Sensor:

- LED an → Sensor ist nicht verbunden oder belegt (Servetto bewegt sich nicht)
- LED aus → Sensor ist korrekt verbunden und frei (Servetto funktioniert einwandfrei)

Es wird empfohlen den Sensor gemäß der Vorgabe (s. Punkt 5.2) an einer hindernisfreien Stelle zu installieren, auf die Tür zeigend wie Abbildung 11 und stabil zu befestigen.

Der Sicherheitssensor reagiert nicht bei komplett transparenten Materialien wie z.B. Glas und Polycarbonat.



ACHTUNG: Falls kein Sicherheitssensor installiert ist oder einer oder mehr belegt ist, funktioniert der elektrische Servetto i3 nicht und die Steuereinheit gibt ein doppeltes „BIP“-Warnzeichen, wenn die Betätigungstaste gedrückt wird.

4.2 DEAKTIVIERUNG DES SICHERHEITSSENSORS



Falls der elektrische Servetto i3 bei einem Kleiderschrank ohne Tür (Abb. 12) benutzt wird, kann der Sicherheitssensor deaktiviert werden.

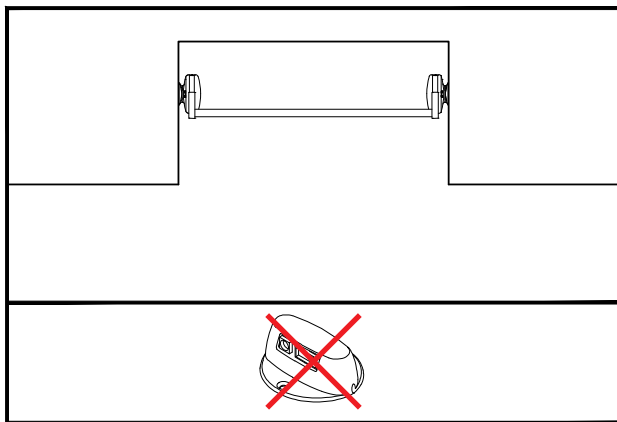


Abb. 12

Zur Deaktivierung des Sicherheitssensoren die Taste Nr. 9 auf der Steuereinheit (Abb. 2) 10 Sekunden lang gedrückt halten, beim Loslassen geht die rote LED Nr. 8 an. Danach funktioniert der elektrische Servetto, auch ohne dass die Sicherheitssensoren installiert sind.



WARNUNG: Erhöhte Beachtung auf den Lift, da ohne Sensoren eventuelle Hindernisse nicht erkannt werden könnten und der Servetto somit nicht automatisch stoppt.

Die Firma Servetto lehnt jegliche Haftung ab, wenn die Deaktivierung der Sicherheitssensoren bei ungeeigneten Situationen erfolgt und dies direkt oder indirekt zu Schäden an Personen, Haustieren oder Sachen führt.

Um die Funktion der Notfallsensoren erneut zu aktivieren, die Taste Nr. 9 auf der Steuereinheit (Abb. 2) 2 Sekunden lang drücken. Die rote LED Nr. 8 bleibt an, um anzuzeigen, dass zuvor die Sensoren deaktiviert wurden.

5 INSTALLATION

5.1 BOHRUNG UND UNTERLEGSCHIEBE FÜR BEFESTIGUNG

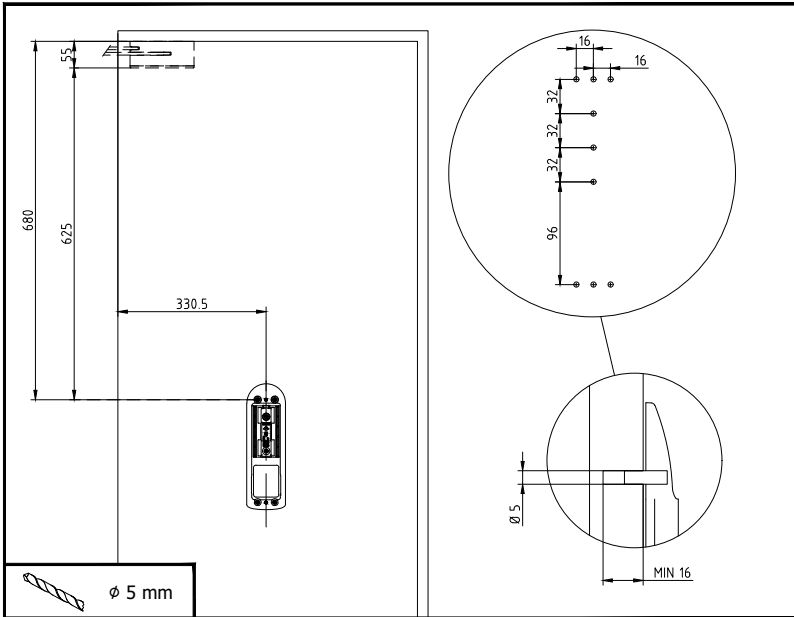


Abb. 13

Bohrlöcher mit den mitgelieferten Lehren und Montage der Unterlegscheibe für die Befestigung (Abb. 14-15).

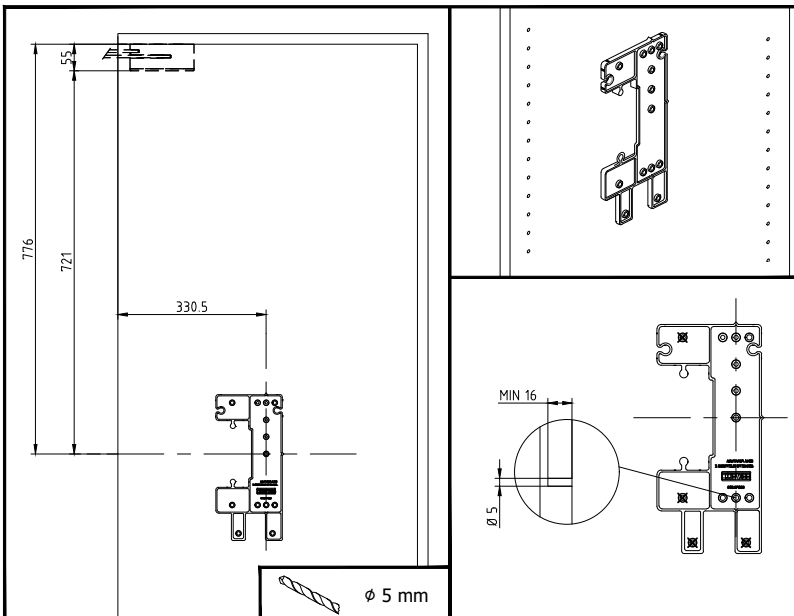


Abb. 14

Abb. 15-A



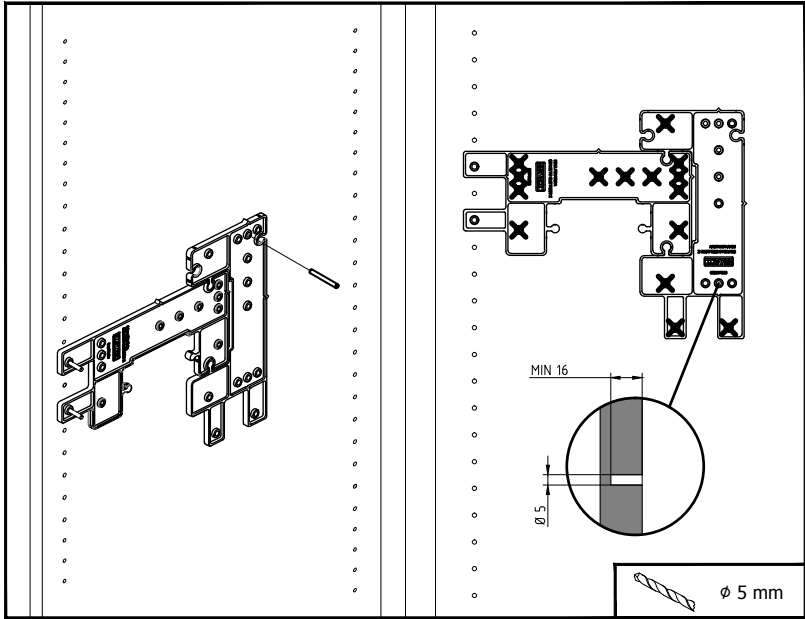


Abb. 15-B

Abb. 16

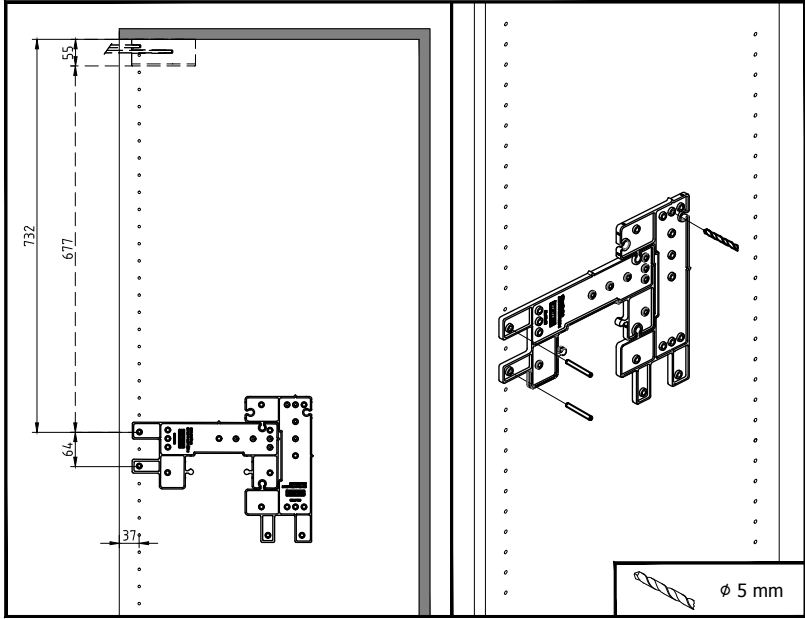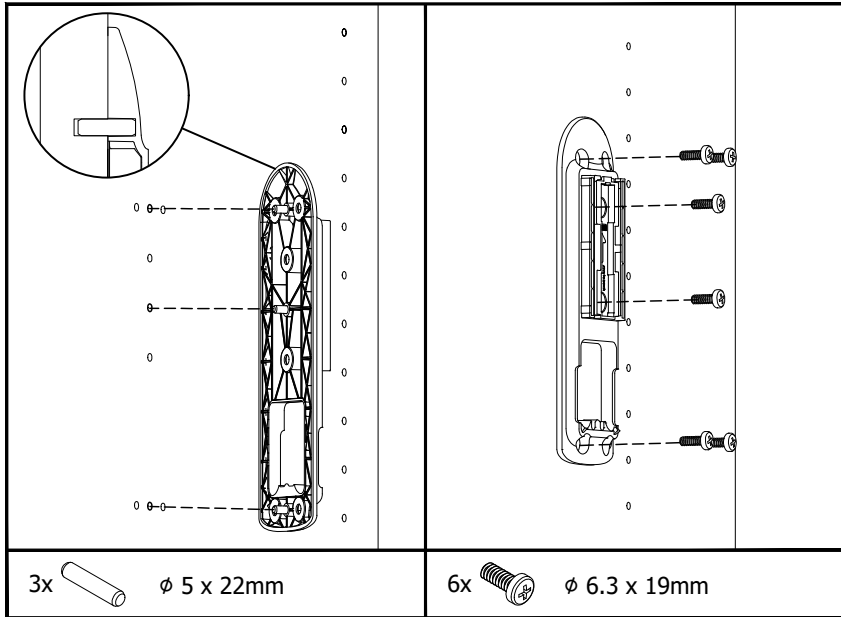

5.2 BOHRUNG UND MONTAGE DES SICHERHEITSSENSOR

Positionierung der Befestigung und Installation des Sicherheitssensor (Abb. 17).

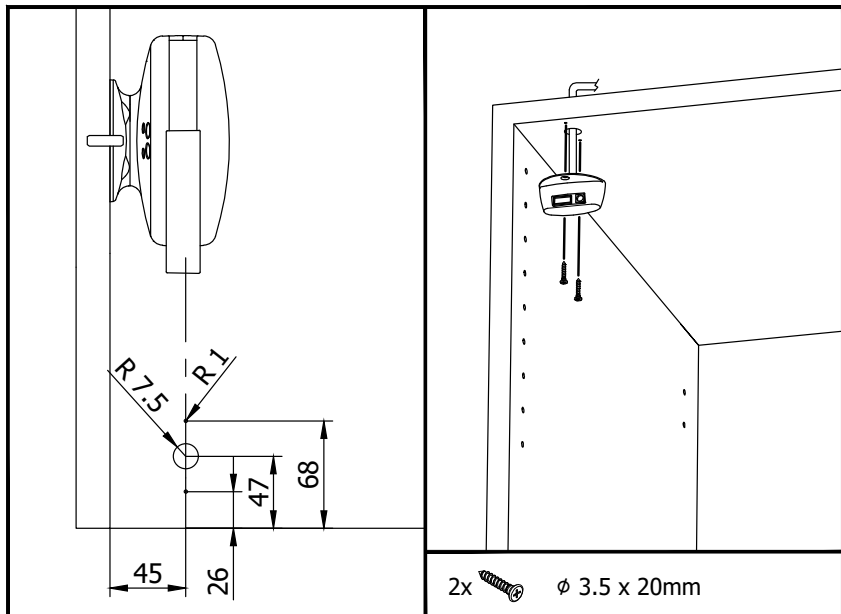


Abb. 17

5.3 MONTAGE DER ARME

Die Kabel verbinden und die Arme auf die Unterlegscheibe für die Befestigung wie in der in Abb. 18 gezeigten Reihenfolge montieren und das andere Ende der Kabel an die Steuereinheit C (Abb. 1) anschließen.


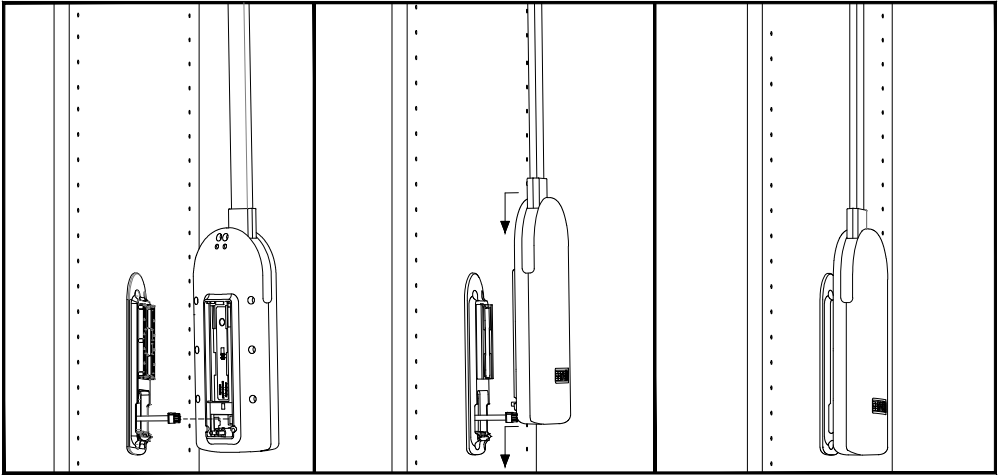


Abb. 18

Eventuelle Sicherheitssensoren falls vorgeschrieben an die Steckdosen 13 und 14 (Abb. 3) der Steuereinheit anschließen.



ACHTUNG: Sichergehen, dass die Kabel nicht beschädigt sind oder so positioniert sind, dass die korrekte Funktion des Produktes nicht beeinträchtigt wird. Die Kabel auf keine Weise zerschneiden oder ändern.

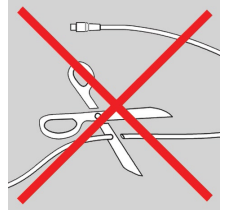

5.4 ANSCHLUSS DER STROMVERSORUNG

Der Transformator an die Stromleitung (110-240V, 50-60Hz) anschließen. Anschließend den Transformator mit der Steuereinheit verbinden. Die grüne LED der Anzeige für die Spannung 5 (Abb. 2) sollte von einem „BIP“ begleitet leuchten.

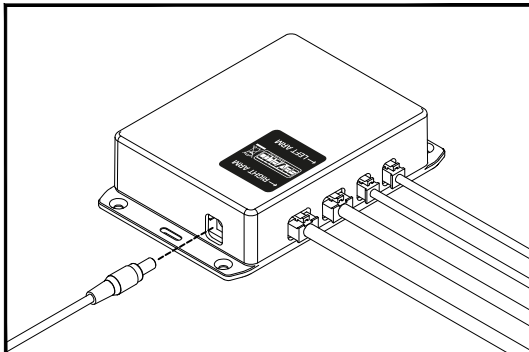


Abb. 19

Falls beim Verbinden des Transformators ein kontinuierliches „BIP“ zu hören ist, die Korrektheit der Kabelverbindungen zwischen den Armen und dem Steuereinheit Nr. 11 und 12 (Abb. 3) überprüfen.

5.5 ERSTE INBETRIEBNAHME DES ELEKTRISCHEN SERVETTOS

Die Länge der Kleiderstange wie in Abb. 20 regulieren, die Kleiderstange blockieren, indem man die zwei Rohre ineinander dreht.

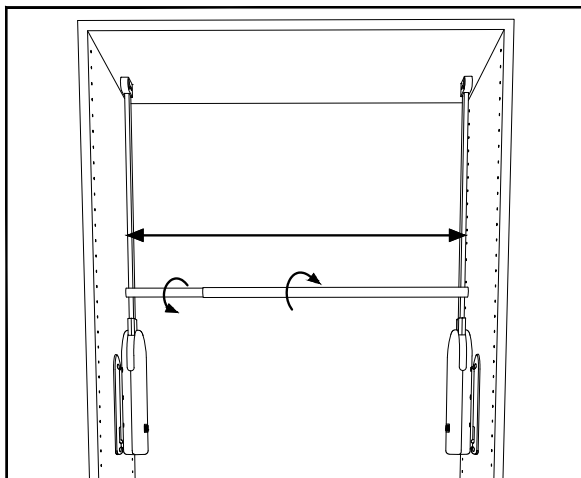


Abb. 20

Legen Sie die Batterie (CR 2032) in die Fernbedienung ein und drücken Sie erst dann die Taste auf der Fernbedienung (Buchstabe N Abb. 1), der elektrische Servetto i3 fährt nach unten.

Die Plastikverschlüsse einsetzen, die Kleiderstange einstecken und die Schrauben in die Winkelverbinder drehen (Abb. 21).



ACHTUNG: Wenn der elektrische Servetto i3 nicht funktioniert und von der Steuereinheit ein doppeltes „BIP“ zu hören ist, überprüfen, ob die Notfallsensoren korrekt installiert oder korrekt deaktiviert sind (Kap. 4).

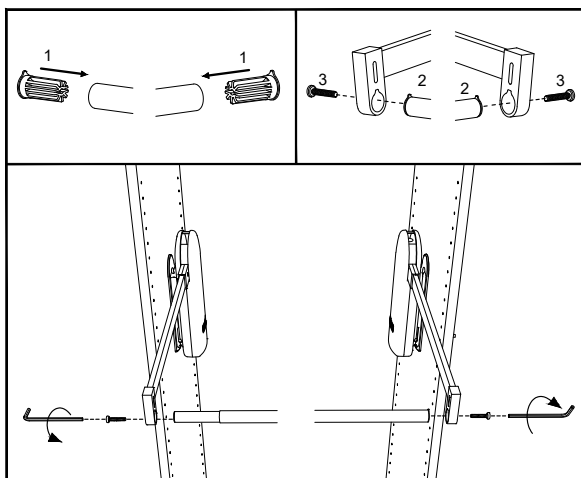


Abb. 21

Erneut die Taste der Fernbedienung drücken, damit die Arme sich hochbewegen.

Der elektrische Servetto i3 ist nun installiert und funktionsfähig: Die Kleiderstange kann nun beladen werden.

Es ist jederzeit möglich den elektrischen Servetto i3 durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung anzuhalten. Durch erneutes Drücken der Taste auf der Fernbedienung bewegt sich der elektrische Servetto i3 in die entgegengesetzte Richtung.

Es ist auch möglich, den elektrischen Servetto i3 zu bedienen, indem man die Betätigungstaste 15 (Abb.4) drückt, die sich an einem der beiden Arme befindet.



ACHTUNG: Falls beim Aufstieg der elektrische Servetto i3 stehen bleibt und zwei BIP zu hören sind, wurde die Tragfähigkeit überschritten. Erneut die Taste der Fernbedienung drücken, der elektrische Servetto i3 wird sich hinab bewegen, einige Kleider von der Stange nehmen und erneut versuchen.

6 SYNCHRONISIERUNG DER FERNBEDIENUNG



ACHTUNG: Die in der Verpackung beiliegende Eintasten-Fernbedienung ist bereits programmiert. Die Synchronisierung nur machen falls notwendig. Für die Verwendung des 4 oder 12 Tasten-Fernbedienung (separat zu kaufen) bitte wie folgt vorgehen.

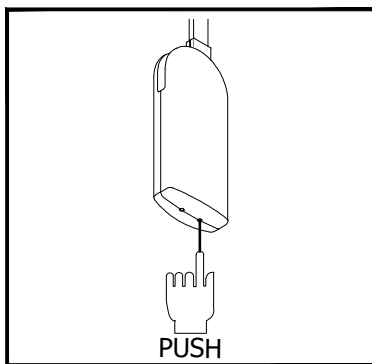


Abb. 22

Um den elektrischen Servetto i3 mit der gewünschten Fernbedienung zu synchronisieren, wie folgt vorgehen:

- 1 - Die Programmierungstaste (Abb. 22) 5 Sekunden lang drücken, beim Loslassen hört man ein doppeltes „BIP“
- 2 - Die gewünschte Taste der Fernbedienung drücken (Abb. 23), man hört ein weiteres „BIP“.

Durch diesen Vorgang hat der elektrische Servetto i3 mit der entsprechenden Taste die Ab-/Aufbewegung erhalten.

Verfügbare Fernbedienungen (Abb.23)

- A) Eintasten-Fernbedienung in der Verpackung beiliegend
- B) 4-Tasten Fernbedienung, zusätzlich (Art. SWC002504)
- C) 12-Tasten Fernbedienung, zusätzlich (Art. SWC002512)

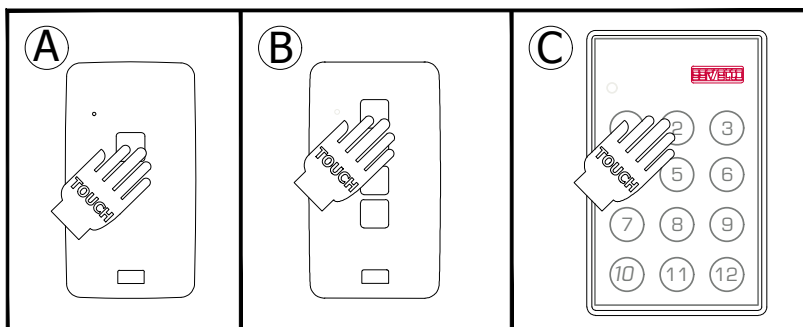


Abb. 23

Bei Verwendung der 4 oder 12 Tasten-Fernbedienung, den oben erwähnte Vorgang für jeden elektrischen Servetto i3 wiederholen.

6.1 LÖSCHEN DER GESPEICHERTEN FERNBEDIENUNG IM ELEKTRISCHEN SERVETTO I3

Falls das Löschen aller Fernbedienungen erwünscht ist, die Programmierungstaste (Abb. 22) für 10 Sekunden gedrückt halten. Beim Loslassen hört man drei aufeinanderfolgende „BIP“, die anzeigen, dass alle synchronisierten Fernbedienungen gelöscht worden sind.

Von daher ist es möglich, die gewünschte/n Fernbedienung/en erneut zu synchronisieren.

7 WARTUNG

Die nachfolgend beschriebenen Wartungsarbeiten dienen dazu, die Maschine in einem effizienten und guten Zustand zu halten, um eventuelle Störungen oder Ausfälle zu vermeiden.

Reinigen Sie die Arme, den Transformator und die Fernbedienung regelmäßig ausschließlich mit einem trockenen Tuch, da Feuchtigkeit und aggressive Reinigungsmittel die Elektronik beschädigen können.

Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Arme, des Netzteils und des Sicherheitssensors.

Überprüfen Sie halbjährlich die korrekte Befestigung der verschiedenen Komponenten.

8 ENTSORGUNG

Dieses Produkt fällt unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 2012/19/EU bezüglich der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (EEAG).

Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da es verschiedene Materialien enthält, die in den entsprechenden Anlagen recycelt werden können. Informieren Sie sich bei den städtischen Behörden über den Standort der ökologischen Plattformen, die das Produkt für die Entsorgung und anschließende ordnungsgemäße Verwertung entgegennehmen können.

Beachten Sie auch, dass der Händler, beim Kauf ähnlicher Geräte, verpflichtet ist, das zu entsorgende Produkt entgegenzunehmen.

Das Produkt ist nicht potenziell gefährlich für die menschliche Gesundheit und die Umwelt, da es keine schädlichen Substanzen gemäß der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) enthält, kann aber negative Umweltauswirkungen auf das Ökosystem haben, wenn es unsachgemäß in der Umwelt entsorgt wird.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Es wird empfohlen, das Produkt auf keinen Fall für einen anderen Zweck als den für den es bestimmt ist; zu verwenden, da bei unsachgemäßer Verwendung die Gefahr eines Stromschlags besteht.

- Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Batterie leer ist
- Batterie sorgfältig entfernen.
- Die Batterie und Gehäuse können jetzt einzeln entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Etikett am Gerät vermerkt, dass das Produkt den Rechtsvorschriften über Elektro- und Elektronik-Altgeräte entspricht.

Die unsachgemäße Entsorgung von Geräten in der Umwelt oder illegale Beseitigung der Geräte ist strafbar.

9 UMWELTINFORMATIONEN

Tipps zum Umweltschutz

VERPACKUNGEN

Das Verpackungsmaterial entspricht den geltenden ökologischen Normen. Es wird empfohlen das Verpackungsmaterial mindestens bis zum Verfall der Produktgarantie aufzubewahren. Falls nicht möglich, das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.

BATTERIEN

Batterien, die nicht zur ökologischen Kategorie gehören, also die nicht „grünen“, sind zu Sammelstellen für Schadstoffe zu bringen. Sie dürfen auf keinen Fall in der Umwelt entsorgt werden und für ihren Schutz wird das Benutzen von Batterien ohne Quecksilber empfohlen.

10 FAQ

1. Ist es möglich mehr Fernbedienungen mit dem elektrischen Servetto i3 zu synchronisieren?
Ja, man folgt dem Vorgehen für das Einstellen der Fernbedienung (Kap. 6) (maximal 8 verschiedene Fernbedienungen für den elektrischen Servetto i3 möglich). Für jede zu synchronisierende Taste muss das in Kap. 6 beschriebene Vorgehen wiederholt werden.
2. Ist es möglich den elektrischen Servetto i3 mit der Heimautomatik oder einem Microschalter zu verbinden?
Ja, um den elektrischen Servetto i3 an ein Hausautomationssystem oder an einen monostabilen Microschalter anzuschließen, ist es notwendig, das Zubehörkabel (Art. DOMOI3ELZ) zu erwerben und den Betrieb des elektrischen Servetto i3 mit Schließen des Zubehörkreises zu verwalten.
3. Wenn ich die Fernbedienung betätige, gibt der elektrische Servetto i3 zwei „BIP“ von sich, aber bewegt sich nicht hinab. Der elektrische Servetto i3 benötigt mindestens einen verbundenen Sicherheitssensor mit freier Sicht.
Deshalb überprüfen, ob die Sicherheitssensoren korrekt verbunden sind und ob bei komplett geschlossenen Türen die LEDs (Nr. 1 und/oder 2, Abb.2) aus sind. Falls die LEDs an sind, überprüfen, ob sich 30 cm vor dem Sensor kein Objekt befindet und ob der Sensor korrekt verbunden ist.
4. Der elektrische Servetto i3 gibt beim Hinaufbewegen zwei „BIP“ von sich und bleibt dann stehen.
Sicherstellen, dass nicht mehr als 17 kg Gewicht auf der Kleiderstange ist. Um den Lift zu bewegen, erneut die Taste der Fernbedienung drücken: der elektrische Servetto i3 bewegt sich hinab, deshalb die Kleider von der Stange nehmen, bis die korrekte Tragfähigkeit erreicht ist und den Lift erneut bewegen.
5. Der elektrische Servetto i3 gibt beim Hinabbewegen bleibt stehen und gibt zwei „BIP“ von sich.
Etwas hat den Notfallsensor versperrt, den Notfallsensor befreien und auf die Taste drücken, der elektrische Servetto i3 bewegt sich wieder in die gleiche Richtung.
6. Der elektrische Servetto i3 funktioniert nicht.
Folgende Überprüfungen durchführen:
 - Überprüfen, ob die grüne LED des Transformators leuchtet (Nr. 5 Abb. 2)
 - Überprüfen, ob der/die Sicherheitssensor/en korrekt funktionieren (Kap. 4)
 - Überprüfen, ob die Fernbedienung richtig eingestellt ist und funktioniert (Kap. 6)
7. Durch das Drücken der Taste auf der Fernbedienung bewegen sich gleichzeitig zwei elektrische Servetto i3 hinab
Die Taste der Fernbedienung wurde auf beide elektrische Servetto i3 eingestellt, deshalb müssen die eingestellten Fernbedienungen auf beiden elektrischen Servetto i3 (Kap. 6.1) und die Einstellung auf beide elektrischen Servetto i3 durch Wählen verschiedener Tasten für jeden Lift wiederholen (Kap. 6).
8. Wenn ich den elektrischen Servetto i3 an die Stromversorgung schließe, gibt der Steuereinheit unaufhörlich „BIP“ von sich. Die Verbindung der Arme mit den Etiketten auf dem Steuereinheit überprüfen, ob die Verbindungskabel der Arme umgeschaltet oder nicht verbunden sind. Der elektrische Servetto i3 gibt ein akustisches Warnsignal und funktioniert nicht.

11 GARANTIEBEDINGUNGEN

GARANTIEZERTIFIZIERUNG

Danke, dass Sie sich für unseren elektrischen Servetto i3 entschieden haben.

Dieses Gerät wurde vom Hersteller einer strengen Prüfung nach internationalen Normen unterzogen. Wir sind daher von der hohen Qualität überzeugt. Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der sie an den Hersteller schickt, der den technischen Eingriff mit Originalersatzteilen durchführt.



WICHTIG: Im Falle eines Eingriffes, um Anspruch auf die Garantie zu haben, ist es unerlässlich, dem elektrischen Servetto dieses Garantieblatt zusammen mit dem Verkaufsbeleg (Steuerbeleg oder Rechnung), der das Kaufdatum nachweist, beizufügen.

SERVETTO srl
Via Brughetti 32
20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
T +39 0362 558899
✉ servetto@servetto.it
www.servetto.it

GARANTIEKONDITIONEN

1. Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 24 Monate ab Kaufdatum, was durch Vorlage dieses Zertifikats und der Quittung oder eines gleichwertigen Dokuments, das zum Zeitpunkt des Kaufs ausgestellt wurde, sowie durch den Nachweis des Kaufdatums für dieses Produkt und des Namens des Händlers belegt wird. Wenn keine gültigen Dokumente vorgelegt werden, erlischt die Garantie und dem Benutzer werden alle Reparaturkosten in Rechnung gestellt. Der Hersteller haftet nicht für den Verlust des Zertifikats und kann keine Duplikate ausstellen.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf alle Teile, die infolge des Transports, der Fahrlässigkeit, der Fahrlässigkeit, der falschen Installation oder Wartung durch nicht autorisiertes Personal, der unsachgemäßen oder in jedem Fall anderen Verwendung des Geräts als der, für die es gebaut wurde, oder der Öffnung des Produkts oder schließlich aufgrund von Umständen, die jedoch nicht auf Herstellungsfehler des Geräts zurückzuführen sind, defekt oder beschädigt sein können. In jedem Fall sind abnehmbare Teile und Zubehörteile von der Garantie ausgeschlossen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass ein Herstellungsfehler vorliegt. Die Garantie erstreckt sich auch nicht auf technische Eingriffe im Zusammenhang mit der Installation und/oder Prüfung des Gerätes sowie auf Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen.
3. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die direkt oder indirekt an Personen, Haustieren oder Gegenständen entstehen können, die sich aus der Nichtbeachtung aller Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Produkts und vor allem aus Warnungen vor Installation, Verwendung und Wartung des Produkts ergeben.
4. Das Produkt wird vom Hersteller repariert. Die Kosten und Risiken des Transports zum und vom Hersteller gehen zu Lasten des Käufers.
5. Nach 24 Monaten ab Kaufdatum wird das Produkt nicht mehr von der Garantie abgedeckt und die Unterstützung erfolgt durch die Berechnung der Kosten für ersetzte Teile, Arbeitskosten, Transport, Personal und Materialien gemäß den vom Hersteller geltenden Sätzen. Jede Form der Garantie erlischt nach 3 Jahren ab dem Austritt des Produkts aus der offiziellen Preisliste.
6. Diese Garantie ist die einzige gültige Garantie; niemand ist berechtigt, mit Ausnahme des Herstellers, die Bedingungen derselben zu verlängern oder zu ändern und noch mehr, andere schriftliche oder mündliche Garantien zu geben. In jedem Fall ist der Austausch des Gerätes und die Verlängerung der Garantie aufgrund eines Fehlers ausgeschlossen.
7. Das Produkt darf nicht manipuliert oder verändert werden.
8. Die Hersteller behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung angemessene Änderungen vorzunehmen.

1	<u>INTRODUCTION</u>	2
1.1	DONNÉES D'IDENTIFICATION	2
1.2	DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ	2
2	<u>NORMES DE SÉCURITÉ</u>	3
3	<u>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</u>	4
3.1	CONTENU DU PAQUET	4
3.2	EMBALLAGE ET TRANSPORT	5
3.3	BRANCHEMENTS ET VOYANTS LED	5
3.4	DIMENSIONS	6
3.5	SCHÉMA DE CABLÂGE	7
3.6	EXEMPLE D'INSTALLATION	8
4	<u>SENSOR DE SÉCURITÉ</u>	9
4.1	FONCTIONNEMENT SENSOR DE SÉCURITÉ	9
4.2	EXCLUSION SENSOR DE SÉCURITÉ	10
5	<u>INSTALLATION</u>	11
5.1	PERÇAGE ET MONTAGE PLAQUE DE FIXATION	11
5.2	PERÇAGE ET MONTAGE SENSOR DE SÉCURITÉ	13
5.3	MONTAGE BRAS	14
5.4	CONNEXION ALIMENTATION	14
5.5	PREMIÈRE MISE EN ROUTE DU SERVETTO ÉLECTRIQUE i3	15
6	<u>SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE</u>	16
6.1	SUPPRESSION DES TÉLÉCOMMANDES MÉMORISÉES DANS LE SERVETTO ÉLECTRIQUE i3	17
7	<u>ENTRETIEN</u>	17
8	<u>ÉLIMINATION</u>	18
9	<u>INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES</u>	18
10	<u>FAQ</u>	19
11	<u>CONDITIONS DE GARANTIE</u>	20

1 INTRODUCTION

Servetto Elettrico i3 est une barre de penderie escamotable pour placard avec une charge de 17 kg ; le produit a un mode d'actionnement électronique assuré par une télécommande.



ATTENTION : Avant d'effectuer le montage du produit, lire attentivement le manuel d'instructions ainsi que les indications de sécurité. Utiliser Servetto Électrique i3 dans des endroits fermés et secs, selon les données techniques fournies par Servetto srl et seulement avec le transformateur fourni.

1.1 DONNÉES D'IDENTIFICATION

Outre le marquage CE et les coordonnées du constructeur, la plaque d'identification est appliquée sur la machine.



1.2 DÉCLARATION « CE » DE CONFORMITÉ

La machine est accompagnée d'une Déclaration « CE » de conformité, qui garantit la conformité de celle-ci aux dispositions des Directives européennes de produit en vigueur.

Plus particulièrement, la machine est conforme aux Directives européennes suivantes :

- Directive « Machines » 2006/42/CE ;
- Directive « RED » 2014/53/UE.

Pour l'évaluation de la conformité de l'ensemble, les principales normes harmonisées suivantes ont été adoptées:

- UNI EN ISO 12100
- CEI EN IEC 60335-1
- CEI EN IEC 62311
- CEI EN IEC 55014-1
- CEI EN IEC 55014-2
- CEI EN IEC 61000-3-2
- CEI EN IEC 61000-3-3
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 220-2
- ETSI EN 300 328

2 NORMES DE SÉCURITÉ

RÈGLES GÉNÉRALES

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques ou sensorielles ou mentales seraient réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas brancher Servetto Électrique i3 au réseau électrique si la fiche ou le câble d'alimentation de l'alimentateur (F) sont endommagés, et si celui-ci est endommagée, il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès de son constructeur ou le service d'assistance technique.
- Ne pas laisser Servetto Électrique i3 branché en cas de période d'absence prolongée.
- La fiche du câble d'alimentation de l'alimentateur (F) devra être accessible afin de pouvoir éventuellement être débranchée.
- S'assurer que la fiche du câble d'alimentation (F) est bien insérée dans la prise et de la présence du courant électrique.
- Le Servetto Électrique i3 doit être branché à un réseau électrique dont la tension, type de courant et fréquence doivent être conforme aux indications mentionnées sur la plaque signalétique de l'alimentateur.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les piles ou des parties d'emballage. Les sacs en plastique, les cartons, etc...comportent des risques d'étouffement.
- Ne pas ouvrir le Servetto Électrique i3 (A, B,C) ni l'alimentateur (F) car la présence du courant à l'intérieur pourrait causer des décharges électriques et cela ferait déchoir la garantie.
- Ne pas placer Servetto Électrique i3 et ses télécommandes dans des zones humides, avec présence de vapeur ou de possibles jets d'eau.
- Ne pas brancher Servetto Électrique i3 à côté de source de chaleur comme des radiateurs, des poêles ou des appareils qui produisent de la chaleur.
- Ne pas faire contrôler ou faire réparer l'appareil par du personnel non qualifié, mais vous adresser à votre revendeur.
- Nettoyer les bras, le transformateur et la télécommande avec un chiffon sec, car des infiltrations d'humidité et de détergents agressifs pourraient endommager les parties électroniques.
- Pendant le mouvement de la penderie ne pas tendre les bras ou obstruer avec des parties du corps et/ou des objets l'espace de fonctionnement du Servetto Électrique i3
- Ni le transformateur ni tout autre câble ne doivent absolument pas entrer en contact avec des composants en mouvement.
- Le Servetto électrique i3 ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie (fonction technique à la page 5) et ne doit être alimenté qu'à une très faible tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.

NORMES POUR LES PILES DES TÉLÉCOMMANDES

- Ne jamais recharger, réchauffer ou jeter les piles sur le feu car elles pourraient exploser.
- Ne pas placer Servetto Électrique i3 et ses télécommandes dans des zones humides, avec présence de vapeur ou de possibles jets d'eau.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les PILES ou des parties d'emballage. Les sacs en plastique, les cartons, etc...comportent des risques d'étouffement.



ATTENTION : Ne pas ouvrir les bras, en cas d'ouverture il y a un risque de lésions. L'ouverture des bras fait déchoir la garantie du produit.



ATTENTION : Dans le cas où Servetto Électrique i3 ne fonctionne pas ou se bloque dans une position différente de la position verticale, ne pas déplacer manuellement la barre de penderie mais contacter un installateur. Les éventuels dommages causés par un actionnement manuel font déchoir la garantie.

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentateur Servetto Électrique i3

Modèle:	Blron, modèle n° BI65-120500-E23
Tension d'alimentation:	100-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Puissance:	60 W
Tension de sortie:	12 V
Niveau de pression sonore LAeq	< 70 dbA

Placer l'alimentateur dans une zone éloignée de toutes sources d'humidité. Pour une correcte aération il faut prévoir une distance de sécurité de 50 cm d'éventuels obstacles car avec une utilisation de manière continue il y a un risques de surchauffe de l'alimentateur. En outre l'alimentateur doit être accessible pour des éventuelles opérations de maintenance.


Alimentation Télécommandes:

Batterie au lithium de 3V, code. CR2032 (non comprise)

3.1 CONTENU DU PAQUET

- A - Bras G
- B - Bras D
- C - Unité de commande
- D - Câble de connexion bras - unité de commande (2 pces x 2,8 m)
- E - Sensor de sécurité (1 pce x 4,5 m)
- F - Transformateur
- G - Plaque de fixation
- H - Barre de penderie extensible
- I - Gabarit de perçage (2 pces)
- L - Vis de fixation (12 pces)
- M - Vis angulaire (2 pces)
- N - Télécommande touche unique (déjà programmée / Batterie non incluse)
- O - Bouchons barre
- P - Support pour télécommande

Fig. 1

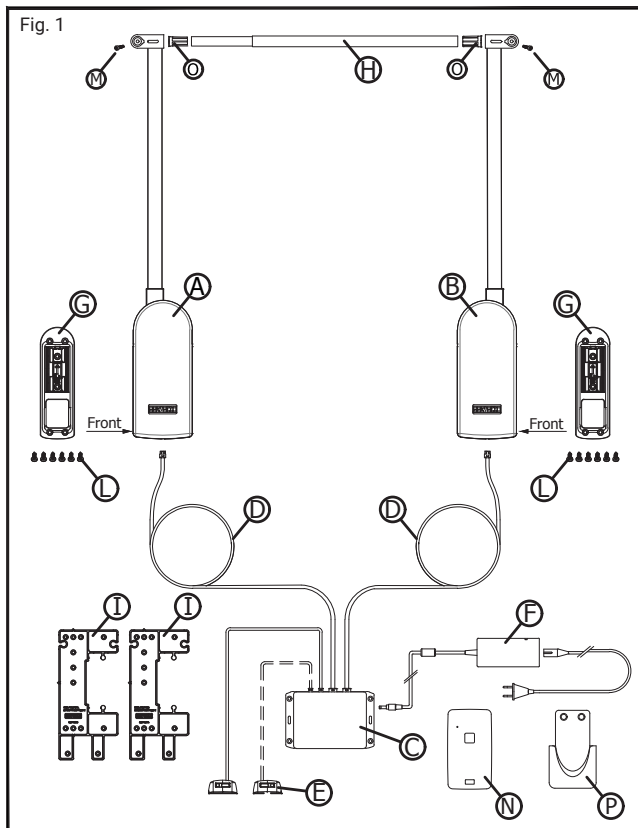

3.2 EMBALLAGE ET TRANSPORT

Servetto elettrico i3 est produit et conditionné par la maison constructrice partiellement désassemblé, de manière à permettre une manutention facile des parties qui la composent sans l'aide d'engins de levage particuliers.

Le colis est envoyé dans une boîte en carton avec un emballage protecteur.

3.3 BRANCHEMENTS ET VOYANTS LED

- 1 - Voyant Led rouge de signalisation sensor de sécurité n° 1
- 2 - Voyant Led rouge de signalisation sensor de sécurité n° 2
- 3 - Connecteur pour domotique
- 4 - Voyant Led orange de signalisation activation domotique
- 5 - Voyant Led vert de signalisation présence alimentation
- 6 - Voyant Led rouge de signalisation radio
- 7 - Voyant Led bleu de signalisation Bluetooth
- 8 - Voyant Led rouge de signalisation exclusion sensors de sécurité
- 9 - Bouton pour exclusion sensor de sécurité
- 10 - Connecteur d'alimentation
- 11 - Connecteur pour le bras droit
- 12 - Connecteur pour le bras gauche
- 13 - Connecteur pour le sensor de sécurité n° 1
- 14 - Connecteur pour le sensor de sécurité n° 2
- 15 - Bouton pour:
 - Actionnement manuel
 - Programmation Télécommande
 - Suppression Télécommandes mémorisées

Fig. 2

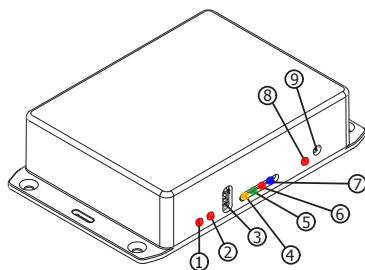


Fig. 3


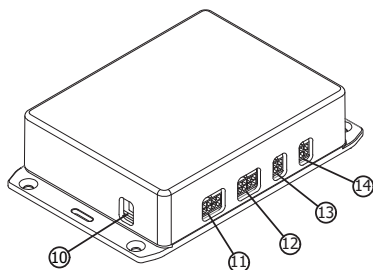


Fig. 4

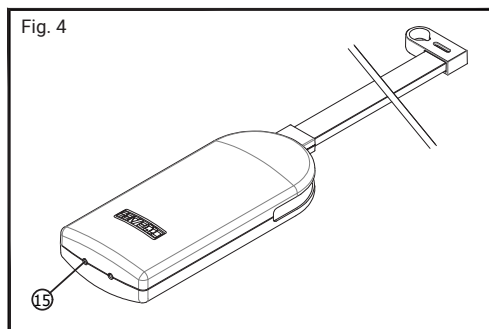

3.4 DIMENSIONS

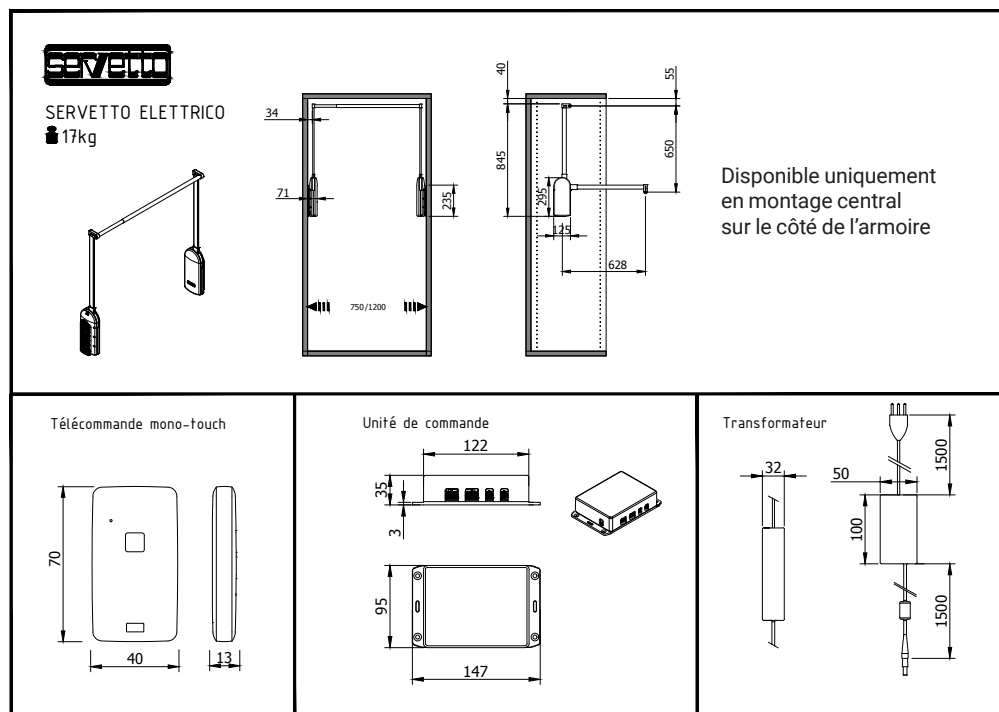


Fig. 5

Placer l'unité de commande dans un endroit loin de sources humidité pour une installation et un branchement correct des câbles il faut respecter les distances mentionnées dans la Fig.6.

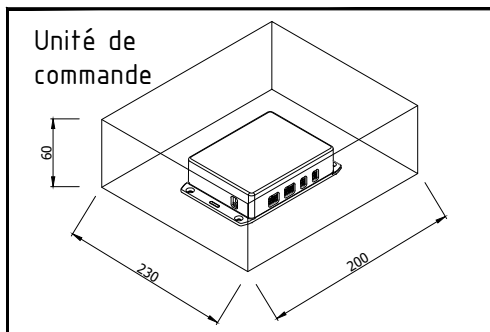


Fig. 6




ATTENTION : Le transformateur et l'unité de commande doivent être accessibles pour des éventuelles opérations de maintenance.

3.5 SCHÉMA DE CABLÂGE


Schéma d'explication du câblage à effectuer pour un correct fonctionnement de votre Servetto Électrique i3. Dans le chapitre 5 vous trouverez l'explication de l'installation et du branchement des composants.



ATTENTION : Brancher le Servetto Électrique i3 à l'alimentation uniquement après avoir effectué le branchement de tous les câbles.

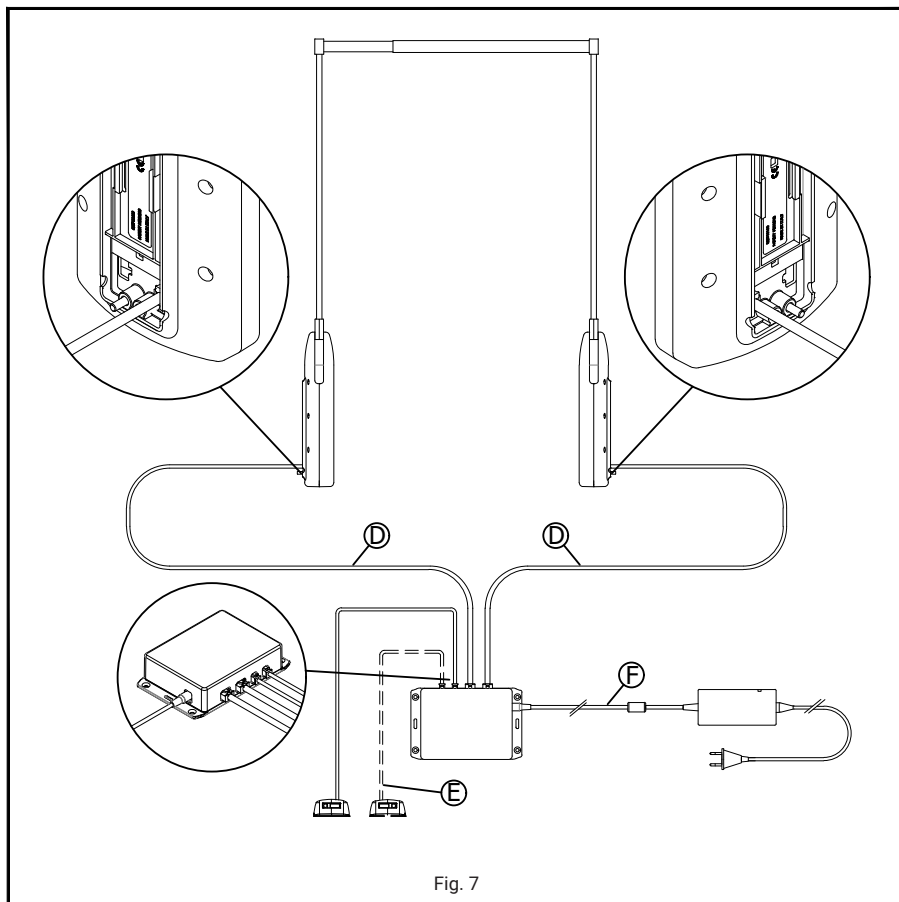

ATTENTION: il est interdit de couper ou modifier de quelque manière que ce soit les câbles de connexion entre les différentes parties de l'appareil, sous peine de déchéance de la garantie.

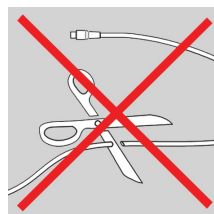

3.6 EXEMPLE D'INSTALLATION

Exemple d'installation sur armoire avec câblage invisible du Servetto Électrique i3.

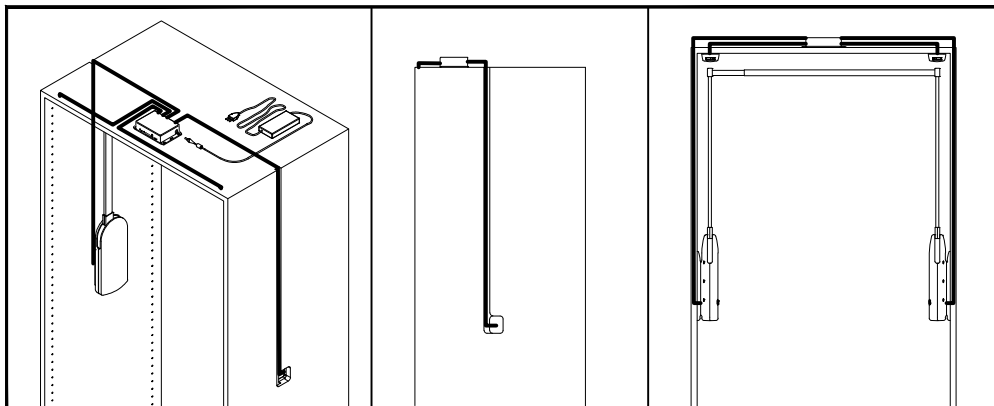


Fig. 8



ATTENTION: La fiche du câble d'alimentation de l'alimentateur devra être accessible afin de pouvoir éventuellement être débranchée en cas d'urgence.

Dans la Fig. 9, vous trouverez les indications suggérées pour la rainure de la structure en cas de câblage invisible.

Dans le cas où le passage des câbles n'est pas prévu sur l'armoire, il est possible d'utiliser la fente obtenue dans la plaque de fixation pour faire sortir les câbles à l'intérieur du compartiment

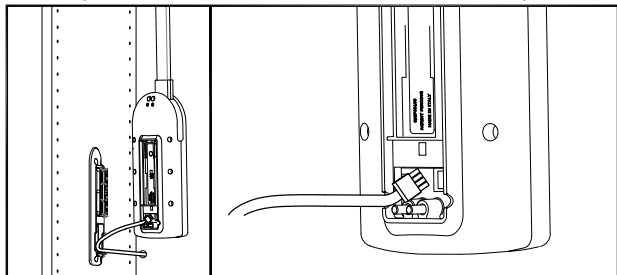


Fig. 10


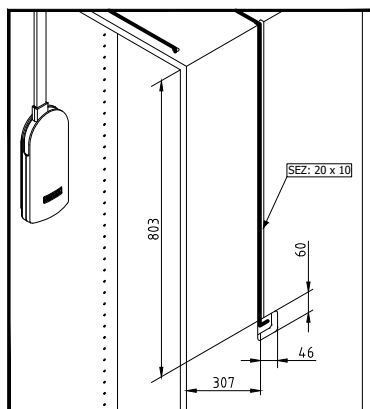


Fig. 9

L'installation et le parcours des câbles est à la discrétion de l'installateur, en fonction de la longueur des câbles fournis, aucune rallonge ou modification des câbles standard n'est autorisée. Attention : ne pas couper les câbles (couper/ modifier les câbles comporte la déchéance de la garantie du produit).

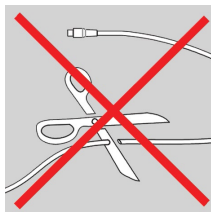

4 SENSOR DE SÉCURITÉ

4.1 FONCTIONNEMENT SENSOR DE SÉCURITÉ



L'utilisation d'au moins un sensor de sécurité est obligatoire dans des armoires avec portes, il est conseillé d'utiliser un second sensor de sécurité dans le cas où l'armoire est fermée par deux portes.

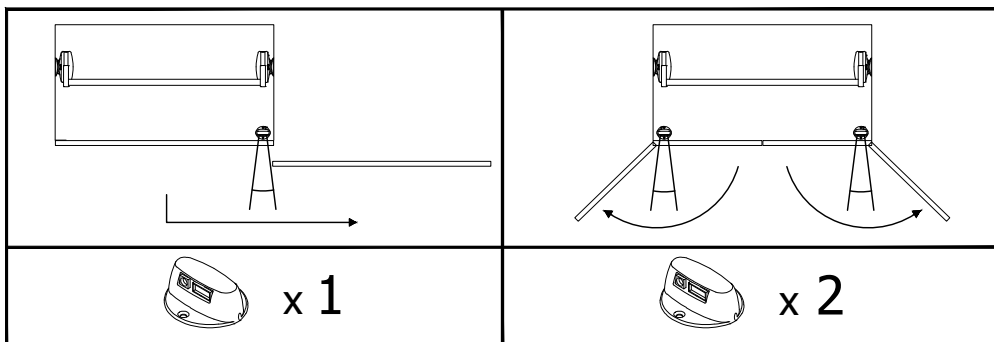


Fig. 11

Les led n° 1 et 2 placés sur l'unité de commande (Fig. 2) indiquent l'état du sensor:

- Led Allumé → Sensor non branché ou occupé (Servetto n'effectue aucun mouvement)
- Led Éteint → Sensor correctement branché et libre (Servetto libre de fonctionner normalement)

Il est conseillé d'installer le sensor en suivant les spécifications fournies (voir paragraphe 5.2), dans un endroit sans encombrement et sur la porte (voir spécification technique Fig. 11) et avec une fixation stable.

Le sensor de sécurité ne détecte pas la présence de matériaux entièrement transparents comme par exemple le verre et le polycarbonate.



ATTENTION : dans le cas où aucun sensor de sécurité ne serait branché et où un ou plusieurs sensors seraient occupés ou détecteraient un obstacle, le Servetto Électrique i3 ne fonctionnera pas et l'unité de commande émettra un double Bip d'avertissement quand on appuiera sur le bouton d'activation.

4.2 EXCLUSION SENSOR DE SÉCURITÉ



Si le Servetto Électrique i3 est utilisé dans un dressing ou dans des compartiments sans portes (fig.12) il est possible d'exclure le fonctionnement des sensors de sécurité.

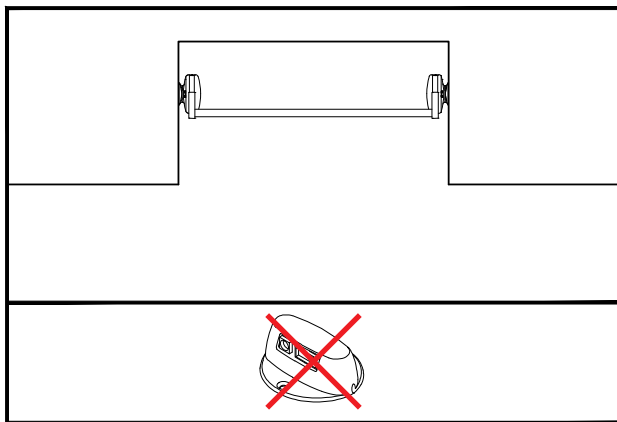


Fig. 12

Pour exclure les sensors de sécurité, il faut maintenir appuyé pendant 10 secondes la touche n° 9 sur l'unité de commande (Fig. 2), au moment où la touche est relâchée le voyant rouge n° 8 s'allume, à partir de ce moment le Servetto Électrique i3 fonctionnera sans les sensors de sécurité connectés.




ATTENTION : Faire attention au fonctionnement de descentes et de montées de la penderie sans sensor car d'éventuels obstacles ne seraient pas détectés et Servetto ne s'arrêterait pas automatiquement.

Servetto décline toute responsabilité si l'exclusion du sensor de sécurité est effectuée dans des cas non adaptés et que cela comporte des éventuels dommages, directement ou indirectement, à des personnes, des animaux domestiques ou des biens.

Pour réactiver le fonctionnement des sensors de sécurité, appuyer pendant 2 secondes sur la touche n° 9 sur l'unité de commande (Fig. 2), le voyant rouge n° 8 reste allumé pour signaler que les sensors ont été précédemment désactivés.

5 INSTALLATION

5.1 PERÇAGE ET MONTAGE PLAQUE DE FIXATION

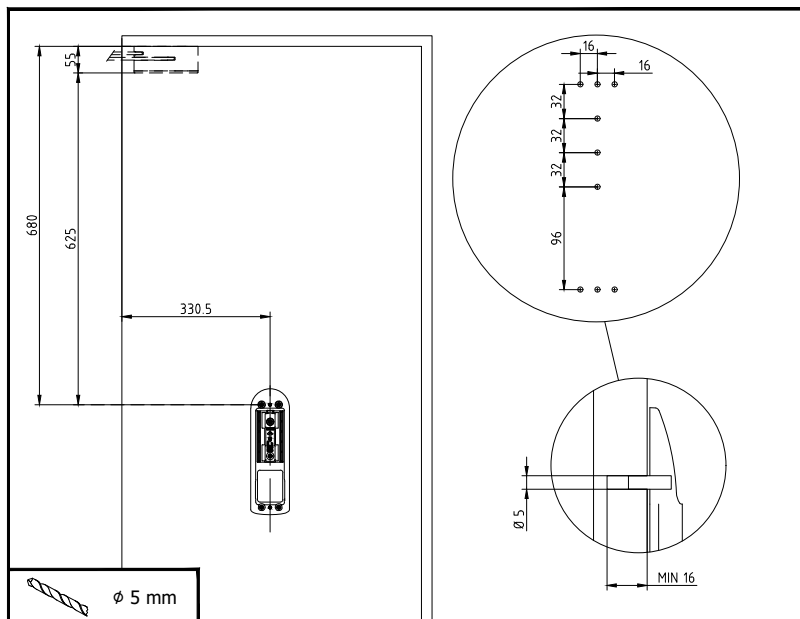

Perçage avec gabarit fourni en kit et montage de la plaque de fixation (Fig. 14 – 15).

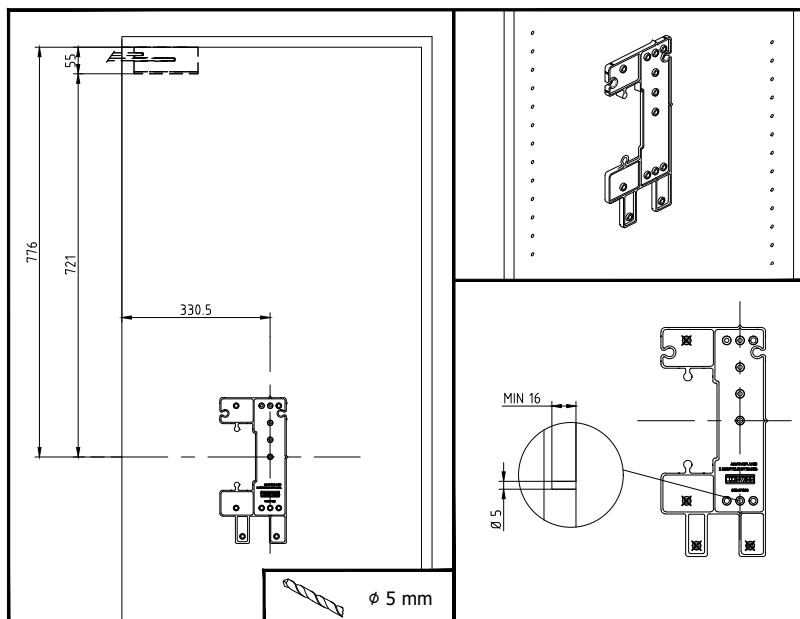


Fig. 15-A

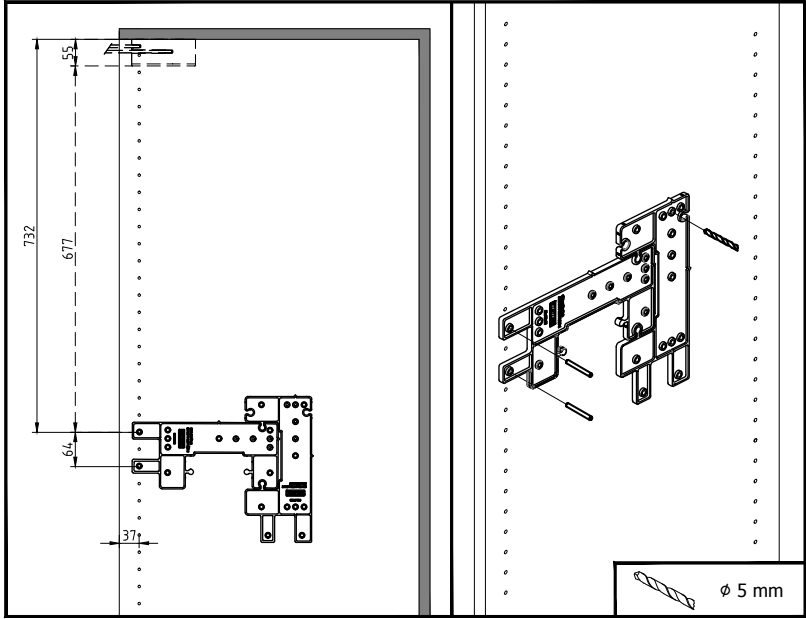


Fig. 15-B


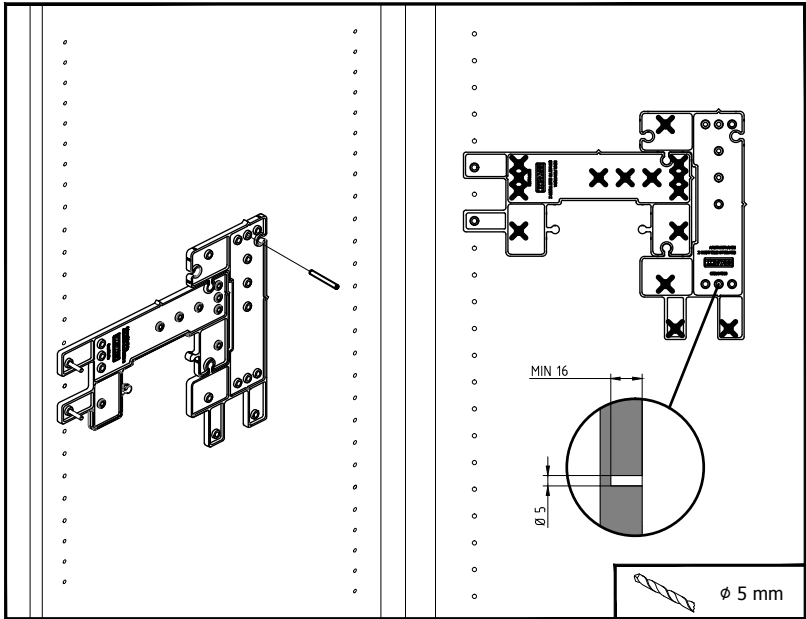



Fig. 16

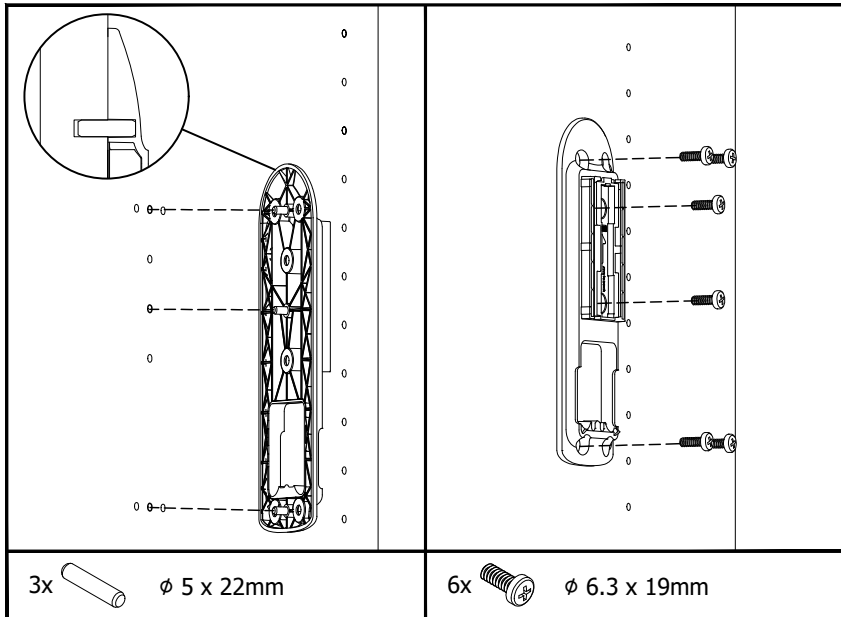

5.2 PERÇAGE ET MONTAGE SENSOR DE SÉCURITÉ

Position de fixation et installation du sensor de sécurité (Fig. 17).

Fig. 17

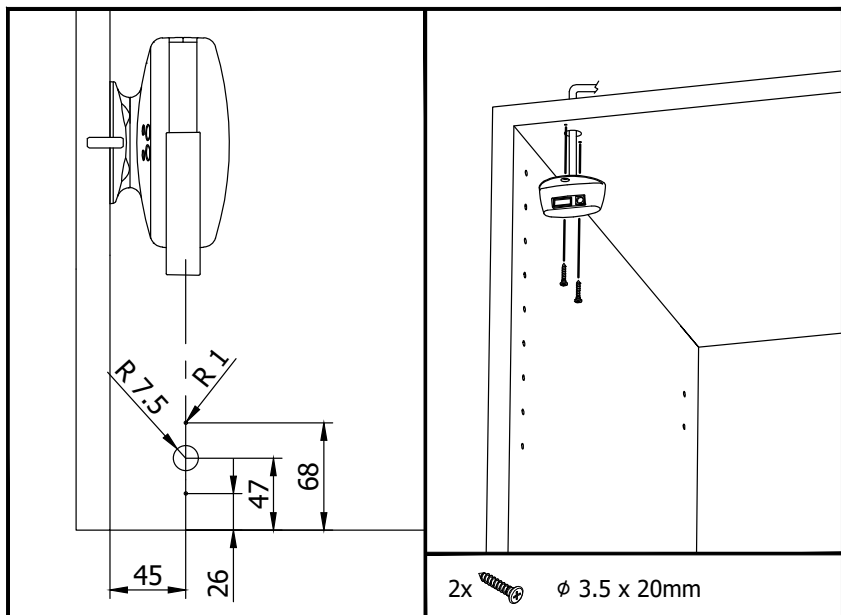

5.3 MONTAGE BRAS

Connecter les câbles et monter le bras sur la plaque de fixation, comme illustré dans la séquence de la Fig. 18 et brancher l'autre extrémité des câbles à l'unité de commande C) (Fig. 1).

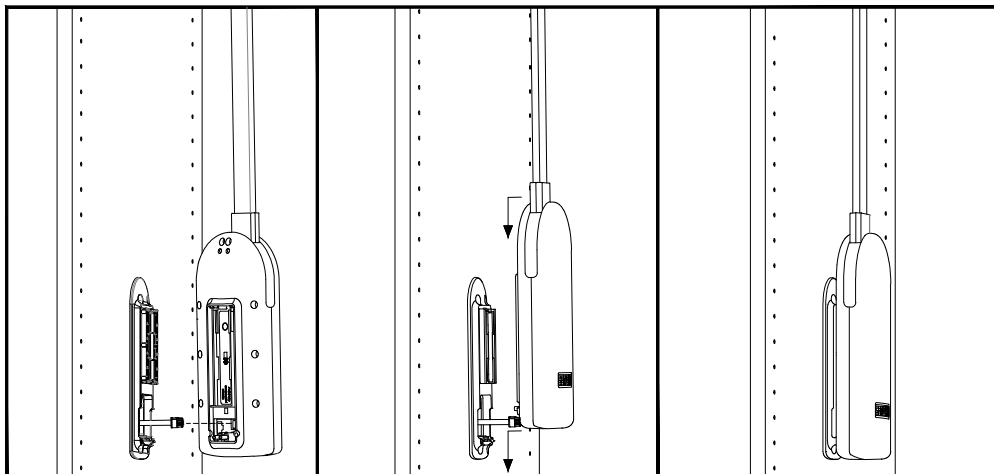



Fig. 18

Brancher les éventuels sensors de sécurité si demandés aux prises 13 et 14 (Fig. 3) sur l'unité de commande.



ATTENTION : Vérifier que les câbles ne sont pas abîmés ou dans une position qui peut affecter le correct fonctionnement du produit.

Ne pas couper ou modifier de quelque manière que ce soit les câbles.

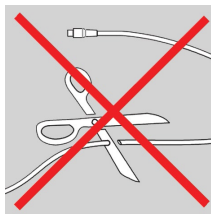

5.4 CONNEXION ALIMENTATION

Brancher le transformateur à la ligne d'alimentation (110-240V, 50-60Hz), puis brancher le transformateur à l'unité de commande, le voyant vert de signalisation de tension 5 (Fig. 2) doit s'allumer accompagné d'un Bip.

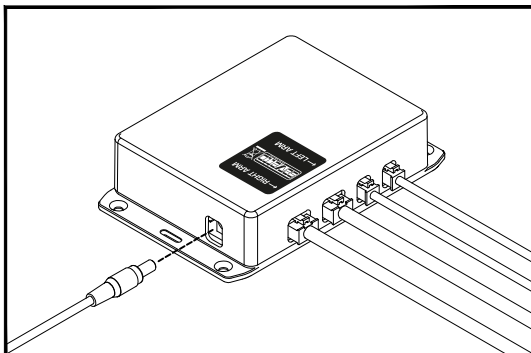


Fig. 19

Dans le cas où, une fois l'alimentation électrique branchée, l'unité de commande émet une série de Bips en continu, vérifier que la connexion des câbles bras-unité de commande est correcte n° 11, 12 (Fig. 3).

5.5 PREMIÈRE MISE EN ROUTE DU SERVETTO ÉLECTRIQUE i3

Régler la longueur de la barre penderie comme cela est illustré dans la fig. 20, bloquer la barre penderie en faisant tourner les deux barres.

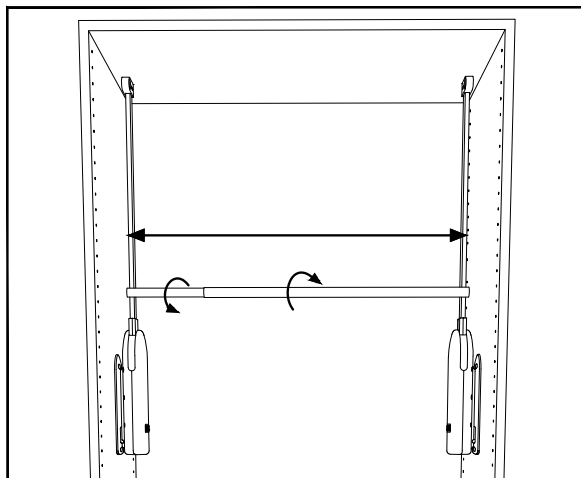


Fig. 20

Insérer la batterie (CR 2032) dans la télécommande, et seulement après appuyer sur la touche de la télécommande (lettre N Fig. 1), le Servetto Électrique i3 effectue une descente.

Insérer les bouchons en plastique (lettre O), insérer le tube (lettre H) et visser avec les vis angulaires (Fig.21).



ATTENTION : si Servetto Electrique i3 ne fonctionne pas et l'unité de commande émet un double Bip, vérifier d'avoir installé correctement les sensors de sécurité ou d'avoir exclu correctement les sensors de sécurité (Chap.4)

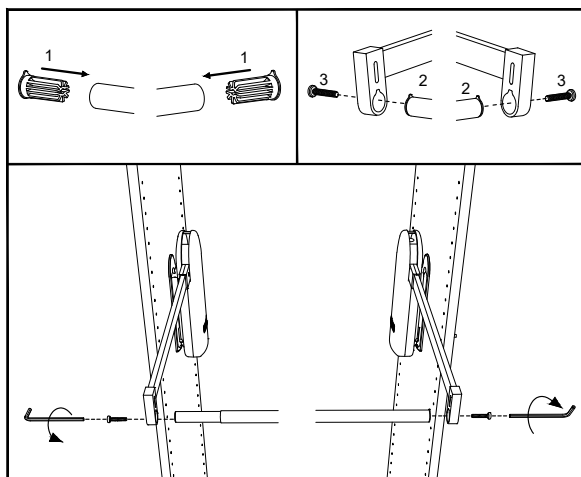


Fig. 21

Appuyer de nouveau sur le bouton de la télécommande pour faire remonter les bras.

Le Servetto Électrique i3 est maintenant installé et fonctionne : il est possible de charger la barre de penderie.

Il est possible d'arrêter à tout moment le Servetto Électrique i3 en appuyant sur la touche de la télécommande. En appuyant de nouveau sur la touche de la télécommande, le Servetto Électrique i3 reprend sa course dans la direction opposée.

Il est aussi possible d'actionner le Servetto Électrique i3 en appuyant sur le bouton d'actionnement 15 (Fig.2) placé sur un des deux bras.



ATTENTION : si en phase de remontée le Servetto Électrique i3 s'arrête et émet deux Bips cela indique que le poids est supérieur à la limite autorisée, en appuyant de nouveau sur le bouton de la télécommande, le Servetto Électrique i3 descend et il sera alors possible d'enlever des vêtements et de réessayer.

6 SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



ATTENTION : télécommande mono-touche inclus déjà programmé. Répéter la synchronisation seulement si nécessaire.

Pour la synchronisation de la télécommande à 4 touches ou à 12 touches (optionnel) effectuer la procédure ci-dessous.

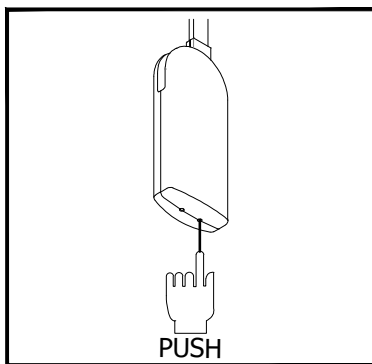


Fig. 22

Pour synchroniser le Servetto Électrique i3 avec la télécommande souhaitée, il faut effectuer la procédure suivante:

- 1 - Appuyer sur la touche de programmation (Fig. 22) pendant 5 secondes, quand la touche est relâchée on entend un double Bip
- 2 - Appuyer sur la touche de la télécommande souhaitée (Fig. 23) et on entend un autre Bip.

Avec cette procédure le Servetto Électrique i3 a mémorisé la touche appuyée comme la commande de montée / descente.

Télécommandes disponibles (fig. 23) :

- A) Télécommande mono-touche inclus
- B) Télécommande à 4 touches, optionnel (ref. SWC002504)
- C) Télécommande à 12 touches, optionnel (ref. SWC002512)

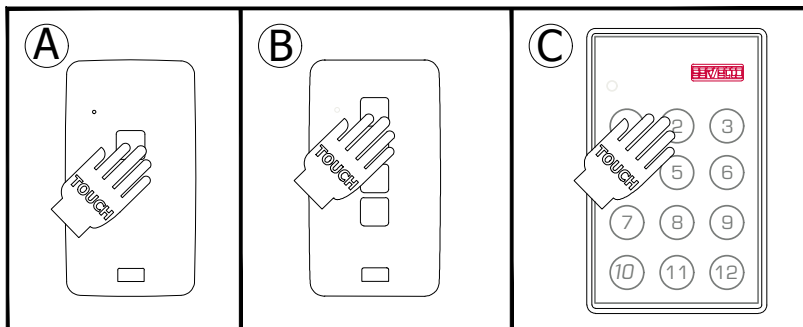


Fig. 23

En cas de télécommande à 4 touches ou à 12 touches, répéter cette procédure pour synchroniser chaque Servetto Electrique i3 à la touche correspondant pour mémoriser la commande de montée/descente.

6.1 SUPPRESSION DES TÉLÉCOMMANDES MÉMORISÉES DANS LE SERVETTO ÉLECTRIQUE I3

Si vous souhaitez supprimer toutes les télécommandes maintenir appuyé la touche de programmation (Fig.22) pendant 10 secondes, une fois la touche relâchée vous entendrez trois bips consécutifs qui indiquent que toutes les télécommandes synchronisées ont été supprimées.

Il est ainsi possible de resynchroniser la télécommande (les télécommandes).

7 ENTRETIEN

Les opérations d'entretien décrites ci-après servent à maintenir l'efficacité et le bon état de la machine, dans un but de prévention des éventuelles pannes ou ruptures.

Nettoyer régulièrement les bras, le transformateur et la télécommande avec un chiffon sec, car des infiltrations d'humidité et de détergents agressifs pourraient endommager les parties électroniques.

Vérifier régulièrement l'état des bras, de l'alimentateur et du capteur de sécurité.

Vérifier tous les semestres la bonne fixation des différents composants.

8 ÉLIMINATION

Ce produit relève du champ d'application de la Directive 2012/19/UE concernant la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

L'appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager car il est composé de différents matériaux qui peuvent être recyclés dans des structures adaptées. S'informer auprès de la municipalité pour savoir où se trouve la décharge pour ce genre de produit pour sa mise au rebut et son recyclage.

Nous vous rappelons que si vous achetez un appareil équivalent le distributeur est tenu au retrait gratuit de l'appareil à mettre au rebut.

Le produit n'est pas potentiellement dangereux pour la santé et l'environnement, il ne contient pas de substances nocives conformément à la Directive 2011/65/UE (RoHS), mais s'il est abandonné dans la nature il a un impact négatif sur l'écosystème.

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Nous vous recommandons de ne pas utiliser le produit pour une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu, car il y a un risque de choc électrique s'il est utilisé d'une manière inappropriée.

- Avertissement: vérifier que la batterie est déchargée
- Enlever doucement la batterie
- La batterie et le dispositif peuvent maintenant être mis au rebut séparément



Le symbole de la poubelle barrée présent sur l'étiquette placée sur l'appareil indique la conformité du produit à la norme relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

L'abandon de l'appareil dans la nature ou sa mise au rebut abusive sont punis par la loi.

9 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Conseils pour le respect de l'environnement

EMBALLAGES

Les matériaux utilisés pour l'emballage répondent aux normes écologiques en vigueur, si vous n'avez pas de problèmes de place nous vous conseillons de conserver l'emballage pendant toute la durée de la garantie. Si vous voulez jeter l'emballage il faut le faire sans nuire à l'environnement.

BATTERIES

Les batteries sont de type écologique, c'est à dire « vertes », et elles doivent être portées dans des centres de collectes et d'élimination prévus pour les produits polluants. Dans tous les cas elles ne doivent pas être jetées dans l'environnement et dans un but de sauvegarde de ce dernier il vaut mieux utiliser des batteries sans mercure.

10 FAQ

1. Est-il possible de synchroniser plusieurs télécommandes sur un Servetto Électrique i3 ?
Oui, il faut suivre la procédure de synchronisation de la télécommande (chap. 6) à un maximum de 8 télécommandes pour chaque Servetto Électrique i3. Pour chaque touche à synchroniser il faut répéter la procédure illustrée au chap. 6.
2. Est-il possible de connecter le Servetto Électrique i3 à la domotique ou à une touche à distance ?
Oui, pour connecter le Servetto Électrique i3 à un système de domotique ou à une touche à distance mono-stable, il faut acheter le câble accessoire (art. DOM0i3ELZ) et gérer l'actionnement du Servetto Électrique i3 avec la fermeture du circuit accessoire.
3. Quand j'appuie sur la télécommande le Servetto Électrique i3 émet deux Bip mais il ne descend pas.
Pour fonctionner, le Servetto électrique i3 doit avoir au moins un sensor de sécurité branché et sans obstacles.
Vérifier que les sensors de sécurité sont correctement branchés et qu'avec les portes sont entièrement ouvertes les leds (n° 1 et/ou 2 Fig. 2) sont éteints, si les leds restent allumés, vérifier que devant les sensors (30 cm) il n'y a pas d'objet ou que le sensor est correctement connecté.
4. Le Servetto Électrique i3 en montée émet deux Bips et se bloque.
Contrôler la charge de la barre penderie qui doit être inférieure à 17 kg. En appuyant de nouveau sur le bouton de la télécommande : le Servetto Électrique i3 descend et il sera alors possible d'enlever des vêtements jusqu'à arriver au poids maximal autorisé et réactiver la barre de penderie automatisée.
5. Le Servetto Électrique i3 en descente se bloque et émet deux Bips.
Quelque chose a obstrué le sensor de sécurité, libérer le sensor de sécurité et appuyer sur le bouton, Le Servetto Électrique i3 repart dans la même direction.
6. Le Servetto Électrique i3 ne fonctionne pas.
Effectuer les contrôles suivants :
 - Vérifier que le voyant led vert d'alimentation est allumé (n°5 Fig. 2)
 - Vérifier le correct fonctionnement du (des) sensor(s) de sécurité (chap. 4)
 - Vérifier que la télécommande est correctement synchronisée et en état de fonctionner (chap. 6)
7. Appuyer sur le bouton de la télécommande en faisant descendre en même temps deux Servetto Electric i3
La touche de la télécommande a été synchronisée sur les deux Servetto Électriques i3, il faut donc supprimer les télécommandes synchronisées par les deux Servetto Électrique i3 (Chap. 6.1) et répéter la synchronisation sur les deux Servetto Électrique i3 en choisissant un bouton différent pour chaque barre de penderie automatisée (chap.6)
8. Lors du branchement à l'alimentation du Servetto Électrique i3 l'unité de commande émet une série de Bips en continu.Vérifier le branchement des bras en suivant les étiquettes placées sur l'unité de commande, si les câbles de connexion des bras sont inversés ou non branchés le Servetto Électrique i3 émet une alarme sonore et ne fonctionne pas.

11 CONDITIONS DE GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE

Félicitations pour avoir choisi notre Servetto Électrique i3.

Cet appareil a été soumis par la société productrice à des tests rigoureux conformément aux standards internationaux.

Nous sommes donc certains de la qualité élevée de notre appareil. Toutefois si un mauvais fonctionnement devait se vérifier, nous vous invitons à contacter votre revendeur qui se chargera d'envoyer l'appareil à la société productrice, laquelle effectuera une intervention technique en utilisant des pièces détachées d'origine.



IMPORTANT: En cas d'intervention, afin d'avoir le droit à la garantie, il faut joindre au Servetto Électrique la présente fiche de garantie, ainsi que le document de vente (ticket ou facture) qui prouve la date d'achat.

SERVETTO srl
Via Brughetti 32
20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
T +39 0362 558899
✉ servetto@servetto.it
www.servetto.it

CONDITIONS DE GARANTIE

1. L'appareil est garanti pour une période de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette date est présente sur le présent certificat et sur la facture, ou sur tout autre document délivré au moment de la vente, et qui atteste la date d'achat du produit ainsi que le nom du revendeur. La non présentation de documents valides comporte la déchéance de la garantie ainsi que la facturation de tous les frais de réparation. Le fabricant ne répond pas en cas de perte du certificat de garantie et ne peut pas en émettre une copie.
2. Les parties défectueuses ou endommagées lors du transport ou à cause d'une négligence d'utilisation, d'une mauvaise installation ou d'une maintenance effectuée par du personnel non agréé, par une utilisation impropre ou différente de celle pour laquelle l'appareil a été construit, ou l'ouverture de l'appareil, ou à cause de circonstances qui, dans tous les cas, n'ont pas pour origine des défauts de fabrication de l'appareil, ne sont pas couvertes par la garantie. Dans tous les cas s'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'un vice de fabrication, les pièces détachables et les éventuels accessoires sont exclus de la garantie. Les interventions techniques concernant l'installation et/ou les test de l'appareil sont aussi exclus de la garantie ainsi que les pièces sujettes à l'usure normale.
3. La société productrice décline toute responsabilité pour des éventuels dommages qui pourraient survenir, directement ou indirectement, à des personnes, animaux domestiques ou biens, résultant d'un non-respect des prescriptions indiquées dans le manuel d'instruction du produit en ce qui concerne, notamment, les avertissements relatifs à l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit.
4. Le produit sera réparé chez le fabricant. Les frais et les risques de transport de et vers le fabricant seront à la charge de l'acheteur.
5. Passé le délai de 24 mois de la date d'achat, le produit ne sera plus couvert par la garantie et l'assistance sera fournie en facturant le coût des pièces remplacées, les frais de main-d'œuvre, de transport, de personnel et des matériaux, selon les tarifs en vigueur de la société productrice. Toute forme de garantie expire 3 ans après la sortie du produit du tarif officiel.
6. La présente garantie est la seule valable ; nul n'est autorisé, à l'exclusion de la société de production, à étendre ou modifier les termes de la garantie, ou à délivrer d'autres garanties écrites ou orales. Dans tous les cas le remplacement de l'appareil est exclu tout comme le prolongement de la garantie à la suite d'une panne.
7. Le produit ne doit pas être manipulé ou modifié.
8. La société productrice se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires sans préavis

1 INTRODUCCIÓN	2
1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN	2
1.2 DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD	2
2 NORMAS DE SEGURIDAD	3
3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
3.1 CONTENIDO DEL EMBALAJE	4
3.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE	5
3.3 CONEXIONES Y INDICADORES LED	5
3.4 DIMENSIONES	6
3.5 ESQUEMA DEL CABLEADO	7
3.6 EJEMPLO DE INSTALACIÓN	8
4 SENSOR DE SEGURIDAD	9
4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE SEGURIDAD	9
4.2 EXCLUSIÓN DEL SENSOR DE SEGURIDAD	10
5 INSTALACIÓN	11
5.1 PERFORACIÓN Y MONTAJE DE LAS PLAQUETAS DE FIJACIÓN	11
5.2 PERFORACIÓN Y MONTAJE DEL SENSOR DE SEGURIDAD	13
5.3 MONTAJE DE LOS BRAZOS	14
5.4 CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN	14
5.5 PRIMER FUNCIONAMIENTO DEL SERVETTO ELÉCTRICO i3	15
6 SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA	16
6.1 ELIMINACIÓN DE LOS MANDOS A DISTANCIA MEMORIZADOS CON EL SERVETTO ELÉCTRICO i3	17
7 MANTENIMIENTO	17
8 DISPOSICIÓN	18
9 INFORMACIÓN AMBIENTAL	18
10 PREGUNTAS FRECUENTES	19
11 CONDICIONES DE GARANTÍA	20

1 INTRODUCCIÓN

Servetto Elettrico i3 es un colgador de armario basculante con una capacidad de carga de 17 kg; el producto puede accionarse electrónicamente por control remoto



ADVERTENCIA: Antes de comenzar con el montaje del producto, leer atentamente todo el manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad. Utilizar el Servetto Eléctrico i3 en ambientes cerrados y secos, en el ámbito de los datos técnicos admitidos por Servetto srl y únicamente con el alimentador en dotación.

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En la máquina se encuentra, además de la marca CE y los datos del fabricante, la placa de identificación.



1.2 DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

La máquina va acompañada de una declaración "CE" de conformidad, que garantiza su conformidad con las disposiciones de las directivas europeas aplicables al producto.

En concreto, la máquina cumple con las siguientes Directivas Europeas:

- Directiva "Máquinas" 2006/42/CE;
- Directiva "RED" 2014/53/UE.

Para evaluar la conformidad del conjunto se han utilizado las siguientes normas armonizadas principales:

- UNI EN ISO 12100
- CEI EN IEC 60335-1
- CEI EN IEC 62311
- CEI EN IEC 55014-1
- CEI EN IEC 55014-2
- CEI EN IEC 61000-3-2
- CEI EN IEC 61000-3-3
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-3
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 220-2
- ETSI EN 300 328

2 NORMAS DE SEGURIDAD

REGLAS GENERALES

- El aparato no está destinado a su uso por parte de personas (niños incluidos) cuyas capacidades físicas, sensoriales y/o mentales sean reducidas, o con falta de experiencia o de conocimiento, a no ser que estén en compañía de personas responsables de su seguridad, vigilándolos y explicándoles las instrucciones de uso del aparato. Los niños deben ser vigilados para constatar que no jueguen con el aparato.
- No conectar el Servetto Eléctrico i3 a la red eléctrica si el enchufe o el cable de alimentación del alimentador (F) están dañados. Además, si este está dañado debe ser sustituido por un cable especial, disponible a través de su fabricante o del servicio de asistencia técnica.
- No dejar el Servetto Eléctrico i3 conectado a la red eléctrica cuando se ausente de casa por largos períodos.
- El enchufe del cable de alimentación (F) debe estar al alcance de la mano para facilitar una eventual rápida desconexión.
- Verificar que el enchufe del cable de alimentación del alimentador (F) esté bien conectada en la toma y que haya corriente eléctrica.
- El Servetto Eléctrico i3 debe conectarse a una red eléctrica cuya tensión, tipo de corriente y frecuencia sean conformes a las indicaciones que se encuentran en la etiqueta del alimentador.
- No permitir a los niños que jueguen con las baterías ni las partes del embalaje. Las bolsas de plástico, los cartones, etc. pueden ser causa de asfixia.
- No abrir el Servetto Eléctrico i3 (A, B, C) ni el alimentador (F): en el interior hay corriente que puede ser causa de descargas eléctricas, anulando así la garantía.
- No colocar el Servetto Eléctrico i3 ni los relativos mandos a distancia en lugares húmedos, con presencia de vapores o posibles salpicaduras de agua.
- No conectar el Servetto Eléctrico i3 cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o aparatos que produzcan calor.
- No realizar controles ni reparaciones por personal no especializado, sino dirigirse al revendedor.
- Limpiar los brazos, el transformador y el mando a distancia exclusivamente con un paño seco, ya que las infiltraciones de humedad y los limpiadores agresivos pueden dañar la electrónica.
- Durante el movimiento no estirar las manos/no obstruir con ninguna parte del cuerpo y/o algún objeto el área de movimiento del Servetto Eléctrico i3
- Ni el transformador ni ningún otro cable deben estar en contacto con los componentes en movimiento.
- El Servetto Eléctrico i3 debe utilizarse únicamente con la unidad de alimentación suministrada (característica técnica en la página 5) y debe alimentarse únicamente a una tensión de seguridad muy baja correspondiente a la marca en el dispositivo.

NORMAS PARA LAS BATERÍAS DE LOS MANDOS A DISTANCIA

- No intentar recargar, recalentar ni echar al fuego las baterías porque podrían explotar.
- No colocar el Servetto Eléctrico i3 ni los relativos mandos a distancia en lugares húmedos, con presencia de vapores o posibles salpicaduras de agua.
- No permitir a los niños que jueguen con las baterías ni las partes del embalaje. Las bolsas de plástico, los cartones, etc. pueden ser causa de asfixia.



ADVERTENCIA: No abrir los brazos, su apertura podría causar lesiones. La apertura de los brazos ocasiona la anulación de la garantía del producto.



ADVERTENCIA: En caso de que el Servetto Eléctrico i3 no funcione o se bloquee en una posición diferente a la vertical, no mover manualmente la barra perchero, sino contactar con el instalador. Las eventuales roturas causadas por el accionamiento manual ocasiona la anulación de la garantía del producto.

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentador Servetto Eléctrico i3

Modelo:	Blron, Modelo N.º BI65-120500-E2
Voltaje:	100-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	60 W
Tensión de salida:	12 V
Nivel de presión acústica LAeq	<70 dbA

Posicionar el alimentador en una zona lejana de lugares húmedos. Para una correcta aireación es necesario respetar una distancia de seguridad de 50 mm de eventuales obstáculos, de lo contrario, con un uso continuado, existe el peligro de recalentamiento del alimentador. Además, el alimentador debe ser accesible para eventuales trabajos de mantenimiento.


Alimentación Mandos a distancia

Batería de litio de 3V, cód. CR2032 (no incluida)

3.1 CONTENIDO DEL EMBALAJE

- A - Brazo izquierdo
- B - Brazo derecho
- C - Centralita
- D - Cables de conexión
brazo-centralita (2 pzs. x 2,8 m)
- E - Sensor de seguridad (1 pz. x 4,5 m)
- F - Alimentador
- G - Plaquetas de fijación
- H - Tubo perchero extensible
en anchura
- I - Plantilla de perforación (2 pzs.)
- L - Tornillos de fijación (12 pzs.)
- M - Tornillos para las piezas
de rincón (2 pzs.)
- N - Mando a distancia de un sólo
botón (ya programado /
Batería no Incluida)
- O - Tapas para el tubo perchero
- P - Soporte para control remoto

Fig. 1

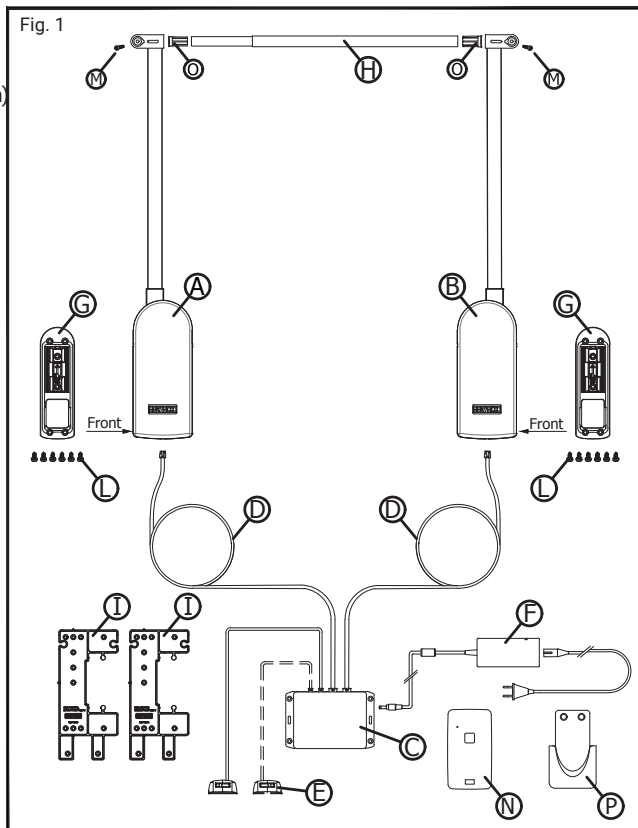

3.2 EMBALAJE Y TRANSPORTE

Servetto elettrico i3 es fabricado y embalado por el fabricante parcialmente desmontado, para permitir un fácil manejo de las piezas que lo componen sin necesidad de utilizar medios de elevación especiales.

El paquete se envía en una caja de cartón con embalaje protector.

3.2 CONEXIONES Y INDICADORES LED

- 1 - Led rojo de señalización sensor de seguridad N.º 1
- 2 - Led rojo de señalización sensor de seguridad N.º 2
- 3 - Conector para domótica
- 4 - Led naranja de señalización activación domótica
- 5 - Led verde de señalización presencia alimentación
- 6 - Led rojo de señalización radio
- 7 - Led azul de señalización bluetooth
- 8 - Led rojo de señalización exclusión sensor de seguridad
- 9 - Botón para exclusión sensor de seguridad
- 10 - Conector de alimentación
- 11 - Conector para el brazo derecho
- 12 - Conector para el brazo izquierdo
- 13 - Conector para el sensor de seguridad N.º 1
- 14 - Conector para el sensor de seguridad N.º 2
- 15 - Botón para:
 - Accionamiento manual
 - Programación mando a distancia
 - Eliminación mandos a distancia memorizados

Fig. 2

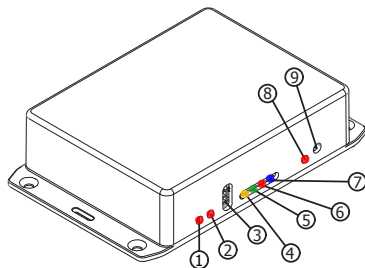


Fig. 3


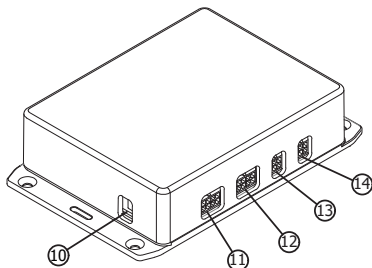


Fig. 4

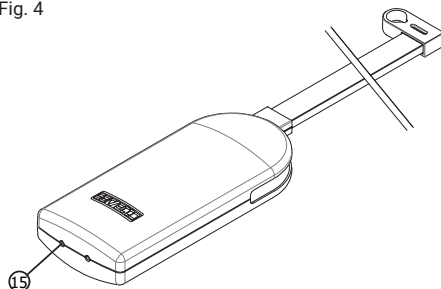

3.4 DIMENSIONES

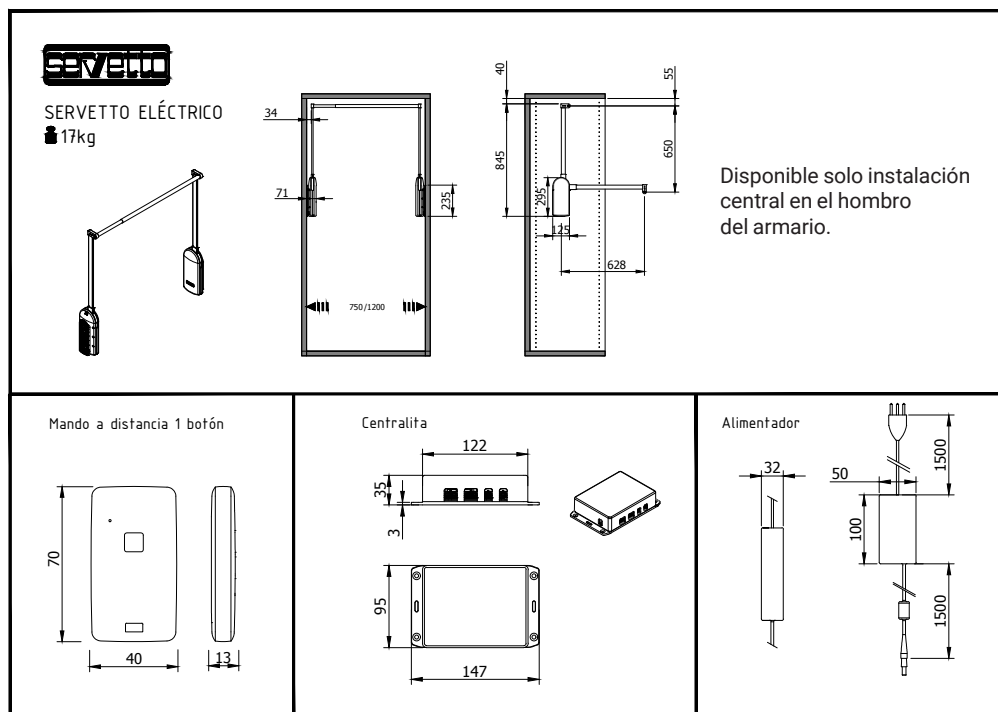


Fig. 5

Posicionar la centralita en una zona lejos de fuentes de humedad. Para una correcta instalación y conexión de los cables, es necesario respetar las distancias indicadas en la Fig.6.

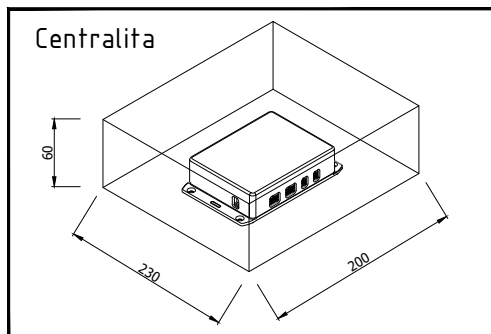


Fig. 6



ATENCIÓN: El alimentador y la centralita deben ser accesibles para eventuales trabajos de mantenimiento.


3.5 ESQUEMA DEL CABLEADO

Esquema explicativo del cableado que se debe realizar para un correcto funcionamiento del Servetto Eléctrico i3.


En el capítulo 5 se explica la secuencia de instalación y conexión de los componentes.



ATENCIÓN: Conectar el Servetto Eléctrico i3 a la alimentación solamente luego de haber completado la conexión de todos los cables.

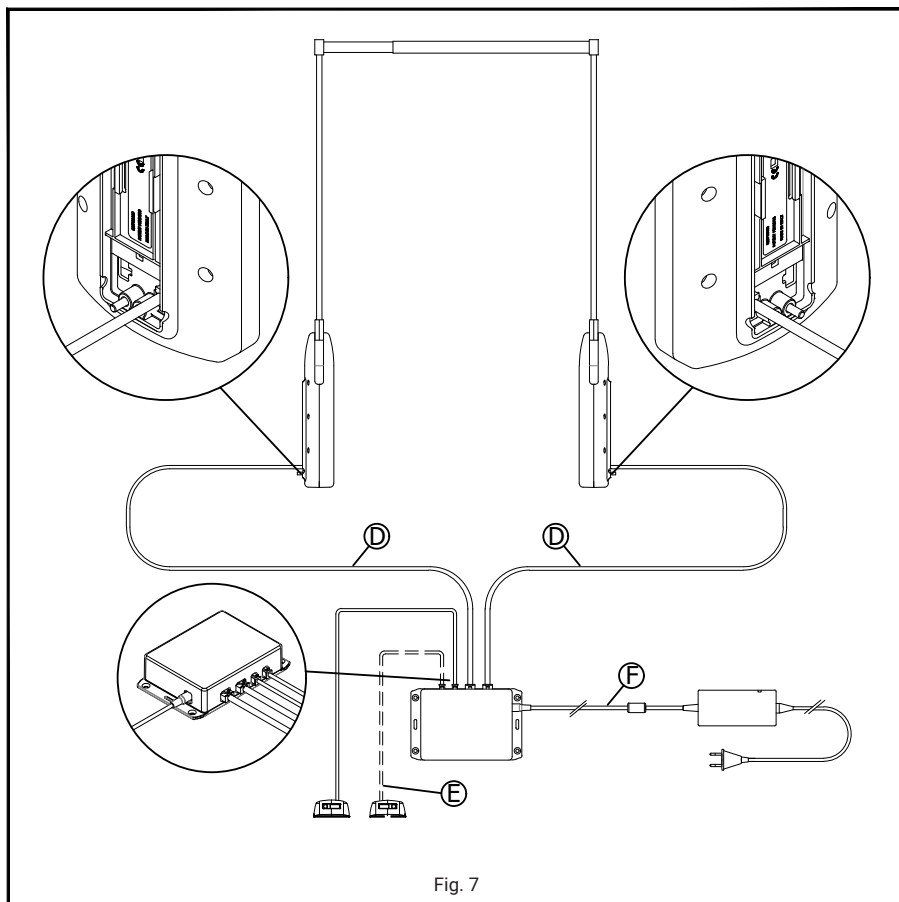

ATENCIÓN: está prohibido cortar o modificar los cables de conexión de las diferentes partes del producto, ya que ocasiona la anulación de la garantía.

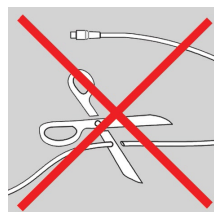

3.6 EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Ejemplo de instalación del Servetto eléctrico i3 en armario con cableado oculto.

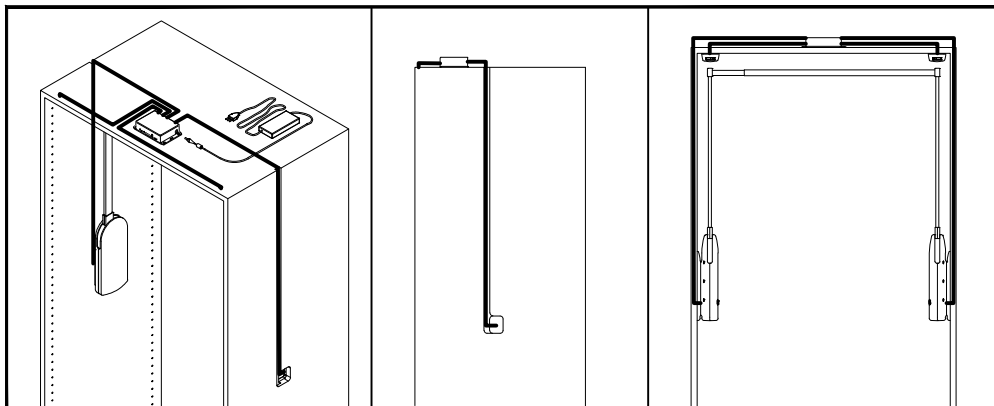


Fig. 8



ADVERTENCIA: El enchufe del cable de alimentación del alimentador debe estar al alcance de la mano para facilitar una eventual desconexión en caso de emergencia.

En Fig. 9, están indicadas las sugerencias para el fresado del estribo en caso de cableado oculto.

En caso de que el armario no esté preparado para el paso de los cables, es posible utilizar el orificio ubicado en la placa de fijación para permitir la salida de los cables en el interior del vano

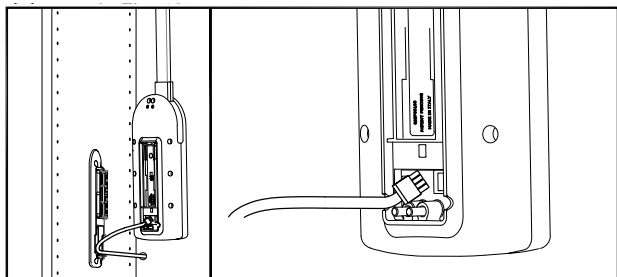


Fig. 10


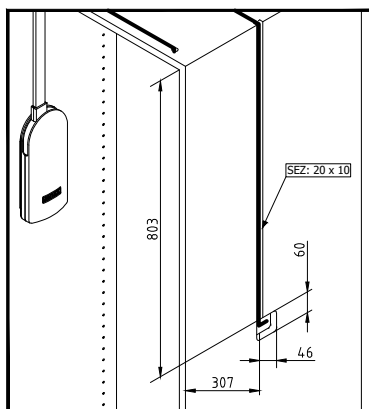


Fig. 9

La instalación y el recorrido de los cables quedan a criterio del instalador. Compatiblemente con la longitud de los cables incluidos en el embalaje, no se admiten prolongaciones o modificaciones a los cables estándar. Atención: no cortar los cables (cortar/alterar los cables ocasiona la anulación de la garantía del producto).

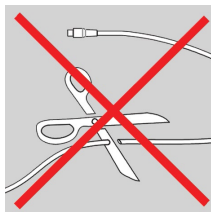

4 SENSOR DE SEGURIDAD

4.1 FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE SEGURIDAD



El uso de al menos un sensor de seguridad resulta obligatorio en armarios que cuenten con puertas de cierre, se recomienda el acople del segundo sensor de seguridad en el caso de que el vano esté cerrado por dos puertas.

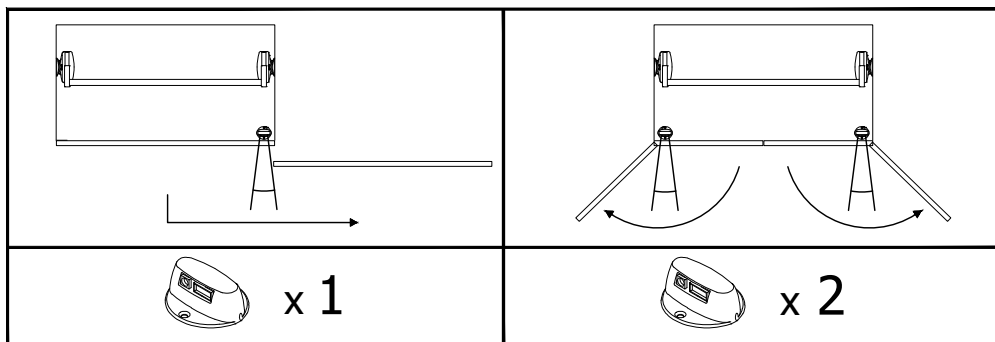


Fig. 11

Los leds N.º 1 y 2, colocados en la centralita (Fig. 2), indican el estado del sensor:

- Led Encendido → Sensor no conectado o ocupado (Servetto no realiza ningún movimiento)
- Led Apagado → Sensor correctamente conectado y libre (Servetto libre para funcionar normalmente)

Se recomienda la instalación del sensor según las especificaciones (ver punto 5.2), en una posición libre de obstáculos, frente a la puerta como se especifica (Fig. 11) y con una fijación estable.

El sensor de seguridad no detecta la presencia de materiales completamente transparentes como, por ejemplo, vidrio y policarbonato.



ATENCIÓN: en el caso de que ningún sensor de seguridad esté conectado o uno o más estén ocupados o detecten un obstáculo, el Servetto eléctrico i3 no funcionará y la centralita emitirá un doble “BIP” de aviso cuando será pulsada la tecla de accionamiento.

4.2 EXCLUSIÓN DEL SENSOR DE SEGURIDAD



En caso de que el Servetto eléctrico i3 se utilice en armarios/vanos sin puertas (Fig. 12) es posible excluir el funcionamiento de los sensores de seguridad.

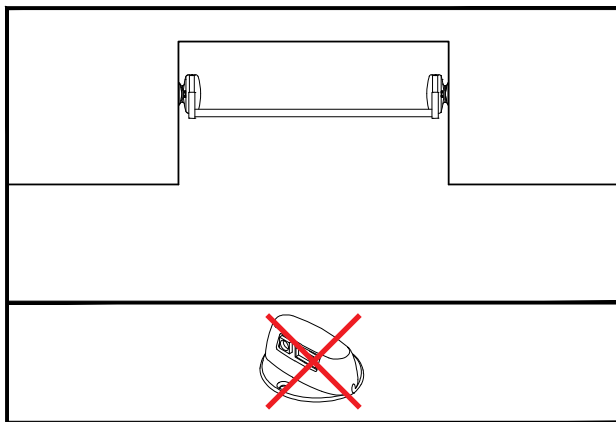


Fig. 12

Para excluir los sensores de seguridad, se debe mantener presionada durante 10 segundos la tecla N.º 9 en la centralita (Fig. 2), al soltar la tecla, se encenderá el led rojo N.º 8. Desde este momento el Servetto eléctrico funcionará sin los sensores de seguridad conectados.



ADVERTENCIA: Prestar atención al funcionamiento del colgador abatible sin los sensores, ya que los eventuales obstáculos no serán detectados y el Servetto no se detendrá automáticamente.

Servetto declina toda responsabilidad en caso de que la exclusión del sensor de emergencia se efectúe en casos no adecuados y que esto ocasione eventuales daños, directa o indirectamente, a personas, animales domésticos o cosas.

Para reactivar el funcionamiento de los sensores de emergencia, presionar durante 2 segundos la tecla N.º 9 en la centralita (Fig. 2), el led rojo N.º 8 permanecerá encendido para señalar que anteriormente los sensores han sido desactivados.

5 INSTALACIÓN

5.1 PERFORACIÓN Y MONTAJE DE LAS PLAQUETAS DE FIJACIÓN

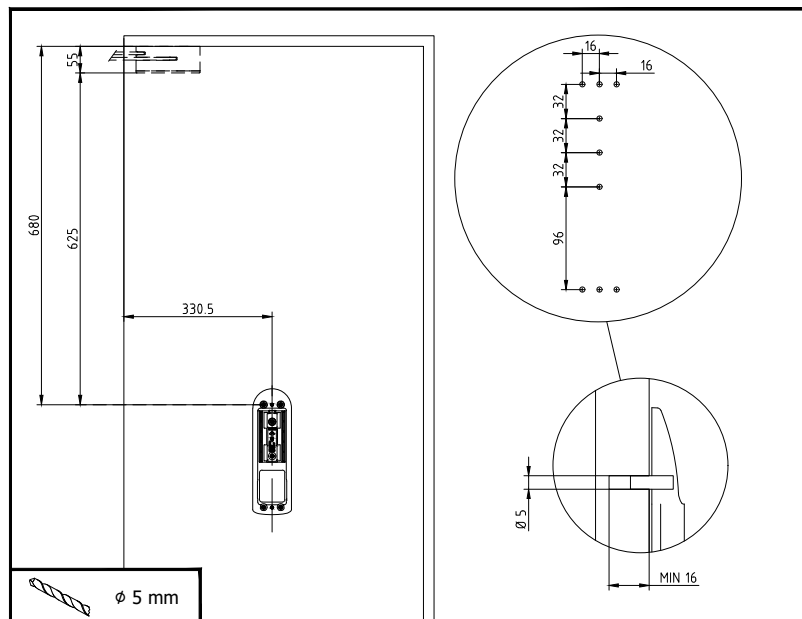


Fig. 13

Procedimiento de perforación utilizando las plantillas suministradas en el kit y montaje de la plaqueta de fijación (Fig. 14 – 15).

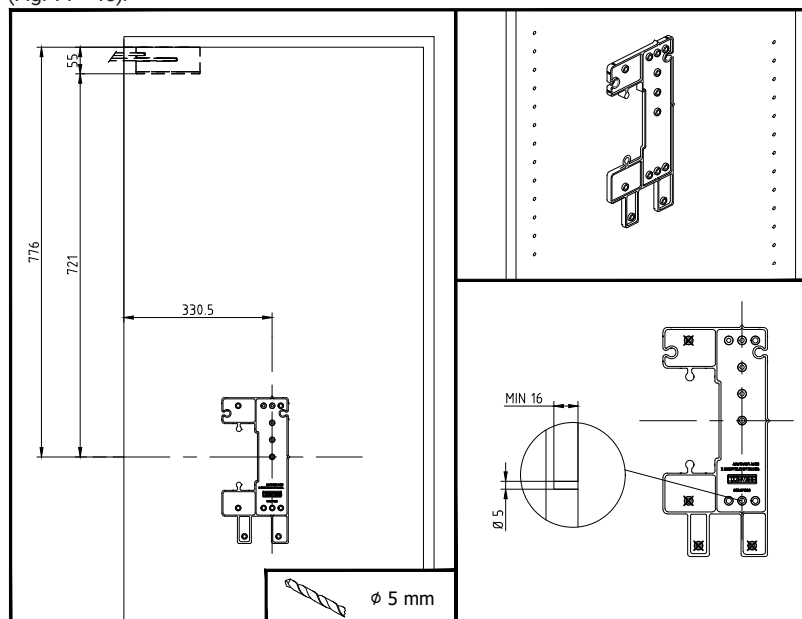


Fig. 14

Fig. 15-A

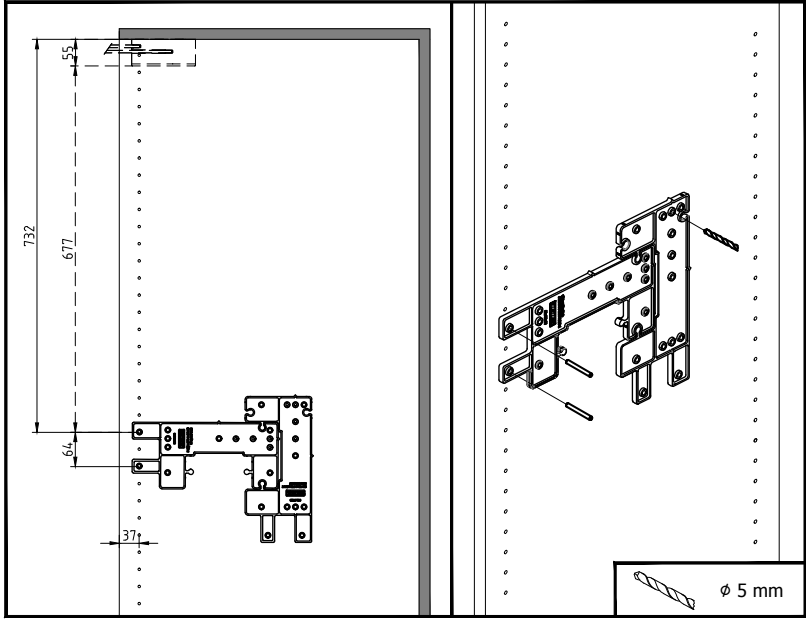


Fig. 15-B


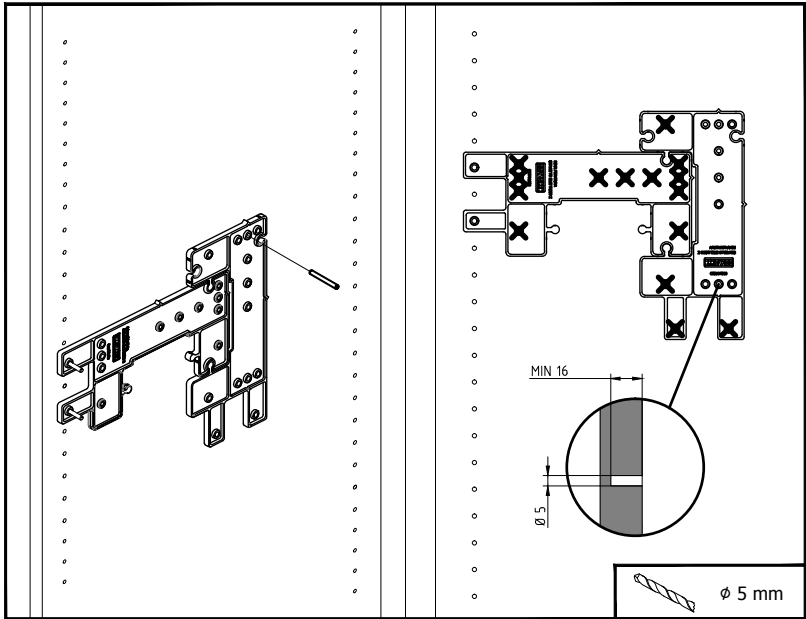



Fig. 16

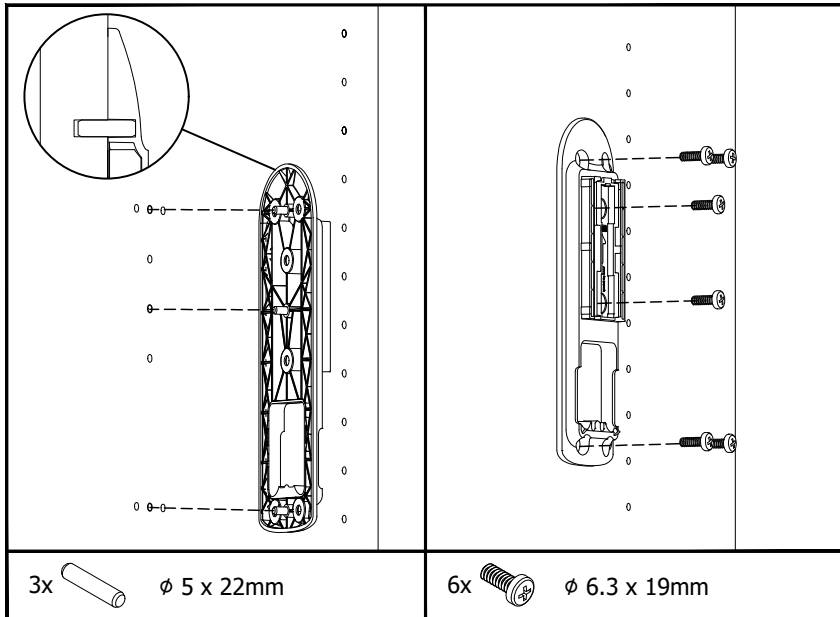

5.2 PERFORACIÓN Y MONTAJE DEL SENSOR DE SEGURIDAD

Posición de fijación y instalación del sensor de seguridad (Fig. 17).

Fig. 17

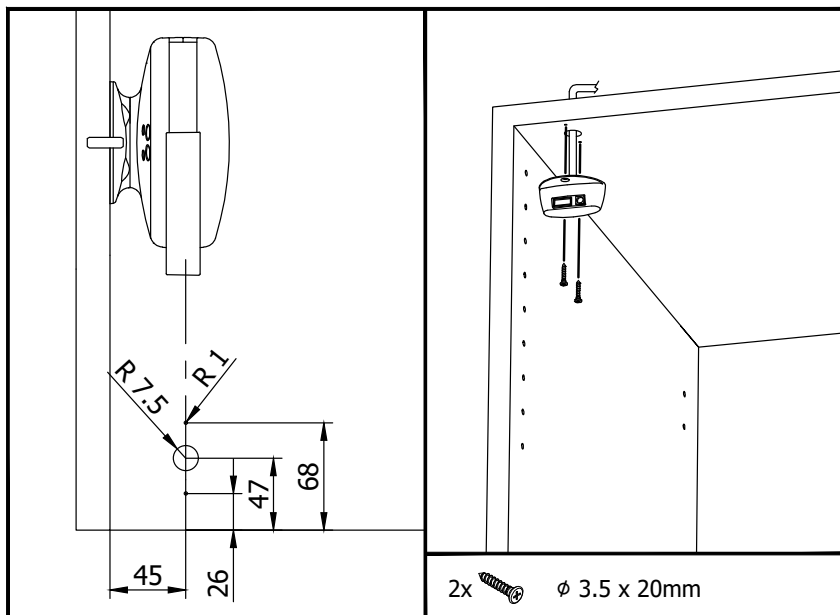

5.3 MONTAJE DE LOS BRAZOS

Conectar los cables y montar el brazo en la plaqueta de fijación, como se muestra en la secuencia de la Fig. 18, y conectar el otro extremo de los cables a la centralita C (Fig. 1).


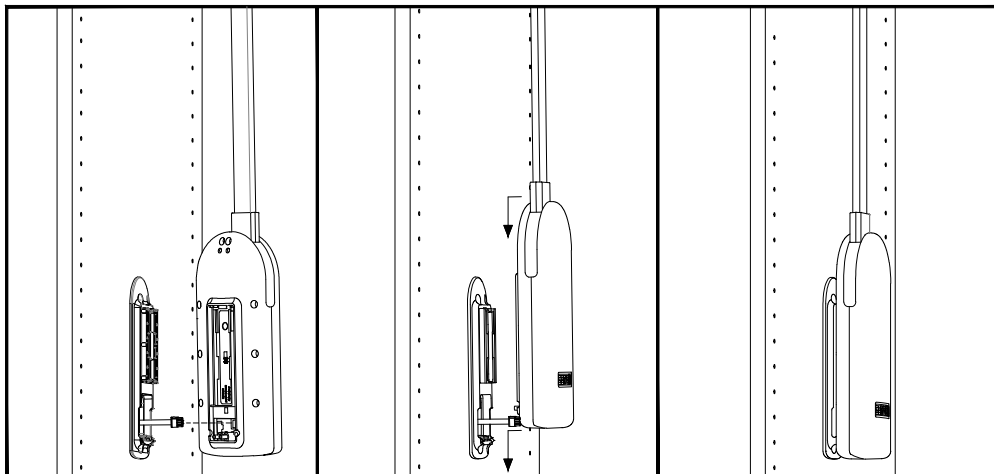


Fig. 18

Conectar sensores de seguridad, si fueran necesarios, en las tomas 13 y 14 (Fig. 3) de la centralita.



ATENCIÓN: Verificar que los cables no estén dañados o en posiciones que podrían invalidar el correcto funcionamiento del producto.
No cortar ni alterar en ningún modo los cables.

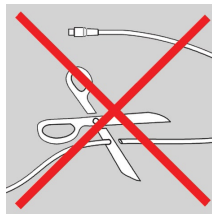

5.4 CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN

Conectar el alimentador a la línea de alimentación (110-240V, 50-60Hz). Sucesivamente conectar el alimentador a la centralita, el led verde de señalización de la tensión 5 (Fig. 2) debe encenderse acompañado por un "BIP".

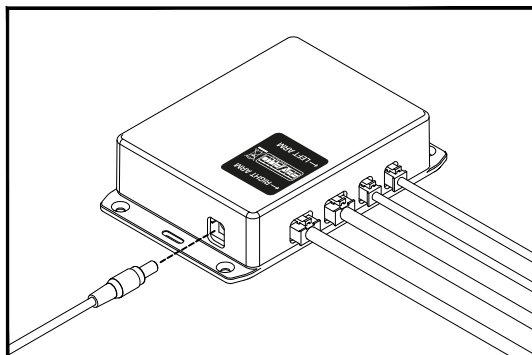


Fig. 19

En el caso de que la centralita emita continuamente un "BIP" al estar conectada la alimentación, verificar la correcta conexión de los cables brazo – centralita N.º 11, 12 (Fig. 3).

5.5 PRIMER FUNCIONAMIENTO DEL SERVETTO ELÉCTRICO i3

Regular la longitud del tubo como se muestra en la Fig. 20, bloquear el tubo perchero rotando recíprocamente los dos tubos.

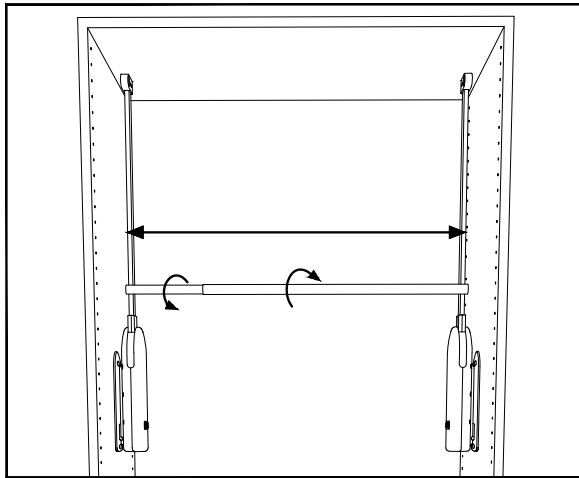


Fig. 20

Insertar la batería (CR 2032) en el mando a distancia y, solo después, pulsar la tecla del mando a distancia (letra N Fig. 1), el Servetto Elettrico i3 realizará el recorrido de descenso.

Introducir las tapas de plástico (letra O), introducir el tubo (letra H) y ajustar los tornillos en las piezas de rincón (Fig 21).



ATENCIÓN: si el Servetto eléctrico i3 no funciona y la centralita emite un doble "BIP", verificar que los sensores de seguridad sean instalados correctamente o que se hayan excluido correctamente los sensores de seguridad (Cap. 4)

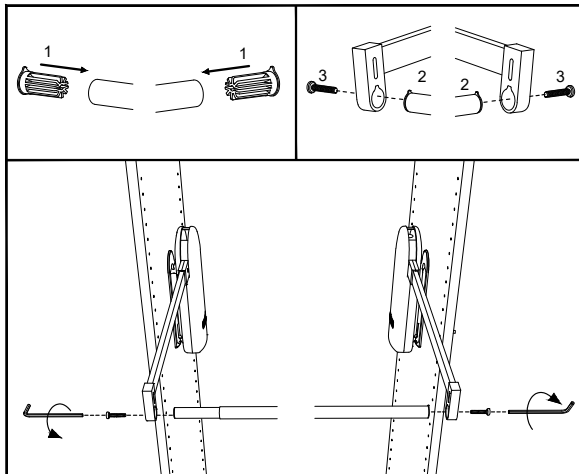


Fig. 21

Pulsar nuevamente la tecla del mando a distancia para que los brazos vuelvan a subir.
El Servetto Eléctrico i3 está instalado y funcional: es posible cargar el tubo perchero.

Es posible detener en cualquier momento el Servetto eléctrico i3 pulsando la tecla del mando a distancia. Pulsando nuevamente la tecla del mando a distancia, el Servetto Eléctrico i3 retoma el movimiento en dirección opuesta.

Además es posible accionar el Servetto eléctrico i3 pulsando la tecla de accionamiento 15 (Fig.2) ubicada en uno de los brazos.



ATENCIÓN: si en la fase de ascenso el Servetto Eléctrico i3 se detiene y emite dos BIP, su capacidad ha sido superada. Pulsando nuevamente el botón del mando a distancia, el Servetto Eléctrico i3 descenderá a continuación, quitar algunas prendas y reintentar.

6 SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA



ATENCIÓN: El mando a distancia 1 botón es suministrado ya programado. Repetir la sincronización solo si necesario.
Los mandos a distancia 4 y 12 botones opcionales deben ser sincronizados como indicado abajo.

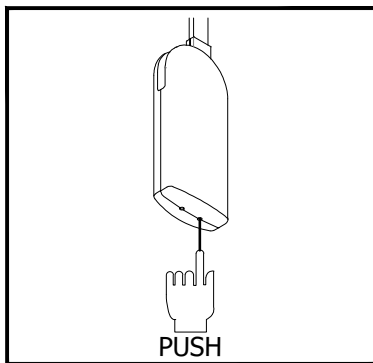


Fig. 22

Para sincronizar el Servetto Eléctrico i3 con el mando a distancia deseado, se debe realizar el siguiente procedimiento:

- 1 - Pulsar la tecla de programación (Fig. 22) durante 5 segundos, al soltar se escuchará un doble "BIP"
- 2 - Pulsar el botón deseado del mando a distancia (Fig. 23), se escuchará otro "BIP"

A través de este procedimiento, el Servetto Eléctrico ha adquirido la tecla pulsada como mando de descenso/ascenso.

Mandos a distancia disponibles (Fig.23):

- A) Mando a distancia 1 botón, suministrado en dotación
- B) Mando a distancia 4 botones, opcional (art. SWC002504)
- C) Mando a distancia 12 botones, opcional (art. SWC002512)

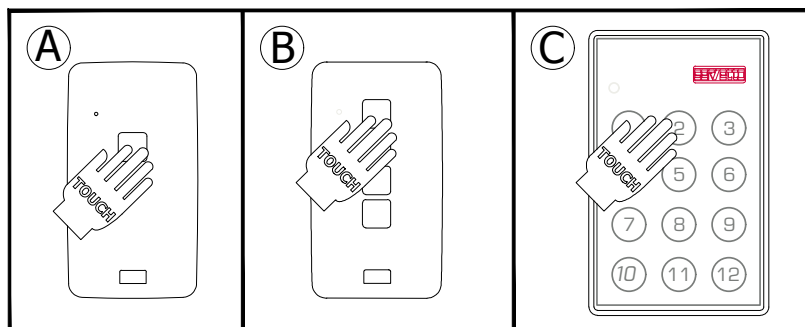


Fig. 23

Para los mandos a distancia 4 o 12 botones, repetir el procedimiento indicado para sincronizar cada Servetto Eléctrico i3 con la tecla correspondiente y adquirir para cada tecla/Servetto Eléctrico i3 el mando de descenso/ascenso.

6.1 ELIMINACIÓN DE LOS MANDOS A DISTANCIA MEMORIZADOS EN EL SERVETTO ELÉCTRICO I3

Si se desean eliminar todos los mandos a distancia, se debe mantener pulsada la tecla de programación (Fig.22) durante 10 segundos. Al soltar el botón, tres “BIP” consecutivos indican que todos los mandos a distancia sincronizados han sido eliminados. De hecho, es posible resintonizar el/los mando/s a distancia deseado/s.

7 MANTENIMIENTO

Las operaciones de mantenimiento que se describen a continuación sirven para mantener la máquina eficiente y en buen estado, con el objetivo de prevenir posibles averías o fallos.

Limpiar periódicamente los brazos, el transformador y el mando a distancia exclusivamente con un paño seco, ya que las infiltraciones de humedad y posibles agentes de limpieza agresivos pueden dañar la electrónica.

Comprobar periódicamente el estado de los brazos, la alimentación eléctrica y el sensor de seguridad.

Comprobar, cada seis meses, la correcta fijación de los diferentes componentes.

8 DISPOSICIÓN

Este producto se encuentra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2012/19/UE concerniente a la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

El aparato no debe ser eliminado con los desechos domésticos ya que están compuestos con diferentes materiales que pueden ser reciclados en las estructuras correspondientes. Informarse a través de las autoridades municipales sobre la ubicación de las plataformas ecológicas aptas para recibir el producto para la eliminación y su sucesivo reciclaje correcto.

Se recuerda, además, que comprando un aparato equivalente, el distribuidor tiene la obligación de retirar gratuitamente el producto que se debe eliminar.

El producto no es potencialmente peligroso para la salud humana ni el medioambiente, al no contener sustancias dañinas como lo indica la Directiva 2011/65/UE (RoHS), pero si se lo abandona en el medioambiente tiene un impacto negativo en el ecosistema.

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez. Se recomienda absolutamente no usar el producto para un fin diferente para el cual ha sido destinado, ya que existe el peligro de shock eléctrico si se usa inapropiadamente.

- Advertencia: asegúrese de que la batería esté baja.
- Retire la batería con cuidado.
- La batería y el dispositivo ahora se pueden desechar por separado.



El símbolo del contenedor de basura con una cruz, presente en la etiqueta del aparato, indica la correspondencia de dicho producto con la normativa relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El abandono en el medioambiente del aparato o la eliminación abusiva del mismo están penados por la ley.

9 INFORMACIÓN AMBIENTAL

Consejos para el respeto del medioambiente

EMBALAJES

Los materiales utilizados para el embalaje responden a las normas ecológicas vigentes. Si no existen problemas de espacio, recomendamos conservar el embalaje del producto al menos por el período de duración de la garantía. Si en cambio se quiere deshacer del mismo, debe hacerse sin dañar el medioambiente.

BATERÍAS

Las baterías que no son del tipo ecológicas, o sea "verdes", se deben llevar a los puntos de recolección y eliminación previstos para los productos contaminantes. En todo caso no deben ser abandonadas en el medioambiente, por ello se recomienda usar siempre baterías sin mercurio.

10 FAQ

1. ¿Es posible sincronizar más de un mando a distancia con un Servetto eléctrico i3?
Sí, aplicando el procedimiento de sintonización del mando a distancia (cap. 6) hasta un máximo de 8 mandos diferentes por cada Servetto Eléctrico i3. Para cada tecla de sincronización se debe repetir el procedimiento ilustrado en el cap. 6.
2. ¿Se puede conectar el Servetto eléctrico i3 a la domótica o a un botón remoto?
Sí. Para conectar el Servetto Eléctrico i3 a una instalación de domótica o a un botón remoto monoelectrónico, se necesita adquirir el cable accesorio (art. DOM0i3ELZ) y gestionar el accionamiento del Servetto eléctrico i3 con el cierre del circuito accesorio.
3. Cuando pulso el mando a distancia, el Servetto eléctrico i3 emite dos BIP pero no desciende.
El Servetto eléctrico i3 requiere al menos un sensor de seguridad conectado y libre de obstáculos para funcionar.
Verificar que los sensores de seguridad estén correctamente conectados y que, con las puertas completamente abiertas, los leds (N.º 1 y/o 2 Fig. 2) estén apagados. En caso de que los leds permanezcan encendidos, verificar que delante del sensor no se encuentre ningún objeto en una distancia de aprox. 30 cm y que el sensor esté correctamente conectado.
4. El Servetto eléctrico i3 en ascenso emite dos bips y luego se detiene.
Controlar que la carga en el tubo perchero no supere los 17 kg. Accionar el colgador abatible pulsando nuevamente el botón del mando a distancia: el Servetto Eléctrico i3 descenderá a continuación, quitar algunas prendas hasta alcanzar la capacidad correcta y volver a accionar el colgador abatible.
5. El Servetto eléctrico i3 en descenso se bloquea y emite dos BIP.
Algo ha obstruido el sensor de seguridad. Liberar el sensor de seguridad y pulsar el botón. El Servetto eléctrico i3 volverá a partir en la misma dirección.
6. El Servetto eléctrico i3 no funciona.
Efectuar las siguientes verificaciones:
 - Verificar que el Led verde de alimentación esté encendido (N.º 5 Fig. 2)
 - Verificar que el/los sensor/es de seguridad funcionen correctamente (Cap. 4)
 - Verificar que el mando a distancia esté sintonizado correctamente y en función (Cap. 6)
7. Pulsando la tecla del mando a distancia descienden contemporáneamente dos Servetto Eléctrico i3.
La misma tecla del mando a distancia ha sido sintonizada con ambos Servetto Eléctrico i3.
Por lo tanto, se deben eliminar los mandos sintonizados con ambos Servetto Eléctrico i3 (Cap.6.1), y repetir la sintonización con ambos Servetto eléctrico i3 eligiendo una tecla diferente para cada colgador abatible (Cap. 6).
8. Cuando conecto el Servetto eléctrico i3 a la alimentación, la centralita emite una serie de BIP sin parar.
Verificar la conexión de los brazos siguiendo las etiquetas colocadas en la centralita. Si los cables de conexión de los brazos se invierten o no se conectan, el Servetto eléctrico i3 emite una alarma sonora y no funciona.

11 CONDICIONES DE GARANTÍ

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Enhorabuena por haber elegido nuestro Servetto Eléctrico i3.

Este aparato ha sido sometido por la empresa fabricante a severas pruebas según los estándares internacionales. Por lo tanto, estamos seguros de su alta calidad. En el caso de que se manifestase alguna falla, le invitamos a dirigirse al revendedor, el cual enviará el producto a la empresa fabricante, la que realizará la intervención técnica con el uso de piezas de repuesto originales.



Este aparato ha sido sometido por la empresa fabricante a severas pruebas según los estándares internacionales.

Por lo tanto, estamos seguros de su alta calidad. En el caso de que se manifestase alguna falla, le invitamos a dirigirse al revendedor, el cual enviará el producto a la empresa fabricante, la que realizará la intervención técnica con el uso de piezas de repuesto originales.

SERVETTO srl

Via Brughetti 32

20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

T +39 0362 558899











✉ servetto@servetto.it

www.servetto.it

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. El aparato tiene una garantía durante un período de 24 meses desde la fecha de compra, que se comprueba presentando el presente certificado y el recibo fiscal, o documento equivalente entregado en el momento de la compra y comprobante la fecha de compra de este producto y el nombre del revendedor. La no presentación de dichos documentos válidos ocasiona la anulación de la garantía y todos los gastos de reparación correrán a cargo del usuario. La empresa fabricante no responde por la pérdida del certificado y no puede emitir duplicados.
2. No están protegidas por la garantía todas las partes que resulten defectuosas o dañadas a causa del transporte, de la negligencia, del descuido en su uso, de la incorrecta instalación o mantenimiento realizado por personal no autorizado, por el uso del aparato en modo inapropiado o diferente de aquel para el que ha sido fabricado, o la apertura del producto, o sea, en definitiva, a causa de circunstancias que no puedan justificarse como defectos de fabricación del aparato. Quedan fuera de la garantía los detalles extraíbles y los eventuales accesorios, si no se demuestra que se tratan de defectos de fabricación. Se excluyen también de la garantía las intervenciones técnicas inherentes a la instalación y/o la prueba del aparato, además de las partes sujetas al desgaste normal.
3. La empresa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños que pueden derivar, directamente o indirectamente, a personas, animales domésticos o cosas, como consecuencia del no cumplimiento de todas las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones del producto y relativos, sobre todo, las advertencias en la instalación, uso y mantenimiento del producto.
4. El producto será reparado en las instalaciones de la empresa fabricante. Los gastos y los riesgos de transporte desde y hacia la empresa fabricante serán a cargo del comprador.
5. Transcurridos los 24 meses desde la fecha de compra, el producto no contará más con la garantía y se brindará la asistencia cobrando el coste de las partes sustituidas, los gastos de mano de obra, de transporte, del personal y de los materiales, según las tarifas vigentes de la empresa fabricante. Cualquier forma de garantía caduca después de 3 años desde la salida del producto de la lista oficial.
6. La presente garantía es la única válida; nadie está autorizado, a excepción de la empresa fabricante, a extender o modificar los términos de la misma, y menos aún a entregar otras garantías escritas o verbales. En todo caso está excluida la sustitución del aparato, así como la extensión de la garantía después de una intervención por una avería.
7. El producto no debe ser forzado ni modificado.
8. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.



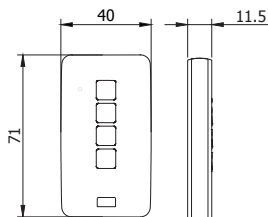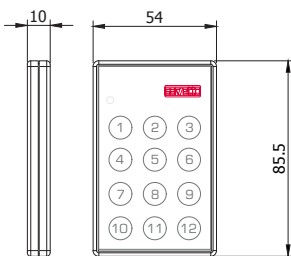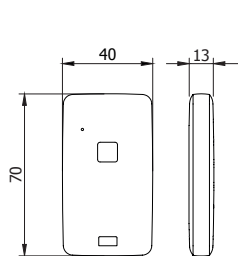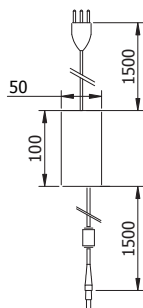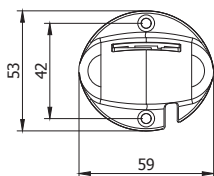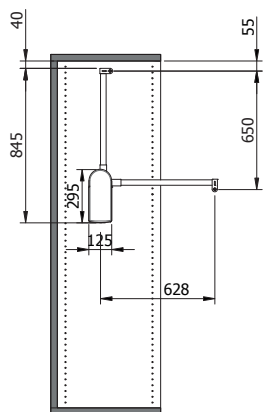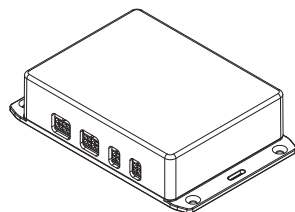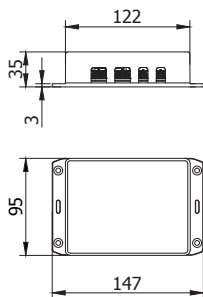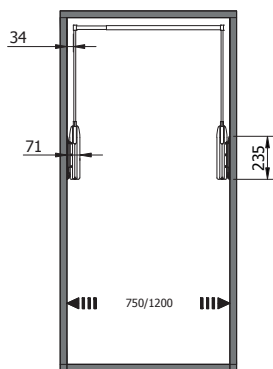

SERVETTO S.R.L.

Via Brughetti, 32 | 20813 Bovisio Masciago | Monza Brianza | Italy
tel. +39.0362.55.88.99 | fax +39.0362.59.19.07 | e-mail: info@servetto.it

www.servetto.com